

Безопасность – хорошая привычка _____	2
Установка _____	3
Описание оборудования _____	4
Включение _____	6
Гигиена продуктов _____	6
Использование холодильного отделения _____	7
Использование морозильного отделения _____	10
Хранение продуктов в морозильном отделении _____	12
Рекомендации по экономии электроэнергии _____	16
Обслуживание и уход _____	17
Устранение неисправностей _____	19

Срок службы 10 лет

 **ARISTON**  **INDESIT**  **STINOL**

Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию и комплектацию, не ухудшающие эффективность работы оборудования. Некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются приблизительными. Производитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных величин.

Безопасность — хорошая привычка

Внимательно прочитайте это руководство: в нем содержится важная информация по безопасной установке, эксплуатации и обслуживанию оборудования. Холодильник изготовлен в соответствии с международными стандартами безопасности (EN 60). Оборудование отвечает требованиям ЕС (директива ЕС 87/308 от 02.06.89) о предотвращении и устранении радиопомех.

1. Это оборудование не должно устанавливаться вне помещений (даже под навесом). Чрезвычайно опасно оставлять оборудование под воздействием дождя и других атмосферных факторов.
2. Холодильник должен использоваться в домашних условиях для хранения и замораживания продуктов в соответствии с инструкциями данного руководства.
3. Не касайтесь оборудования мокрыми руками или, когда Вы босиком.
4. Не используйте для подключения холодильника удлинители и многогнездовые розетки. Если холодильник установлен между предметами мебели, убедитесь, что провод не перекручен и не пережат.
5. Никогда не тяните за провод или за сам холодильник, чтобы отсоединить его от розетки. Это очень опасно.
6. Не касайтесь внутренних охлаждающих элементов холодильника, особенно влажными руками, чтобы не получить местное обморожение. Не берите в рот кубики льда, вынутые из морозильника — Вы можете обжечься.
7. Перед выполнением любых работ по мойке или обслуживанию отсоедините холодильник от сети, вынув вилку из розетки. Установки регулятора температуры в позицию «●» (оборудование выключено) недостаточно для полного обесточивания электроконтактов.
8. Прежде чем избавиться от старого холодильника, необходимо снять с него или сделать непригодными запирающие приспособления, чтобы обезопасить детей, которые, играя, могут закрыть себя внутри холодильника.
9. В случае неисправности оборудования отключите холодильник от сети и прежде, чем обратиться в авторизованный сервисный центр, прочитайте раздел «Устранение неисправностей», который возможно поможет решить проблему. Не пытайтесь самостоятельно чинить холодильник, если требуется вмешательство в его внутренние компоненты.
10. Если необходимо заменить питающий кабель, обратитесь в авторизованный сервисный центр (при подсоединении кабеля должны использоваться специальные инструменты).
11. Не используйте электроприборы, предназначенные для приготовления пищи, для ее хранения в холодильнике, если это не рекомендовано производителем.
12. По окончании срока эксплуатации холодильника необходимо позаботиться об его утилизации. Холодильник содержит циклопентановый газ в изоляционной пене и, возможно, изобутан (R600) в охлаждающем контуре. Информацию по безопасной утилизации старого оборудования Вы можете получить, обратившись в фирму-поставщик или местную организацию, ответственную за удаление отходов.

Установка



Правильная установка холодильника необходима для обеспечения его надежной и эффективной работы.

Вентиляция

Компрессор и конденсатор холодильника генерируют тепло, поэтому для оборудования требуется надлежащая вентиляция. Оборудование должно быть установлено в хорошо проветриваемом помещении (наличие окна) с нормальной влажностью.

Во время установки убедитесь, что доступ воздуха к отверстиям для вентиляции не перекрыт и не затруднен.

Для надлежащей вентиляции оборудования необходимо оставить расстояние: — не менее 10 см между верхней частью холодильника и навесной мебелью; — не менее 5 см между боковыми сторонами холодильника и мебелью / стенами.

Не располагайте вблизи источников тепла

Не устанавливайте холодильник в местах прямого попадания солнечных лучей, а также рядом с духовками, плитами и т.п.

Выравнивание

Установите холодильник на ровном и недеформируемом полу. Если пол не совсем горизонтальный, выровняйте холодильник, вкручивая или выкручивая его передние ножки.

Подсоединение к электросети и заземление

Перед подключением к электросети убедитесь, что напряжение сети соответствует данным, указанным в табличке технических данных оборудования (находится внизу холодильного отделения: слева, рядом с ящиками для овощей и фруктов); розетка имеет заземление в соответствии с нормами электробезопасности. Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности вызванный отсутствием заземления или его неисправностью.

Не используйте многогнездовые розетки и переходники.


Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы Вы всегда имели доступ к розетке.

Контроль силовой нагрузки

Розетка должна выдерживать максимальную электрическую нагрузку холодильника, которая указана в табличке технических данных оборудования.

Перед подключением к электросети

Установите холодильник вертикально и подождите не менее 3-х часов прежде, чем подключить его к электросети — это необходимо для правильной работы холодильника.

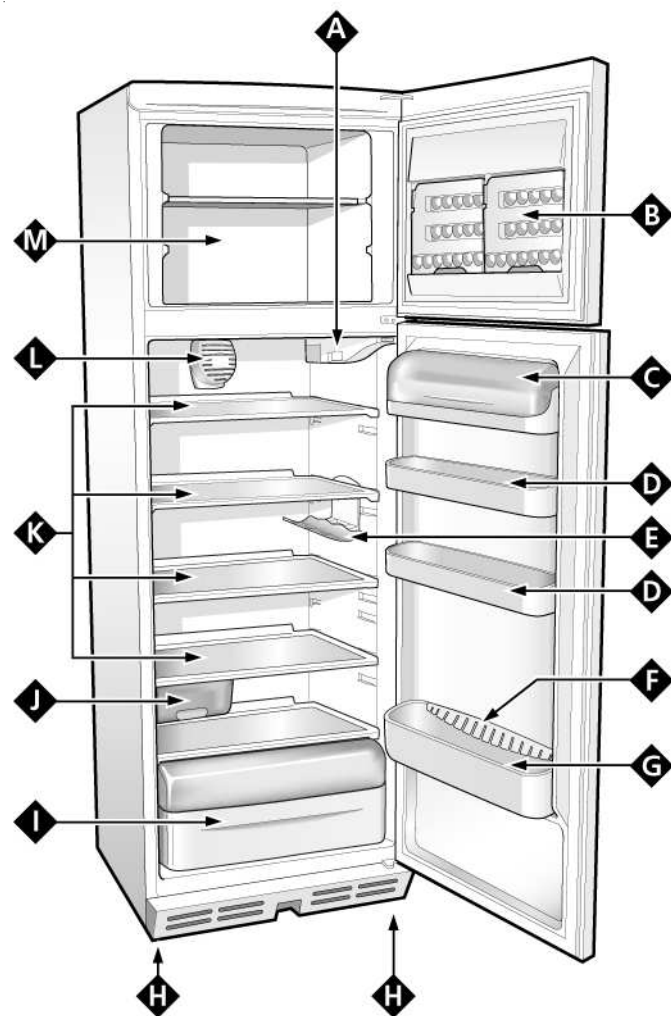

1

A

Рукоятка термостата

Используется для регулировки температуры в холодильнике:

- холодильник выключен
- 1 минимальное охлаждение
- 5 максимальное охлаждение

B

Формы для льда

C

Съемная закрытая полка с лотком для яиц и масленкой

D

Съемные полки многоцелевого назначения

E

Подвесная полка для бутылки

F

Держатель бутылок

G

Съемная дверная полка для бутылок

H

Регулируемые ножки

I

Ящик для овощей и фруктов

J

Передвижной контейнер для мяса/сыра

K


Съемные, регулируемые по высоте полки

L

«A.I.R. System» («Интегрированная система охлаждения Аристон»)

M

Отделение для замораживания свежих продуктов и хранения замороженных продуктов

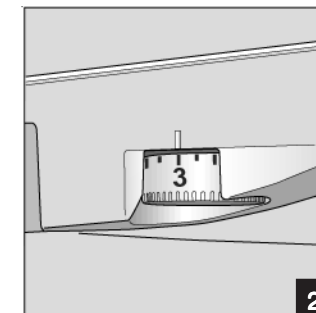

2

Включение

Важно: после транспортировки установите холодильник вертикально и подождите не менее 3-х часов до подключения его к электрической сети. Это необходимо для правильной работы холодильника.

Прежде чем поместить продукты в отделения холодильника, промойте его изнутри теплой водой с пищевой содой и вытрите насухо, или используйте Средство по уходу за холодильником из серии фирменных профессиональных средств «Забота о доме».

Подключите холодильник к электросети, убедитесь, что в холодильнике зажглось освещение. Поверните рукоятку термостата (А) в позицию 3. Через несколько часов Вы можете поместить продукты и в холодильное, и в морозильное отделение.

Гигиена продуктов

1. Снимите с купленных продуктов бумажные / картонные упаковки, которые могут занести грязь и микробы в холодильник.
2. Следите, чтобы продукты (особенно скоропортящиеся и с сильным запахом) не касались друг друга, таким образом будет исключена возможность загрязнения микробами / бактериями, а также распространения сильных запахов в холодильнике.
3. Размещайте продукты так, чтобы воздух мог свободно циркулировать между ними.
4. Поддерживайте чистоту внутри холодильника, не используйте для этой цели кислотосодержащие или абразивные средства.
5. Удалите из холодильника продукты, срок годности которых истек.
6. Чтобы обеспечить хорошее сохранение продуктов, особенно скоропортящихся (мягкие сыры, сырая рыба, мясо и т.д.), их следует помещать в самую холодную часть холодильного отделения — над ящиком для овощей и фруктов, где расположен индикатор температуры.

Использование холодильного отделения

Температура внутри холодильного отделения автоматически регулируется в соответствии с позицией, установленной рукояткой термостата.

1 – наименее холодный режим

5 – наиболее холодный режим


Мы рекомендуем устанавливать термостат на среднюю позицию.

Для увеличения внутреннего пространства, оптимального размещения и улучшения эстетического вида зона охлаждения холодильника расположена внутри задней стенки холодильного отделения. Во время работы задняя стенка будет покрываться инеем или каплями воды в зависимости от того, работает ли компрессор или временно остановлен, — не беспокойтесь, холодильник работает нормально

Если рукоятка термостата установлена на сильный холод, когда в холодильник загружено много продуктов и в помещении высокая температура, компрессор будет работать почти непрерывно, и зона охлаждения покроется инеем. Такой режим работы связан с повышенным расходом электроэнергии. Во избежание подобной ситуации переведите рукоятку термостата на меньшее значение, чтобы оборудование выполнило автоматическое размораживание.

Холодильное отделение оборудования оснащено системой интегрированного охлаждения «A.I.R. System» (рис. 3), которая позволяет достигать оптимального режима хранения продуктов и, в то же время, упрощает процесс использования холодильника благодаря следующим функциям:





- *Быстрое восстановление температуры:* после открывания дверцы внутренняя температура возвращается к оптимальному значению быстрее, улучшая режим хранения продуктов.
- *Более равномерное распределение температуры:* позволяет помещать любые продукты на любые полки.
- *Высокий уровень влажности:* увеличивает срок хранения продуктов.

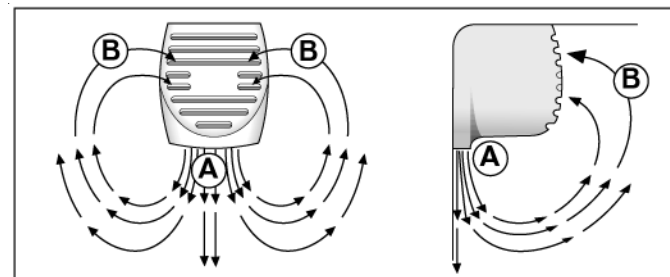

A – выдуваемый воздух, охлаждаемый при соприкосновении с холодной панелью;

B – всасываемый нагретый воздух.

- Соблюдайте инструкции, касающиеся максимального срока хранения продуктов. Если продукты хранятся неправильно, даже самые свежие, они быстро испортятся.
- Вопреки распространенному мнению, приготовленные продукты не хранятся дольше, чем сырые.
- Пищевые контейнеры (пластиковые или стеклянные), а также продукты располагайте так, чтобы они не касались охлаждающей зоны на задней панели холодильника. Это может привести к порче продуктов, увеличению расхода электроэнергии и способствовать образованию конденсата (на продуктах, емкостях и т.п.).
- Не храните жидкости в незакрытых емкостях – это увеличит влажность внутри холодильника и приведет к образованию инея.
- Холодильное отделение оборудовано удобными **съёмными полками** (рис. 3), высоту которых можно регулировать благодаря специальным направляющим, что позволяет размещать продукты и пищевые емкости больших размеров.
- Чтобы использовать специальный **контейнер (для мясной нарезки /сыра)**, снимите его с полки. Для оптимизации пространства в холодильном отделении контейнер, в соответствии с потребностями, можно сдвигать поперек (рис. 4).
- **Боковая подвесная полка** может использоваться как для хранения для бутылки (рис. 5), так и нескольких жестяных банок (2-4), размещенных горизонтально (рис. 5). Если полка не используется, ее можно отогнуть вверх, чтобы увеличить место в холодильнике.

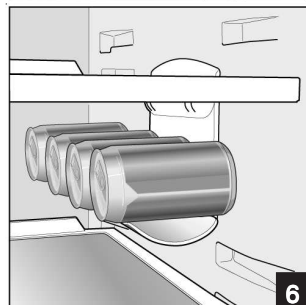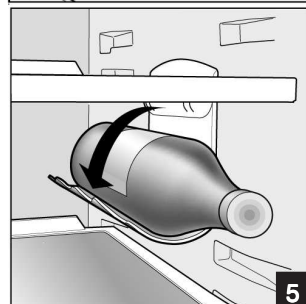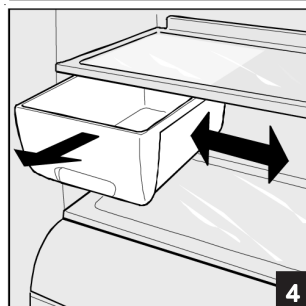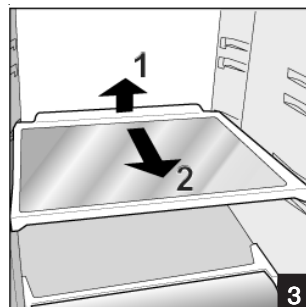

Индикатор температуры

Холодильное отделение оснащено индикатором температуры, который определяет наиболее холодную зону в холодильнике.

Правильное освещение также обеспечивает более легкое считывание индикатора. Если индикатор совершенно черный, это означает, что температура слишком высокая: установите рукоятку термостата (холодильного отделения) на высшую позицию (холоднее).

После каждого изменения установки термостата подождите, пока не стабилизируется температура в холодильнике (примерно через 10 часов), прежде чем делать следующую регулировку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если в холодильник загружено много продуктов или дверца часто или надолго открывалась, вполне нормально, когда индикатор будет черным («ОК» на нем не появится).

Подождите не менее 10 часов перед установкой термостата на высшую позицию.



Использование морозильного отделения

Хранение продуктов


- Подготавливая продукты для заморозки, примите во внимание рекомендации разд. «Хранение продуктов в морозильном отделении».
- Продукты, хотя бы частично размороженные, не следует замораживать повторно: используйте их для приготовления блюд, которые следует либо употребить в течение 24 часов, либо заморозить.
- При замораживании свежих продуктов учтите, что они не должны прикасаться к ранее замороженным. Поместите замораживаемые продукты на решетку морозильного отделения, по возможности таким образом, чтобы продукты соприкасались с задней или боковыми стенками. Имейте виду, что правильность сохранения замороженных продуктов зависит от скорости их замораживания.
- Не открывайте дверцу морозильного отделения во время замораживания.
- Максимальное количество продуктов, которое может быть ежедневно заморожено, указано в информационной табличке, расположенной в слева от ящика для овощей и фруктов.
- Для оптимального замораживания и последующего оттаивания продуктов разделите их на небольшие порции, что обеспечит быстрое и ровное замораживание. Указывайте на упаковках их содержимое и дату замораживания.
- В случае сбоев в электропитании не открывайте дверцу морозильного отделения. Это предотвратит возрастание температуры в отделении и поможет сохранить продукты в замороженном состоянии примерно в течение 9–14 часов.
- Не помещайте в морозильное отделение наполненные жидкостью бутылки — они легко могут лопнуть, так как жидкость при замерзании увеличивается в объеме.
- Наполняйте ячейки для льда не более чем на 3/4 объема.
- Если температура в помещении ниже 14°C продолжительное время, морозильное отделение может не достичь температуры, необходимой для надлежащего замораживания. В результате срок хранения продуктов будет сокращен.

Формы для льда

Эта новая концепция форм для льда — эксклюзивный патент Merloni.

Расположение форм на внутренней поверхности дверцы морозильного отделения обеспечивает большую эргономичность и чистоту: лед теперь не соприкасается с продуктами, помещенными в морозильное отделение; кроме того, исключено проливание воды при наполнении форм (наполнив форму, закройте заливное отверстие прилагаемой крышкой).

Чтобы извлечь форму, подтолкните ее вверх и выньте (рис. 7). Для того, чтобы поместить форму обратно, вставьте вертикально ее верхней частью в специальное углубление и опустите.

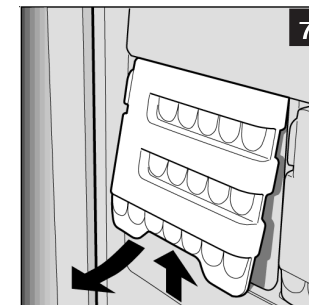


Инструкции по использованию (рис. 9)

Заполните форму водой через специальное отверстие до указанного уровня (MAX WATER LEVEL), не допуская перелива: заполнение водой выше максимального уровня приведет к формированию льда, который будет мешать извлечению кубиков льда. При использовании чрезмерного количества воды, Вам придется подождать, пока лед растает, опорожнить форму и заполнить ее водой снова.

Как только Вы заполнили форму для льда водой через обозначенное отверстие, поверните форму на 90°. Благодаря сообщающимся отделениям вода заполнит ячейки, после этого закройте заливное отверстие крышкой и поместите форму на внутреннюю поверхность дверцы морозильного отделения. Как только лед образовался, все что Вы должны сделать — это постучать формой о твердую поверхность, чтобы кубики льда вышли из ячеек и высыпались через заливное отверстие.

Для облегчения извлечения кубиков намочите внешнюю сторону формы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед заполнением формы для льда водой обязательно убедитесь, что форма пуста и в ней нет остатков льда.

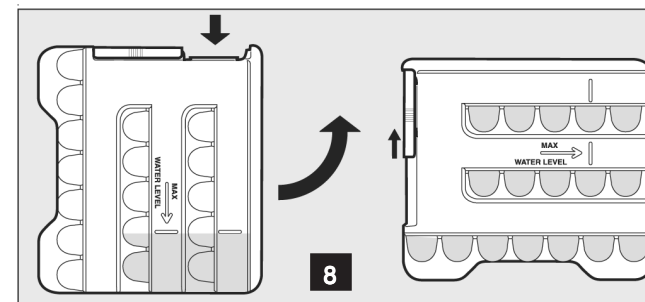

Минимальное время, требуемое для приготовления льда — примерно 8 часов.

Хранение продуктов в морозильном отделении:

Продукты	Упаковка
Жареная говядина	алюминиевая фольга
Баранина	алюминиевая фольга
Жареная свинина	алюминиевая фольга
Жареная телятина	алюминиевая фольга
Телячьи / свиные отбивные	каждый кусок в полиэтилене, затем по 4-6 кусков в алюминиевой фольге
Телячьи / бараньи котлеты	каждый кусок в полиэтилене, затем по 4-6 кусков в алюминиевой фольге
Мясной фарш	алюминиевые поддоны, покрытые пленкой
Сердце, потроха	полиэтиленовые пакеты
Колбасные изделия	полиэтиленовая пленка или алюминиевая фольга
Курица и индейка	алюминиевая фольга
Гусь и утка	алюминиевая фольга
Фазан, куропатка, дикая утка	алюминиевая фольга
Заяц и кролик	алюминиевая фольга
Оленина	алюминиевая фольга или полиэтиленовая пленка
Крупная рыба	алюминиевая фольга или полиэтиленовая пленка
Мелкая рыба	полиэтиленовые пакеты
Крабы	полиэтиленовые пакеты
Устрицы	алюминиевые или пластиковые поддоны, залитые соленой водой
Вареная рыба	алюминиевая фольга или полиэтиленовая пленка
Жареная рыба	полиэтиленовые пакеты

мясо и рыба

Время хранения до заморозки (дни)	Время хранения в морозильнике (месяцы)	Время и условия размораживания
2-3	9-10	не требуется
1-2	6	не требуется
1	6	не требуется
1	8	не требуется
	6	не требуется
	6	не требуется
свежепромоленный	2	медленно в холодильнике
	3	не требуется
	2	по мере необходимости
1-3	9	очень медленно в холодильнике
1-4	6	очень медленно в холодильнике
1-3	9	очень медленно в холодильнике
3-4	6	очень медленно в холодильнике
5-6	9	очень медленно в холодильнике
	4-6	очень медленно в холодильнике
	2-3	не требуется
	3-6	не требуется
	3	очень медленно в холодильнике
	12	в горячей воде
	4-6	прямо на сковороде

Хранение продуктов в морозильном отделении:

Продукты	Приготовление	Время бланшировки (мин)
Яблоки и груши	очистить и порезать кусочками	2
Абрикосы, персики, вишня и сливы	промыть и вынуть косточки	1-2
Клубника, ежевика и малина	промыть и высушить	
Печеные фрукты	порезать и приготовить и подавить	
Фруктовые соки	помыть, порезать и выжать сок	
Цветная капуста	снять листья, порезать головки на кусочки, бланшировать в воде с лимонным соком	2
Белокачанная и брюссельская капуста	вымыть и мелко порезать	1-2
Горох	очистить и помыть	2
Французская фасоль	вымыть и разделить на дольки, если необходимо	3-4
Морковь, перец и свекла	очистить, вымыть и порезать, если необходимо	3-4
Грибы, спаржа	вымыть, почистить и порезать	3-4
Шпинат	промыть и мелко порубить	2
Овощи для супа	вымыть и мелко порезать	3

Другие продукты

Хлеб		
Тесто		
Сметана		
Масло		
Вареные продукты или овощной суп		
Яйца		

фрукты и овощи

Упаковка	Время хранения (месяцы)	Время и условия размораживания
в контейнерах (залить сиропом)	12	медленно в холодильнике
в контейнерах (залить сиропом)	12	медленно в холодильнике
в контейнерах (засыпать сахаром)	10-12	медленно в холодильнике
в контейнерах добавить 10% сахара	12	медленно в холодильнике
в контейнерах (сахар по вкусу)	10-12	медленно в холодильнике
полиэтиленовые пакеты	12	не требуется
полиэтиленовые пакеты	10-12	при комнатной температуре
полиэтиленовые пакеты	12	не требуется
полиэтиленовые пакеты	10-12	не требуется
полиэтиленовые пакеты	12	не требуется
полиэтиленовые пакеты или контейнеры	6	при комнатной температуре
полиэтиленовые пакеты	12	при комнатной температуре
полиэтиленовые пакеты	6-7	не требуется

полиэтиленовые пакеты	4	при комнатной температуре и в духовке
полиэтиленовые пакеты	6	около 10 мин при комнатной темпер., печь при t°= 100-200°C
в пластиковых контейнерах	6	при комнатной температуре или в холодильнике
в собственной упаковке или алюмин. фольге	6	в холодильнике
в пластиковых или стеклянных контейнерах	3-6	при комнатной температуре или в горячей воде
без скорлупы, в небольших контейнерах	10	при комнатной температуре или в холодильнике

Рекомендации по экономии электроэнергии

Правильно установите холодильник: на расстоянии от источников тепла, вне досягаемости прямых солнечных лучей, в хорошо проветриваемом помещении и с соблюдением указанных расстояний (см. Установка: § «Вентиляция»).

Правильно выбирайте температуру: установка излишне низкой температуры увеличит расход электроэнергии.

Не переполняйте: для надлежащего сохранения продуктов холодный воздух должен циркулировать свободно внутри холодильника. Переполнение продуктами мешает должной циркуляции воздуха, заставляя компрессор работать непрерывно.

Закрывайте дверцы: открывайте дверцы только при необходимости. При каждом открывании дверцы происходит потеря холодного воздуха. Для восстановления оптимальной температуры компрессор должен работать дольше, расходуя электроэнергию.

Держите в порядке резиновые уплотнители: следите за тем, чтобы они оставались чистыми и плотно прилегали к дверцам, это позволит предотвратить утечку холодного воздуха.

Не помещайте горячую пищу: помещенная в холодильник горячая пища немедленно повышает температуру в нем на несколько градусов. Охладите пищу и посуду до комнатной температуры, прежде чем поместить их в холодильник.

Размораживайте морозильник: проверяйте толщину инея на стенках морозильника и при нарастании слишком толстого слоя инея немедленно разморозьте холодильник (см. *Обслуживание и уход*).

Обслуживание и уход




Перед любыми операциями по уходу и обслуживанию холодильника отключайте его от электросети.

Размораживание

Не используйте для «ускорения» размораживания какие-либо механические инструменты и предметы, если они не рекомендованы производителем.

Как разморозить холодильное отделение

Холодильное отделение размораживается автоматически; вода стекает по желобу на задней стенке в дренажное отверстие, где от тепла компрессора испаряется. Единственное, что Вам нужно делать — регулярно проверять и чистить дренажное отверстие, расположенное за ящиком для овощей и фруктов (рис. 9).

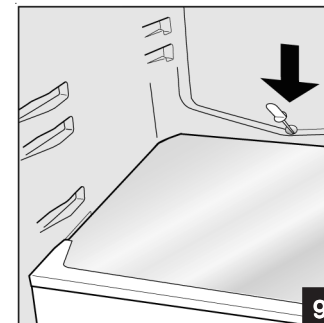

Как разморозить морозильное отделение

— Со временем на внутренних стенках морозильного отделения нарастает иней, который следует удалять специальным пластмассовым скребком, поставляемым вместе с холодильником (не используйте ножи или металлические предметы).

— При толщине инея более 15 мм следует разморозить морозильное отделение.

Проделайте следующее: поверните рукоятку термостата **A** на символ «●» и оставьте дверцу морозильного отделения открытой, пока иней полностью не растает. Заверните замороженные продукты в газеты и поместите их в холодильное отделение или другое холодное место. Для ускорения размораживания поместите в морозильное отделение емкость с горячей водой.

Мойка

- Ваш холодильник произведен из гигиеничных, экологически чистых материалов. Чтобы эти свойства не были утрачены, всегда храните продукты в закрытых емкостях и используйте Поглотитель запахов для холодильника из серии фирменных профессиональных средств «Забота о доме».
- Не используйте для мойки холодильника абразивные средства, отбеливатели, растворители и аммиакосодержащие средства. Рекомендуем использовать для мойки внешних и внутренних поверхностей холодильника и съемных частей антибактериальное Средство по уходу за холодильником из серии фирменных профессиональных средств «Забота о доме». Также внеш-


ние и внутренние поверхности холодильника можно очищать губкой, смоченной в теплой воде с добавлением соды, которая является хорошим дезинфектором. При отсутствии соды используйте нейтральное моющее средство для посуды.

- Все съемные аксессуары можно промыть в теплой мыльной воде или нейтральным моющим средством. Тщательно высушите их, прежде чем поставить на место.
- Очистка внешних частей оборудования, выполненных из особых материалов (нержавеющая сталь и черного цвета), должна выполняться только мягкой тканью.
- Пыль может скапливаться на задней панели холодильника и препятствовать его нормальной работе. Пропылесосьте осторожно заднюю стенку холодильника, используя подходящие насадки.
- Если вы не собираетесь использовать холодильник продолжительное время, вымойте его изнутри, высушите и оставьте дверцу приоткрытой, чтобы избежать образования неприятного запаха и плесени.

Замена лампы освещения (рис. 10)

(данная процедура не является гарантийным ремонтом)

Лампа расположена в задней части корпуса термостата. Перед заменой лампы отсоедините холодильник от электрической сети. Выкрутите сгоревшую лампу и замените ее новой, мощность которой не превышает указанную в табличке технических данных оборудования (15 или 25 Вт).

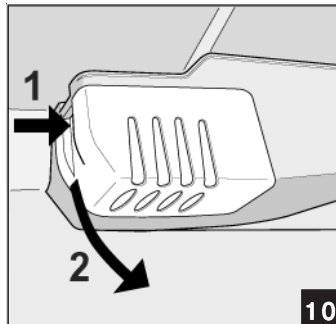

Устранение неисправностей

Холодильник не работает – проверьте:

- есть ли подача электропитания в доме;
- вилка плохо вставлена в розетку;
- исправность розетки, попробуйте подключиться к другой розетке.

Холодильное и морозильное отделения плохо охлаждают продукты – проверьте:

- дверцы плохо закрыты или повреждены их уплотнители;
- дверцы остаются открытыми слишком долго;
- неправильная установка ручки термостата;
- холодильное / морозильное отделения переполнены.

Продукты слишком переохлаждаются – проверьте:

- неправильная установка ручки термостата;
- продукты касаются задней стенки – она очень холодная.

Постоянно работает компрессор – проверьте:

- дверцы плохо закрыты или остаются открытыми слишком долго;
- температура в помещении слишком высокая;
- неправильная установка ручки термостата.

Холодильник слишком шумит при работе – проверьте:

- хладагент издает легкий шум, даже когда компрессор не работает (это не является дефектом);
- холодильник плохо выровнен;
- холодильник установлен между мебелью или другими объектами, которые вибрируют и издают шум.

Вода скапливается на дне холодильного отделения – проверьте:

- засорено дренажное отверстие для стока воды (см. рис. 9 на с. 17).

Если после проверки оборудование не работает или проблемы остаются, обратитесь в авторизованный сервисный центр, обслуживающий продукцию марки Ariston и при звонке сообщите: ♦ номер гарантийного документа (сервисной книжки, сервисного сертификата и т.п.); ♦ неисправность; ♦ модель и серийный номер, обозначенные на информационной табличке внутри холодильника (см. пример на рис. 11).

Mod. RG 2330		TI	Cod. 93139180000		S/N 704211801	
230 - 240 V.	50 Hz	150 W	1/2 W	Fuse A	Max 15	
Total	340	75				
Gross Bruto		Gross Bruto	Net Util	Gross Bruto	Freez. Capac	Class
Brut		Brut	Utile	Brut	Poder de Cong	Classe
					kg/24 h	4,0
Compr. Syst.	R 134 a	Test	Pressure			
Compr.	kg 0,090	P.S-I	HIGH-235			
Made in Italy		13918				

и серийный номер, обозначенные на информационной табличке внутри холодильника (см. пример на рис. 11). Не пользуйтесь услугами лиц, не уполномоченных Производителем. При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.

Компания «Merloni Elettrodomestici»,
производитель бытовой техники торговых марок
Ariston, Indesit, Stinol,
настоятельно рекомендует использовать
для ухода за Вашей бытовой техникой
средства и аксессуары профессиональной серии
«Забота о доме»



Фирменные средства по уходу за бытовой техникой от производителя

Вы можете ознакомиться с полным каталогом серии профессиональных аксессуаров и средств «Забота о доме» и получить информацию в Авторизованных сервисных центрах (адреса и телефоны указаны в гарантийном документе);

на сайте www.merloni.ru

по телефонам Справочной службы компании Мерлони

в Москве: (095) 974-62-80

в Санкт-Петербурге: (812) 118-80-55

в Киеве: (044) 494-36-10

в Екатеринбурге: (343) 376-15-22

Серия включает в себя полный спектр средств по уходу за:		
Посудомоечной машиной	• Средство для очистки и дезинфекции, 250 мл	089779
	• Ополаскиватель, 250 мл	082064
	• Соль в таблетках, 2 кг	082057
	• Дезодорант, 2 шт.	082072
Стиральной и посудомоечной машиной	• Средство для удаления накипи, 10 пак.* 50 г	089780
Плитой	• Средство по уходу за конфорками и решетками, 250 мл	082037
	• Средство по уходу за стеклокерамич. поверхностью, 500 мл	089782
	• Средство по уходу за духовкой, 500 мл	089772
Холодильником	• Средство по уходу за холодильником, 500 мл	089777
	• Поглотитель запахов	082073
Микроволновой печью	• Средство по уходу за микроволновой печью, 500 мл	089781
для дома	• Средство по уходу за кастрюлями и сковородами, 250 мл	082042
	• Средство по уходу за нержавеющей сталью, 250 мл	089778
	• Полироль для нержавеющей стали, 500 мл	093902
	• Средство по уходу за деревянными поверхностями	082081
	• Средство по уходу за алюминием и пластиком	082083
	• Средство по уходу за цветными металлами и сплавами	082063
	• Средство по уходу за стеклами и зеркалами	082068
	• Защита ткани от пятен	082069
	• Микрофибровая салфетка	094893
АКСЕССУАРЫ для ТЕХНИКИ	• Скребок для очистки стеклокерамической поверхности	136366
	• Дополнительные решетки и противни для духовки	
	• Стеклокрышки для рабочих поверхностей	
	• Грили и барбекю для рабочих поверхностей	
	• Самоочищающиеся панели для духовки	
	• Устройство принудительной вентиляции для охлаждения внешних поверхностей духовки	
	• Защитный экран для рабочей поверхности	
Холодильник:	• Дополнительные контейнеры для хранения продуктов	
Стиральная и посудомоечная машины, водонагреватели	• Магнитный смягчитель воды Calblock	089789
Стиральная и посудомоечная машины	• Сливные и заливные шланги	
	• Установочные комплекты	
	• Антисифоны	
	• Фильтры	
Вытяжка:	• Универсальные фильтры из полиэстера с индикатором заполнения	
	• Угольные фильтры	
АКСЕССУАРЫ для КУХНИ	• Направляющие, крючки и полки из нержавеющей стали	
	• Сервировочный столик	

Продукция
СЕРТИФИЦИРОВАНА



АЮ 77

 **ARISTON**  **INDESIT**  **STINOL**

Двухдверный холодильник

BDZ M33 IX

Производитель:

IndesitCompanyS.p.A.

Юридический адрес:

Виале А.Мерлони, 47
60044 Фабриано (АН), Италия
Тел. (0732) 6611

Продавец:

**IndesitCompanyInternational
BusinessS.A.**

Юридический адрес:

Центр Галлерия, 2, Виа Кантонале,
6928 Манно, Швейцария

Адрес и телефоны

для контактов:

Россия 129233 Москва
Проспект Мира, ВВЦ (бывш. ВДНХ)
Павильон 46

Тел.: (095) 974-6280

Факс (095) 961-2919
974-6279

<http://www.ariston.ru>

 **ARISTON**



АЮ 77