



Распространяется бесплатно

Встроенная техника.

Холодильники

Инструкции по установке и использованию

Содержание	Описание	2
	Установка	4
	Двухдверные холодильники-морозильники	5
	Двухдверные холодильники-морозильники NO FROST	8
	Комбинированные холодильники-морозильники	10
	Комбинированные холодильники-морозильники NO FROST	13
	Для всех холодильников	16
	Общие замечания	17
	Размещение и хранение в холодильном отделении	19
	Хранение замороженных продуктов: мясо, птица, рыба	20
	Хранение замороженных продуктов: овощи, фрукты и др.	22
	Встраивание	24

Описание

	Двух-камерные холодильники-морозильники	Двух-камерные холодильники-морозильники NO FROST	Комбинированные холодильники-морозильники	Комбинированные холодильники-морозильники NO FROST
A	Отделение для хранения замороженных продуктов, замораживания свежих продуктов и приготовления льда	Ячейки для приготовления льда	Корпус термостата и лампа внутреннего освещения	Корпус термостата и лампа внутреннего освещения
B	Корпус термостата и лампа внутреннего освещения	Морозильное отделение	Наклоняемые полки, регулируемые по высоте	Съемные пластиковые полки
C	Съемные пластиковые полки, регулируемые по высоте	Отделение для хранения замороженных и глубоко замороженных продуктов	Емкость для хранения мяса/сыра	Емкость для мяса/сыра
D	Емкость для хранения мяса/сыра	Корпус термостата и лампа внутреннего освещения	Желоб для отвода воды при оттаивании холодильного отделения	Желоб для отвода воды при оттаивании холодильного отделения
E	Желоб для отвода воды при оттаивании холодильного отделения	Съемные пластиковые полки	Полка-крышка ящиков для овощей/фруктов	Стеклянная полка-крышка ящиков для овощей/фруктов
F	Ящики для овощей	Отделение для мяса/рыбы	Ящики для овощей/фруктов	Ящики для овощей/фруктов
G	Съемная дверная полка для крупных бутылок	Ящики для овощей	Отделение для хранения замороженных и замораживания свежих продуктов	Панель управления

	Двух-камерные холодильники-морозильники	Двух-камерные холодильники-морозильники NO FROST	Комбинированные холодильники-морозильники	Комбинированные холодильники-морозильники NO FROST
H	Съемные дверные полки с ограничителями для крупных бутылок, пакетов и пр.	Съемная дверная полка для крупных бутылок	Отделение для хранения продуктов	Отделение для хранения замороженных и замораживания свежих продуктов
I	Скользящий разделитель	Съемные дверные полки для крупных бутылок, пакетов и пр.	Дренажная система для отвода воды при оттаивании морозильного отделения	Отделение для хранения продуктов
L	Съемные полки с откидными ограничителями	Скользящий разделитель	Съемная дверная полка для крупных бутылок, пакетов и пр.	Съемная дверная полка для крупных бутылок
M	Съемные полки с крышками	Съемные полки с откидными ограничителями	Съемные дверные полки для бутылок, упаковок	Съемная дверная полка для бутылок, пакетов и пр.
N	Дренажная система для отвода воды при оттаивании морозильного отделения	Съемные полки с крышками	Съемная дверная полка для мелких бутылок и упаковок с ячейкой для яиц	Скользящий разделитель
O			Съемные емкости для масла и мелких упаковок	Съемные полки с откидными ограничителями
P				Съемные полки с крышками

Это оборудование отвечает требованиям ЕЕС 87/308 от 2.06.87, направленным на предотвращение и устранение радиопомех.

Установка

Прежде всего


Если этот холодильник предназначен для замены старого холодильника, имеющего замок на двери, перед тем как выбросить старый холодильник, сломайте или снимите этот замок. Это необходимо для того, чтобы обезопасить Ваших или чужих детей от возможности быть запертыми внутри холодильника.

Изготовитель не несет ответственности в случае неправильной установки и отсутствия надежного заземления.

Включение

Для мытья холодильника снаружи пользуйтесь раствором воды и жидкого мыла. Для мытья изнутри рекомендуется использовать пищевую соду, растворенную в теплой воде. Наклейка внутри холодильного отделения указывает, помимо всего прочего, модель холодильника и рабочее напряжение. Перед подключением к электрической цепи убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному в специальной таблице на наклейке. Холодильник должен быть размещен как можно дальше от источников тепла в месте с хорошей вентиляцией, на расстоянии не меньше 50 см от электрических, газовых плит и печей. Подождите примерно три часа перед тем, как включить холодильник в сеть, чтобы быть уверенными, что хладагент после транспортировки распределится должным образом. Вставьте вилку в розетку с хорошим заземлением. Розетка должна иметь контакты заземления и выдерживать ток 10 А. Если розетка не имеет заземления или вилка не подходит к розетке, мы настоятельно советуем обратиться за помощью к электрику. Не пользуйтесь переходниками, удлинителями и тройниками — они создают опасность перегрева и возгорания.

Двухдверные холодильники-морозильники

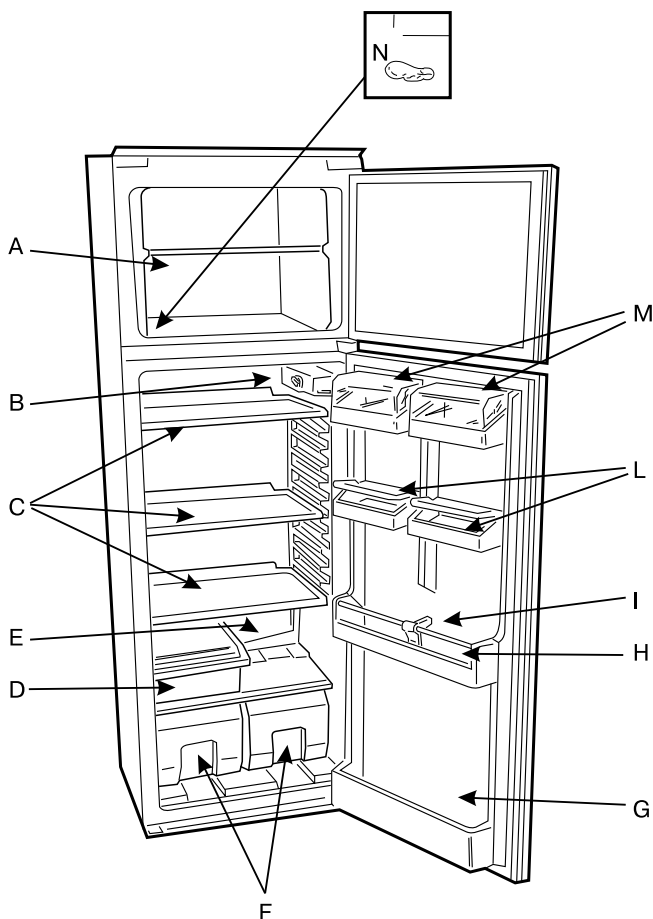

Термостат

Термостат автоматически поддерживает температуру внутри холодильника. Понижение температуры достигается вращением рукоятки по направлению от положения **1** к положению **5**.

Использование холодильного отделения

Для поддержания наилучшей температуры внутри холодильника установите рукоятку термостата в среднее положение. Регулировка также зависит от того, как часто открывается дверь холодильника, как много продуктов на полках и какова температура в помещении, где установлен холодильник-морозильник.

Использование морозильного отделения

Символ  на двери морозильника означает, что отделение позволяет быстро замораживать свежие продукты и хранить замороженные и глубоко замороженные продукты продолжительное время.

Хранение

Если в морозильнике должны храниться замороженные и глубоко замороженные продукты, установите рукоятку термостата в положение между **3** и **5**.

Замораживание свежих продуктов


Для хранения замороженных продуктов Производитель рекомендует использование специальной упаковки. Перед тем, как замораживать свежие продукты переложите все из отделения для заморозки в один из нижних выдвижных ящиков. Это необходимо для того, чтобы избежать повышения температуры уже замороженных продуктов, а также смерзания свежих и уже замороженных запасов. Свежую порцию можно закладывать, после того, как Вы освободите верхнее отделение. Не превышайте количество продуктов для заморозки, указанное в информационной таблице. Старайтесь упаковать и разместить продукты, предназначенные для замораживания так, чтобы они прилегали к охлаждающей поверхности наибольшей площадью. Сразу после загрузки, не обращая внимания на то, что перепад температур изменится, поверните рукоятку термостата в сторону уменьшения примерно на четверть уже установленного значения. Так Вы переведете холодильник в режим замораживания. Через 24 часа продукты будут полностью заморожены. Верните термостат в прежнее положение.

Размораживание

Со временем на внутренних стенках верхнего отделения нарастает иней, который следует удалять. Не используйте для этих целей металлические предметы, которые могут поцарапать защитное покрытие или, что еще хуже, нарушить герметичность системы охлаждения. Пользуйтесь пластмассовым скребком, поставляемым вместе с холодильником. Размораживание необходимо для эффективной работы холодильника и экономии электроэнергии. Для размораживания верхнего отделения, а это следует делать один или два раза в год, поверните рукоятку термостата в положение, отмеченное символом  и оставьте дверь открытой до тех пор, пока иней не растает. Соберите воду, скопившуюся на дне отделения. Холодильник-морозильник имеет специальный дренаж. Извлеките заглушку, расположенную на дне морозильного отделения. Поместите подходящую емкость с объемом не менее 2 литров под отверстием. Для ускорения размораживания поместите в морозильник кастрюлю с горячей

водой. На время размораживания заверните замороженные продукты в несколько слоев газет и поместите их, по возможности, в холодное место. Поскольку повышение температуры сокращает срок хранения, старайтесь использовать эти продукты как можно раньше, даже если они снова были помещены в морозильную камеру. Холодильное отделение размораживается автоматически, а образующаяся вода испаряется без Вашего вмешательства.

Двухдверные холодильники-морозильники NO FROST

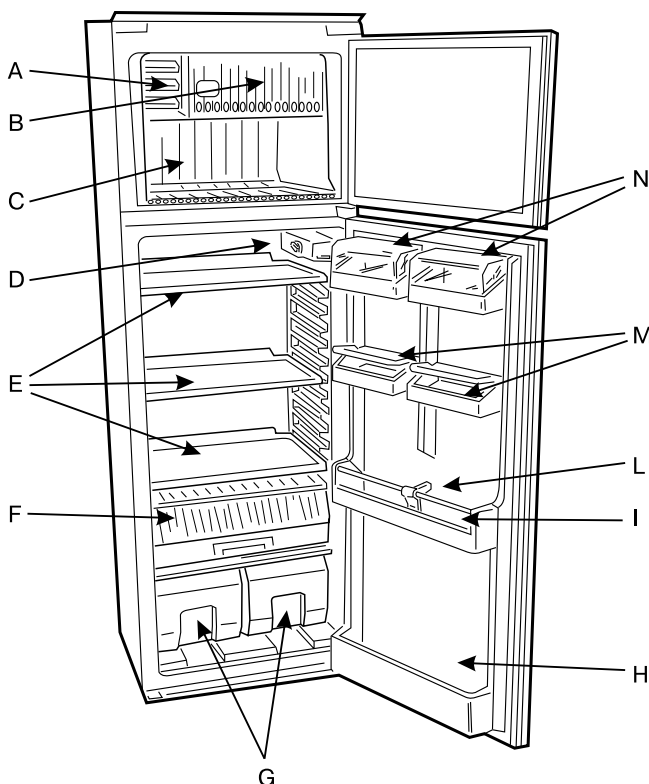

Термостат

Термостат автоматически поддерживает температуру внутри холодильника. Понижение температуры достигается вращением рукоятки по направлению от положения **1** к положению **5**.

Использование холодильного отделения

Для поддержания наилучшей температуры внутри холодильного отделения установите рукоятку термостата в **среднее** положение. Регулировка также зависит от того, как часто открывается дверь холодильника, как много продуктов на полках и какова температура в помещении, где установлен холодильник.

Хранение

Если в морозильнике должны храниться замороженные и глубоко замороженные продукты, установите рукоятку термостата в положение между **3** и **5**.


Использование отделения для хранения мяса и рыбы

Отделение предназначено для более длительного (до одной недели) хранения свежего мяса и рыбы, поскольку в нем можно получить более низкую температуру, чем во всех остальных зонах холодильного отделения. Для защиты мяса и рыбы от порчи, необходимо держать прозрачную защитную дверку отделения закрытой. Отделение также может использоваться для хранения в нем продуктов, потребляемых “холодными” — помидоры, ветчина, резаный сыр и пр.

Использование морозильного отделения

Символ ❄️ на двери морозильника означает, что морозильного отделение позволяет быстро замораживать свежие продукты и хранить замороженные и глубоко замороженные продукты продолжительное время. Система охлаждения NO FROST препятствует образованию инея или льда на стенках. Замороженные продукты не покрываются инеем, не примораживаются друг к другу, не изменяют внешнего вида и легко видны через прозрачную упаковку. Для более эффективного приготовления кубиков льда или замораживания свежих продуктов (не более 3-4 кг) поместите лоток для льда или продукты в верхнее отделение морозильной камеры на аккумулятор холода и расположите так, чтобы поверхность контакта была как можно больше, задвинув дверцу в верхнее положение. Переведите скользящий переключатель, находящийся рядом, в положение “S”. Это ускорит замораживание. Через 24 часа продукты будут полностью заморожены. Верните скользящий переключатель в положение “N”.

Комбинированные холодильники-морозильники

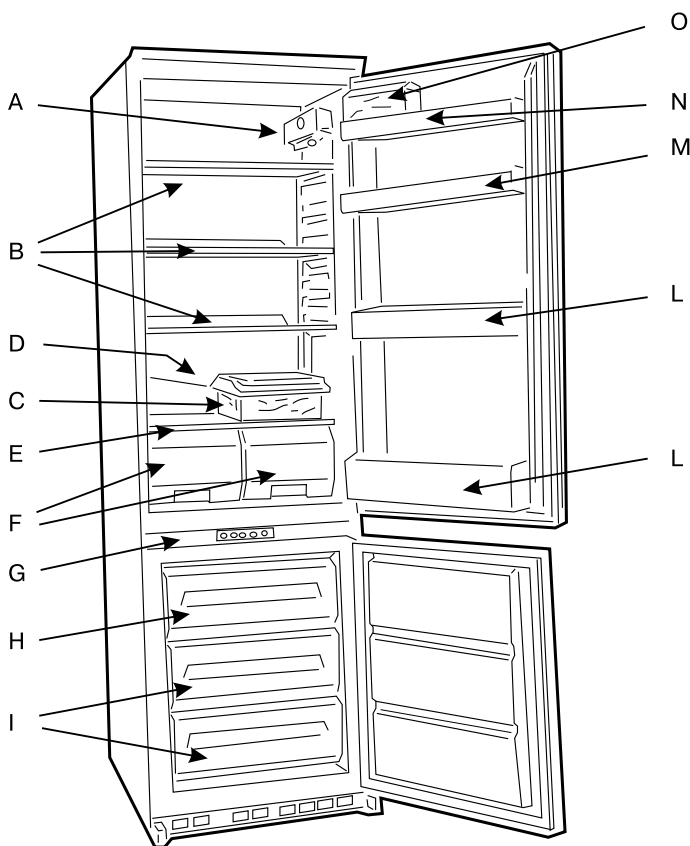

Термостат

Термостат автоматически поддерживает температуру внутри холодильника. Понижение температуры достигается вращением рукоятки по направлению от положения **1** к положению **5**.

Использование холодильного отделения

Для поддержания наилучшей температуры внутри холодильника установите рукоятку термостата в положение между **2** и **4**. Регулировка также зависит от того, как часто открывается дверь холодильника, как много продуктов на полках и какова температура в помещении, где установлен холодильник. Внимание: размещайте мясо, филе рыбы (завернутое в пластиковую упаковку) в нижней части холодильного отделения над выдвижным отделением для овощей и фруктов, т. к. это самое холодное место, обеспечивающее наилучшие условия хранения.

Рационально размещать и хранить запасы продуктов Вам поможет таблица “Размещение и хранение продуктов в холодильном отделении”.

Использование морозильного отделения

Символ  на двери морозильника означает, что отделение позволяет быстро замораживать свежие продукты и хранить замороженные и глубоко замороженные продукты продолжительное время. Пространство над металлической перегородкой предназначено для замораживания свежих продуктов и хранения, а отделение под перегородкой — только для хранения.

Замораживание свежих продуктов

Для хранения замороженных продуктов Производитель рекомендует использование специальной упаковки. Перед тем, как замораживать свежие продукты, переложите все из отделения для заморозки в один из нижних выдвижных ящиков. Это необходимо для того, чтобы избежать повышения температуры уже замороженных продуктов, а также смерзания свежих и уже замороженных запасов. Свежую порцию можно закладывать, после того, как Вы освободите верхнее отделение. Не превышайте количество продуктов для заморозки, указанное в информационной таблице. Старайтесь упаковать и разместить продукты, предназначенные для замораживания так, чтобы они прилегали к охлаждающей поверхности наибольшей площадью. Сразу после загрузки, не обращая внимания на то, что перепад температур изменится, поверните рукоятку термостата в сторону уменьшения примерно на четверть уже установленного значения. Так Вы переведете холодильник в режим замораживания. Через 24 часа продукты будут полностью заморожены. Верните термостат в прежнее положение.


Хранение

Максимальные температуры хранения замороженных продуктов приведены в таблице “Хранение замороженных продуктов”. В дополнение этого, максимальные сроки хранения (в месяцах) различных продуктов указаны на внутренней двери отделения. Необходимо соблюдать инструкции, нанесенные на упаковку замороженных продуктов; в случае отсутствия такой информации продукты допускается хранить не более 3 месяцев с даты изготовления. При покупке замороженных продуктов убедитесь, что они обработаны при требуемой для этого температуре и в сохранности упаковки. Замороженные продукты должны транспортироваться в соответствующих контейнерах, сохраняющих их годность, и помещаться на хранение в возможно короткий срок. Если замороженные продукты хранились при неверной температуре, они имеют несвойственный им запах и вид.

Размораживание

Холодильное отделение размораживается автоматически, а образующаяся вода испаряется без Вашего вмешательства. Не используйте для “ускорения” размораживания металлические предметы, которые могут поцарапать защитное покрытие или, что еще хуже, нарушить герметичность системы охлаждения. Для полного размораживания (который следует проводить 1-2 раза в год) поверните рукоятку термостата на символ “●” и оставьте дверь открытой до окончания размораживания. Холодильник имеет специальный дренаж, позволяющий собирать образующуюся воду в особый контейнер, помещаемый под холодильником. Тщательно протрите холодильник после размораживания. Для ускорения размораживания поместите в морозильник кастрюлю с горячей водой. На время размораживания заверните замороженные продукты в несколько слоев газет и поместите их, по возможности, в холодное место. Поскольку повышение температуры сокращает срок хранения, старайтесь использовать эти продукты как можно раньше, даже если они снова были помещены в морозильную камеру.

Комбинированные холодильники-морозильники NO FROST

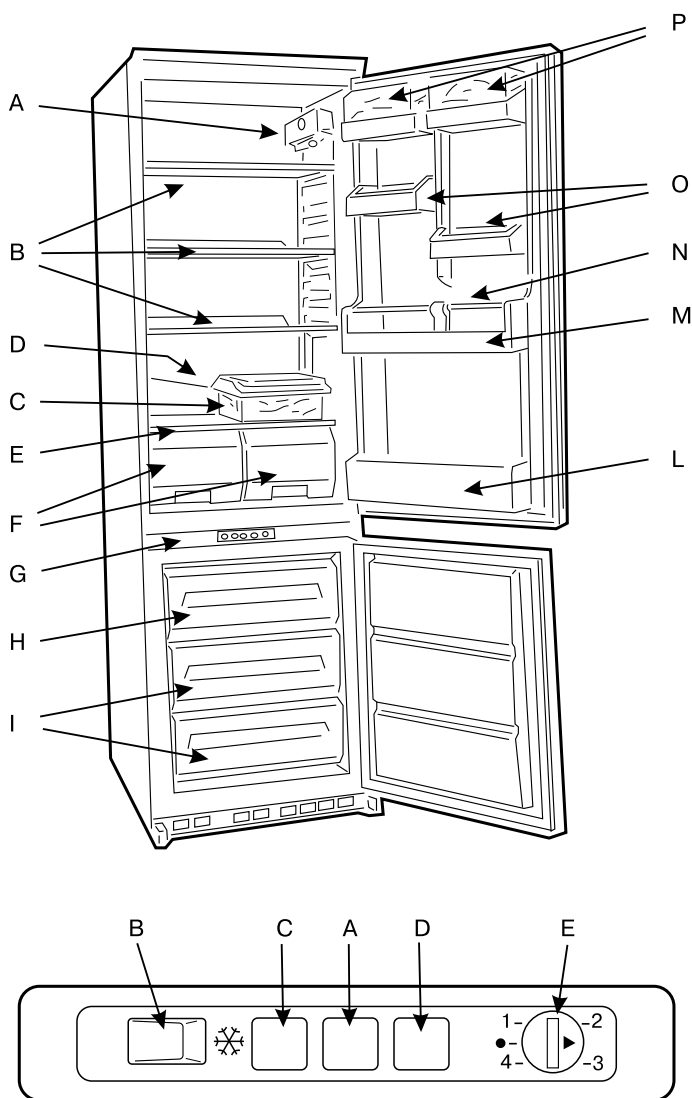

Термостат холодильного отделения

Термостат автоматически поддерживает температуру внутри холодильного отделения. Понижение температуры достигается вращением рукоятки по направлению от положения 1 к положению 5.

**Зеленая
контрольная
лампочка “А”**

Индикатор подключения к электрической сети.

**Переключатель
морозильного
отделения “В”**

В положении переключателя “❄” происходит замораживание свежих продуктов. При отсутствии необходимости замораживания переключатель должен находиться в первом положении (напротив положения “❄”).

**Желтая контрольная
лампочка “С”**

Горит при переключателе морозильного отделения в положении “❄”. Лампочка не горит, если замораживание не производится.

**Красная контрольная
лампочка “D”**

Горит при недостаточной для сохранности продуктов температуре в морозильном отделении.

**Термостат
морозильного
отделения “Е”**

Автоматически поддерживает температуру в морозильном отделении. Понижение температуры достигается вращением рукоятки по направлению от положения **1** к положению **4**.

Включение

Убедитесь, что горит зеленая контрольная лампочка “А”. Переведите переключатель морозильного отделения “В” в положение “❄” (загорится желтая контрольная лампочка) и установите термостат холодильного отделения в положение между **2** и **3**. Когда отключится красная лампочка “D”, переведите переключатель морозильного отделения “В” в первое положение (напротив “❄”) — отключится желтая контрольная лампочка. Холодильник готов к использованию.

Хранение

Максимальные температуры хранения замороженных продуктов приведены в таблице “Хранению замороженных продуктов в морозильном отделении”. В дополнение этого, максимальные сроки хранения (в месяцах) различных продуктов указаны на внутренней двери отделения. Необходимо соблюдать инструкции, нанесенные на упаковку замороженных продуктов; в случае отсутствия такой информации продукты допускается хранить не более 3 месяцев с даты изготовления. При покупке замороженных продуктов убедитесь, что они обработаны при требуемой для этого температуре и в сохранности упаковки. Замороженные продукты должны транспортироваться в соответствующих контейнерах, сохраняющих их годность, и помещаться на хранение в возможно короткий срок. Если замороженные продукты хранились при неверной температуре, они имеют несвойственный им запах и вид.

Использование морозильного отделения

Система охлаждения NO FROST препятствует образованию инея или льда на стенках. Замороженные продукты не покрываются инеем, не примораживаются друг к другу, не изменяют внешнего вида и легко видны через прозрачную упаковку. Для более эффективного приготовления кубиков льда или замораживания свежих продуктов (не более 3-4 кг) поместите лоток для льда или продукты в верхнее отделение морозильной камеры. Нажмите кнопку быстрого замораживания **“В”** (загорится желтая контрольная лампочка **“С”**). Не превышайте количество продуктов для заморозки, указанное в информационной таблице. Перед тем, как замораживать продукты, переведите переключатель термостата морозильного отделения **“Е”** в положение между 2 и 3. Через 24 часа, по окончании замораживания, переведите переключатель морозильного отделения **“В”** в первоначальное положение (отключится желтая контрольная лампочка). Помещение в морозильное отделение для замораживания слишком больших объемов продуктов может вызвать в нем повышение температуры и загорится красная контрольная лампочка. Не нужно беспокоиться — это временное явление.

Для всех холодильников

Советы и инструкции по пользованию морозильной камерой

1. Температура льда, приготовленного в морозильнике очень низкая. Вынимая лед, будьте осторожны. Вы можете легко порезаться или получить местное обморожение.
2. Не помещайте в морозильник для охлаждения полные бутылки, особенно если в них находятся плотно закупоренные шипучие или газированные напитки (минеральная вода, оранжад, кока-кола). Вода, расширяясь, может взорвать бутылку и повредить испаряющие каналы.

Мойка

Перед выполнением любых операций по мойке отсоедините холодильник от сети, вынув вилку из розетки или выключив соответствующий выключатель на щитке.

Холодильник следует периодически мыть при помощи пищевой соды и теплой воды. Никогда не используйте абразивы, стиральные порошки или мыло. После уборки еще раз протрите холодильник изнутри тряпкой, смоченной теплой водой, и тщательно протрите его досуха. Вставьте вилку в розетку. Не забудьте перед этим насухо вытереть руки.

Хотя бы один раз в год очищайте пылесосом или сухой щеткой конденсор (черная решетчатая панель, которая греется при работе) сзади холодильника. Эта операция повышает эффективность теплообмена и экономит электроэнергию.

Замена лампы

Лампа внутреннего освещения находится в задней части корпуса термостата. Чтобы сменить лампу, выньте вилку из розетки и выверните лампу. Замените ее аналогичной с мощностью 15 Вт.

Общие замечания

- В целях экономии места и улучшения внешнего вида охлаждающий элемент холодильного отделения размещен на его внутренней задней стенке. Когда холодильник работает, на панели охлаждающего элемента образуется иней или капли воды, в зависимости от того, работает мотор компрессора или нет. Не беспокойтесь. Это совершенно нормально. Вы просто наблюдаете в действии работу автоматического оттаивания. Если толщина инея более 5 мм, значит термостат настроен на слишком низкую температуру. Установите термостат в правильное положение.
- Никогда не ставьте горячую пищу в холодильник. Дайте ей сначала остыть до комнатной температуры. Располагайте продукты внутри холодильника так, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Не кладите на полки листы бумаги или пакеты.
- Время хранения продуктов в морозильной камере зависит от многих причин:
 - типа холодильника (количество звездочек);
 - температуры в помещении;
 - установки термостата;
 - как часто открывается дверь отделения;
 - типа продуктов;
 - от времени между покупкой и помещением в морозильник.
- Если температура в комнате меньше 14°C долгое время, морозильное отделение может не достичь температуры, необходимой для надлежащего замораживания. В этом случае срок хранения продуктов сокращается. Помните об этом, старайтесь употребить продукты в относительно более короткий срок.
- На время размораживания заверните замороженные продукты в несколько слоев газет и поместите их, по возможности, в холодное место. Поскольку повышение температуры сокращает срок хранения, старайтесь использовать эти продукты как можно раньше, даже если они снова были помещены в морозильную камеру.
- Чтобы избежать повышения влажности и, как следствие, образования инея, не ставьте жидкости в емкостях без крышки. Иней, образующийся на испарителе, делает более частой необходимость размораживания.
- Если холодильник не работает, перед тем как вызывать специалиста проверьте:
 - надежность соединения вилки с розеткой;
 - термостат не должен быть в положении “●”;
 - есть ли напряжение в розетке;



- Хладагент, циркулирующий внутри системы охлаждения, может негромко булькать, даже если мотор не работает. Не беспокойтесь, это совершенно нормально.
- Если на полу холодильного отделения собирается вода, вероятно засорено дренажное отверстие, которое прочищается соответствующим инструментом.
- Старайтесь держать дверь открытой как можно меньше. Это предотвратит утечку холода и сэкономит электроэнергию.
- Не ставьте в холодильное отделение жидкости и продукты в незакрытых емкостях, если они еще теплые. Сначала охладите их до комнатной температуры. Это предотвратит повышенное образование инея и сэкономит электроэнергию.
- Располагайте продукты внутри холодильника так, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Не кладите на полки листы бумаги или пакеты. Заботьтесь о том, чтобы продукты не касались задней стенки холодильного отделения. Продукты могут примерзнуть к задней стенке. Кроме того, прилипшие кусочки могут быть смыты водой при оттаивании и засорить дренажное отверстие.
- Установка термостата для различной комнатной температуры. Для наилучшей установки термостата, с точки зрения оптимизации потребления электроэнергии, пользуйтесь таблицей, находящейся рядом с корпусом термостата. Позиция термостата, имеющая более высокий номер соответствует меньшей температуре холодильного отделения.

КАК УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ И СЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ	
КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРМОСТАТА
	
33 - 38 °C	1 2
27 - 32 °C	1 2 3
17 - 26 °C	2 3 4
14 - 16 °C	4 5
САМОЕ ХОЛОДНОЕ МЕСТО - НАД ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ	

Размещение и хранение в холодильном отделении

Продукты	Время хранения	Размещение в холодильнике
Упакованные мясо и рыба (в пластиковой пленке или пакетах)	2 или 3 дня	В контейнерах в нижней части холодильного отделения (самое холодное место)
Домашний сыр	3 или 4 дня	В контейнерах в нижней части холодильного отделения (самое холодное место)
Яйца	1 месяц	В специальной ячейке на двери
Масло, маргарин	1 неделя	На полке двери
Готовые продукты и полуфабрикаты, упакованные в воздухонепроницаемые контейнеры. Колбасы, салями, мясо для сэндвичей, хлеб, готовые макароны, пудинги, кремовые и песочные пирожные, сало, горчица, шоколад, красные помидоры	3 или 4 дня	На любой полке
Продукты в бутылках, молоко, напитки, йогурт		На специальных дверных полках
Овощи и фрукты	1 неделя	В отделении для овощей и фруктов

Примечание: Картофель, чеснок и лук не следует хранить в холодильнике. Размещайте мясо, филе рыбы (завернутое в пластиковую упаковку) или сыр в контейнерах, которые изображены на Рис. А и В (эти контейнеры поставляются не со всеми холодильниками). Для хранения мяса поставьте крышку так, как показано на Рис. А. При хранении сыра переверните крышку (Рис. В).

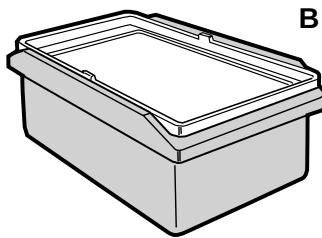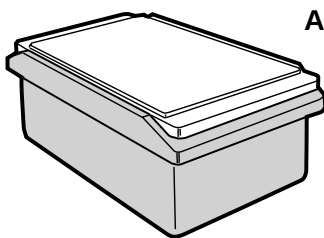

Хранение замороженных продуктов: мясо, птица, рыба

Продукты	Упаковка
Жареная говядина	алюминиевая фольга
Баранина	алюминиевая фольга
Жареная свинина	алюминиевая фольга
Жареная телятина	алюминиевая фольга
Телячья/баранья отбивная	каждый кусок в полиэтилене, затем по 4-6 кусков в алюминиевой фольге
Телячьи/бараньи котлеты	каждый кусок в полиэтилене, затем по 4-6 кусков в алюминиевой фольге
Мясной фарш	алюминиевые поддоны, закрываемые пленкой
Сердце, потроха	полиэтиленовые пакеты
Колбасы	пакеты или алюминиевая фольга
Курица и индейка	алюминиевая фольга
Гусь и утка	алюминиевая фольга
Фазан и др. Птица	алюминиевая фольга
Зайчатина и крольчатина	алюминиевая фольга
Оленина и дичь	алюминиевая фольга или полиэтиленовая пленка
Крупная рыба	алюминиевая фольга или полиэтиленовая пленка
Мелкая рыба	полиэтиленовые пакеты
Крабы	полиэтиленовые пакеты
Устрицы	алюминиевые или пластиковые поддоны, залитые соленой водой
Вареная рыба	алюминиевая фольга или полиэтиленовая пленка
Жареная рыба	полиэтиленовые пакеты

Время хранения в морозильнике до заморозки (дни)	Время хранения в морозилке (месяцы)	Время и условия размораживания
2-3	9-10	1 час при толщине 1 см
1-2	6	1 час при толщине 1 см
1	6	2-4 часа
1-2	8	1 час при толщине 1 см
	6	2-3 часа
	6	1 час при толщине 1 см
свежий	2	медленно в холодильнике
	3	нет необходимости
	2	6-7 часов
1-3	9	очень медленно в холодильнике
1-4	6	очень медленно в холодильнике
1-3	9	очень медленно в холодильнике
3-4	6	очень медленно в холодильнике
5-6	9	очень медленно в холодильнике
	4-6	очень медленно в холодильнике
	2-3	нет необходимости
	3-6	нет необходимости
	3	очень медленно в холодильнике
	12	в горячей воде
	4-6	прямо на сковороде

Хранение замороженных продуктов: овощи, фрукты и др.

Продукты	Приготовление	Время бланшировки (мин)
Яблоки и груши	очистить и порезать кусочками	2
Абрикосы, персики, вишня и сливы	промыть и вынуть косточки	1-2
Клубника, ежевика и малина	промыть и высушить	
Печеные фрукты	порезать и приготовить	
Фруктовые соки	помыть, порезать и выжать сок	
Цветная капуста	снять листья, порезать на кусочки, смочить разведенным лимонным соком	2
Белокочанная и брюссельская капуста	вымыть и порезать на мелкие кусочки	1-2
Горох	очистить и помыть	2
Французская фасоль	вымыть и порезать, если необходимо	3
Морковь, перец и свекла	очистить, вымыть и порезать, если необходимо	3-4
Грибы, спаржа	вымыть, почистить и порезать	3-4
Шпинат	промыть и мелко порубить	2
Овощи для супа	вымыть и порезать на мелкие кусочки	3
Хлеб		
Пирожные		
Сметана		
Масло		
Вареные продукты или овощной суп		
Яйца		

Упаковка	Время хранения (месяцы)	Время и условия размораживания
в контейнерах (залить сиропом)	12	в холодильнике очень медленно
в контейнерах (засыпать сахаром)	12	в холодильнике очень медленно
в контейнерах (засыпать сахаром)	10-12	в холодильнике очень медленно
в контейнерах, добавить 10% сахара	12	в холодильнике очень медленно
в контейнерах, сахар по вкусу	10-12	в холодильнике очень медленно
полиэтиленовые пакеты	12	нет необходимости
полиэтиленовые пакеты	10-12	при комнатной температуре
полиэтиленовые пакеты	12	нет необходимости
полиэтиленовые пакеты	10-12	нет необходимости
полиэтиленовые пакеты	12	нет необходимости
полиэтиленовые пакеты или контейнеры	6	при комнатной температуре
полиэтиленовые пакеты	12	при комнатной температуре
полиэтиленовые пакеты или контейнеры	6-7	нет необходимости
полиэтиленовые пакеты	4	1 час при комнатной температуре
полиэтиленовые пакеты	6	около 10 мин при комнатной температуре, далее в плите с температурой 100-200°C
в пластиковых контейнерах	6	3 часа при комнатной температуре или 5 часов в холодильнике
в собственной упаковке или алюминиевой фольге	6	5 часов при комнатной температуре или 9 часов в холодильнике
в пластиковых или стеклянных контейнерах	3-6	при комнатной температуре или в горячей воде
без скорлупы, в небольших контейнерах	10	при комнатной температуре или в холодильнике