


ХОЛОДИЛЬНИК
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

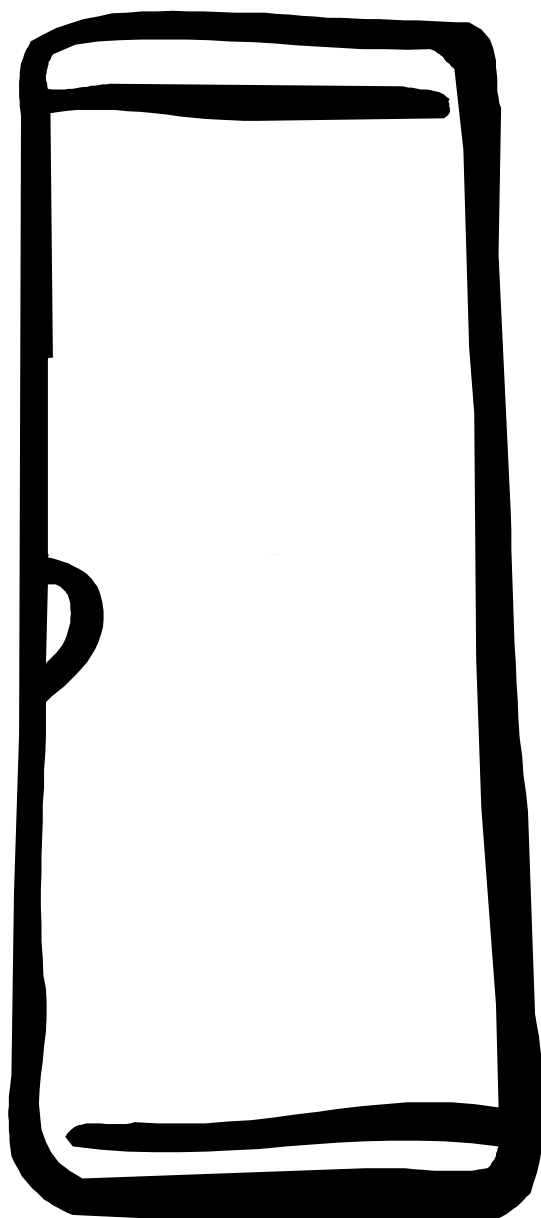

ERES3500, ERES3500X

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ваш новый холодильник может обладать функциями, которых не было в Вашем предыдущем холодильнике. Поэтому с настоящей инструкцией следует тщательно ознакомиться. Инструкцию следует сохранить, для того чтобы ею можно было воспользоваться позже или передать её возможному новому владельцу холодильника.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Данный холодильник предназначен для хранения продуктов питания в обычных бытовых условиях в соответствии с настоящей инструкцией.
- Как в холодильнике, так и в морозильном отделении не следует хранить взрывоопасных газов или жидкостей, так как это может привести к травмам и повреждениям имущества.
- К расположенным внутри и в задней части холодильника деталям системы охлаждения нельзя прикасаться острыми предметами. В случае возникновения пробоя в системе охлаждения холодильник повредится и хранящиеся в нём продукты придут в негодность.
- В морозильном отделении не следует хранить газированных напитков или бутылок с жидкостью, так как бутылки могут треснуть.
- Холодильник тяжёлый, его края или выступающие части могут оказаться острыми. При перемещении холодильника следует соблюдать осторожность и пользоваться защитными перчатками.



Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

ДЕТИ

- Позаботьтесь о том, чтобы дети не играли с регуляторами и внутренними деталями холодильника.

ЧТО ДЕЛАТЬ СО СТАРЫМ ХОЛОДИЛЬНИКОМ

Выньте вилку из розетки и обрежьте кабель питания как можно ближе к задней панели холодильника. Удостоверьтесь в том, что все замки и защёлки сняты с холодильника во избежание несчастных случаев с маленькими детьми. Лучше всего снять дверь полностью.

Постарайтесь не повредить систему охлаждения холодильника. Изоляция и система охлаждения могут содержать в себе вредные для озонной оболочки материалы. По этой же причине холодильник следует сдать на соответствующий пункт утилизации.

ВНИМАНИЕ: в Вашем новом холодильнике вредные для озонной оболочки материалы отсутствуют. В инструкции имеется более подробная информация.

Информация, касающаяся сдачи старого холодильника в пункт утилизации, может быть получена в соответствующих инстанциях, отвечающих за обработку отходов.

СОДЕРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Что делать со старым холодильником

СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Контрольная панель

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Включение питания и регулирование температуры

Отключение питания

Температура внутри холодильника

Измерение температуры

Внутреннее пространство холодильника

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Советы по экономии энергии

Экология

Охрана окружающей среды

УХОД

Снятие вентиляционной решётки

Чистка

Замена лампочки внутреннего освещения

Размораживание холодильника

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОНТАЖ

Распаковка

Транспортировочные опоры

Чистка перед началом эксплуатации


Установка

Подключение питания


Изменение стороны открывания двери

ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

ERE3500/ERE3500X

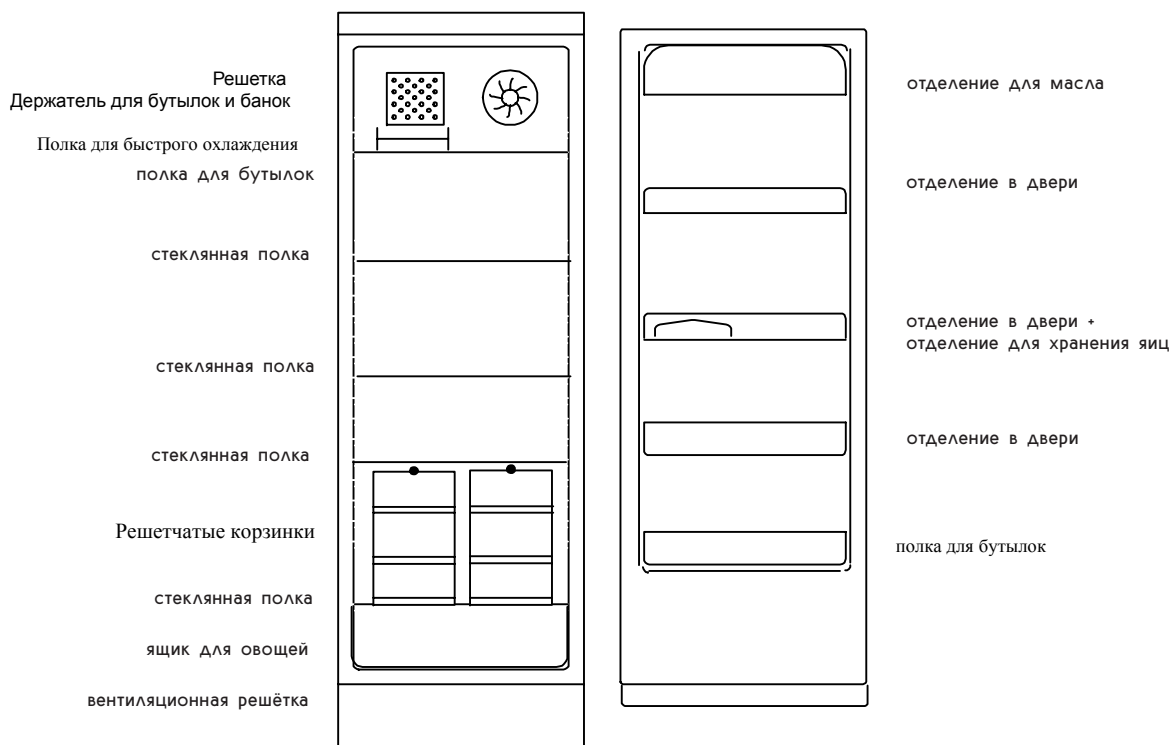

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

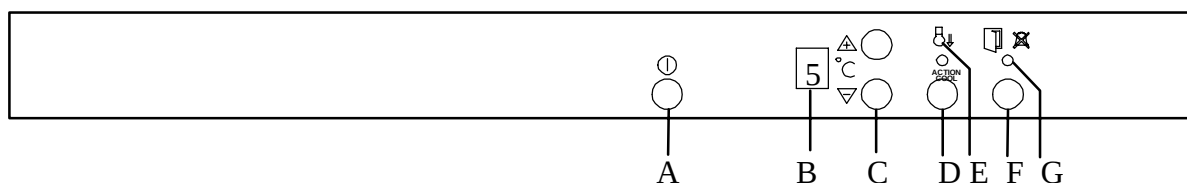

A Выключатель питания холодильника

Используется для включения и выключения холодильника.

В Дисплей термометра

Показывает среднюю температуру внутри холодильника.

С Регулятор температуры / термостат

Используется для регулирования температуры.

D Кнопка быстрого охлаждения

Используется для включения и выключения функции быстрого охлаждения.

E Жёлтая сигнальная лампочка

Горит при включённом режиме быстрого охлаждения.


F Кнопка сброса аварийного звукового сигнала

Используется для выключения аварийного звукового сигнала.

G Красная сигнальная лампочка

Мигает в случае включения аварийного сигнала.

Панель управления (устройство выдачи воды)

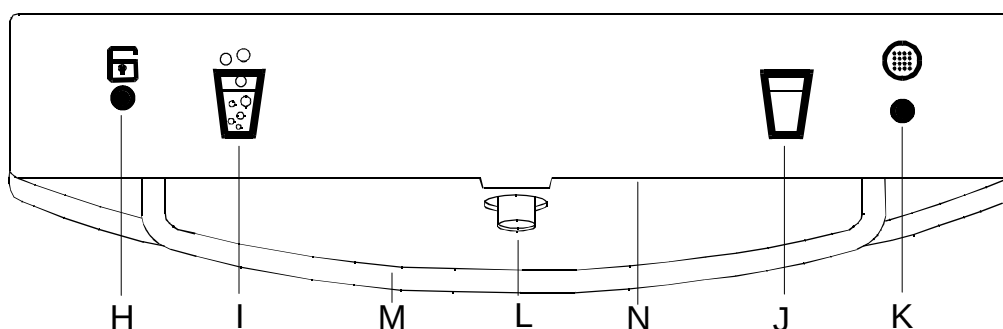

H. Желтый индикатор

Светится при активации функции закипания.

I. Кнопка газированной воды

- предназначена для включения режима получения газированной воды.
- предназначена для включения/отключения функции закипания.

J. Кнопка обычной воды

- предназначена для выбора режима получения обычной воды.
- включает/выключает подсветку.
- выключает индикатор замены водяного фильтра.

K. Желтый индикатор

Светится, когда требуется замена водяного фильтра.

L. Выдача воды

Включается, когда снизу к отверстию прижат стакан или подобный предмет.


M. Отверстие

N. Подсветка

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установите холодильник на место и выполните чистку описанным в разделе МОНТАЖ образом. Проверьте, что сливной шланг располагается точно над емкостью сбора конденсата, находящейся сзади холодильника. Также проверьте, что сливной шланг подключен к коробке. См. иллюстрацию.

Перед тем как вставить вилку в розетку и включить холодильник в первый раз, ему следует дать отстояться в течение приблизительно 30 минут или же в течение 4 часов в случае транспортировки холодильника на боку, для того чтобы жидкость системы охлаждения успела сбалансироваться. В противном случае компрессор холодильника может повредиться.

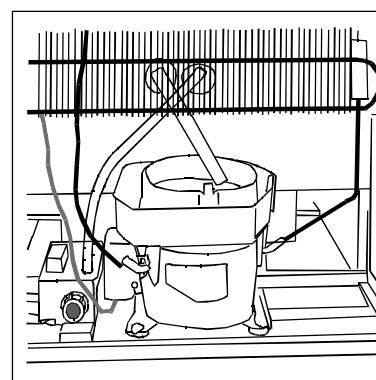

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Включение:

Включите холодильную камеру, нажав выключатель питания холодильника.


Регулирование температуры:

Нажимайте на кнопки регулировки температуры, пока на дисплее не замигает нужная температура (в диапазоне от +2°C до +8°C).

Для повышения температуры нажимайте на "+", для понижения температуры нажимайте на "-". После этого дисплей будет показывать "-" до тех пор, пока температура в холодильнике не понизится до +9°C или ниже.

После изменения установки температуры холодильнику следует дать поработать в течение суток, для того чтобы температура успела сбалансироваться.

Если холодильник включается после перерыва в эксплуатации, выставлять температуру заново не требуется. Термостат автоматически выберет ту температуру, на которую он был выставлен до выключения холодильника.




Температура внутри холодильника

Подходящей температурой внутри холодильника является +5°C. Температура хранения продуктов одинакова на всех полках холодильника. В ящиках для хранения овощей, расположенных в нижней части камеры, температура на 3-4°C выше установленной на панели управления.


Измерение температуры

В случае измерения температуры внутри холодильника обычным термометром его следует поставить в стакан воды в центре холодильника. В этом случае показываемая им температура наиболее соответствует температуре хранимых в холодильнике продуктов. Термометр не следует подвешивать или класть на полку.

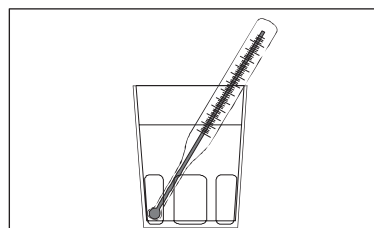

Полезные советы:


- Продукты в холодильнике должны быть разложены на некотором расстоянии друг от друга, таким образом, чтобы воздух мог свободно циркулировать между ними.
- Ни в коем случае не помещайте в холодильник теплые продукты. Подождите, пока они остынут до комнатной температуры.
- Все продукты должны быть надлежащим образом упакованы.

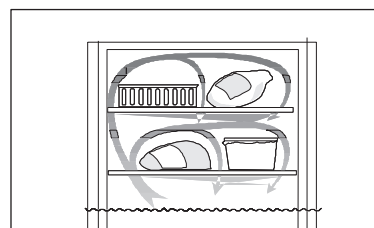

Отключение питания

Холодильная камера выключается с помощью выключателя питания. Держите кнопку нажатой в течение прим. 1 секунды.

 Напряжение полностью отключено от холодильника только если вилка кабеля питания вынута из розетки или вывернут предохранитель.



Аварийный сигнал и другие функции

Аварийный сигнал открытой двери

Если дверь холодильной камеры остается открытой больше 5 минут, раздается звуковой сигнал и красная аварийная лампочка начинает мигать.

Чтобы выключить звуковой сигнал, нажмите на кнопку сброса аварийного сигнала. Красная сигнальная лампа выключается при закрывании двери.




Функция быстрого охлаждения

Данная функция имеет два основных применения: быстрое охлаждение бутылок или банок на полке для быстрого охлаждения и охлаждение большого количества продуктов комнатной температуры, помещенных на эту полку.

Охлаждение бутылок/ банок:

Установите бутылки или банки на полку (см. соотв. раздел), поверните регулятор воздуха в максимальное положение и нажмите кнопку быстрого охлаждения. На дисплее термометра появится символ "C" и загорится желтая сигнальная лампа.

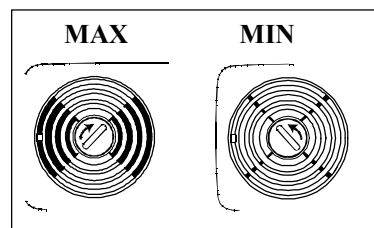

Охлаждение теплых продуктов:


Эта функция используется, если в холодильник помещено большое количество продуктов комнатной температуры. Для включения функции нажмите кнопку быстрого охлаждения. При этом на дисплее появится символ "C" и загорится желтая сигнальная лампа.



При включении этой функции продукты будут охлаждаться принудительным потоком холодного воздуха и температура в камере понизится до +2°C. По истечении 6 часов функция быстрого охлаждения автоматически отключается и температура возвращается к ранее установленному значению.

Функция угольного фильтра:

Встроенный угольный фильтр позволяет размещать продукты с сильным запахом рядом с другими продуктами так, что это не влияет на их вкус и запах.

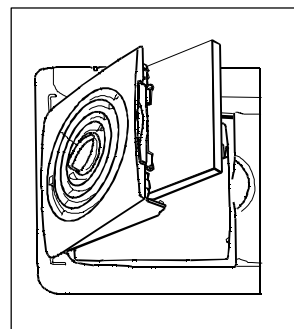

Функции устройства выдачи воды

Функция запираания:

Функция запираания активируется на предприятии-изготовителе.

Для временного отпираания:


Нажмите и не отпускайте кнопку (I) или (J) около трех секунд – пока не погаснет желтый индикатор (H). Функция запираания автоматически восстановится через приблизительно 3 секунды.

Для постоянного отпираания:

Одновременно нажмите и не отпускайте обе кнопки (I) и (J) около трех секунд. Кнопка (I) или (J) подсветится, показывая отпираание.

Для активации функции отпираания действуйте следующим образом:

Одновременно нажмите и не отпускайте обе кнопки (I) и (J) около трех секунд. Активация будет показана включением желтого индикатора (H).

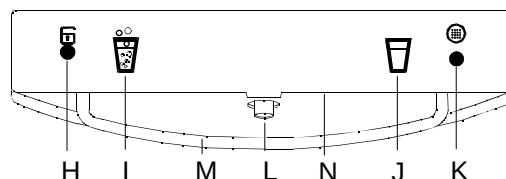

Выбор вида и получение воды:

Перед получением воды следует определить, какая вода нужна: газированная (нажать кнопку I) или обычная (нажать кнопку J). Сделанный выбор индицируется подсветкой соответствующей кнопки. Выбор воды можно изменить уже во время ее подачи.

Чтобы получить воду из холодильника, прижмите стакан или другую емкость к отверстию (M). Вода перестанет выливаться при убирании стакана или другой емкости от отверстия (M). Пролившаяся вода попадает в специальную емкость под отверстием. Газированная вода продолжается немного выливаться уже после того, как стакан убран. Емкость для сбора пролившейся воды можно при необходимости извлекать и опустошать.

Подсветка:

Подсветка устройства выдачи воды (N) автоматически гаснет, когда вода получена.

Чтобы подсветка не выключалась:

1. Проверьте, что устройство выдачи воды разблокировано (отперто).
2. Нажмите и не отпускайте кнопку выдачи обычной воды (J) около трех секунд – должна включиться подсветка. После этого подсветка будет с половинной интенсивностью.

Выключение подсветки:

1. Проверьте, что устройство выдачи воды разблокировано (отперто).
2. Затем нажмите и не отпускайте кнопку выдачи обычной воды (J) около трех секунд – пока не выключится подсветка.

Индикатор водяного фильтра:

На устройстве выдачи воды имеется индикатор (K), включающийся, когда требуется замена водяного фильтра. Если этот индикатор светится постоянно – водяной фильтр использован приблизительно на 80 %. В этой ситуации рекомендуется приобрести фильтр на замену. Если этот индикатор начинает мигать – водяной фильтр использован на 100 %. Незамедлительно замените фильтр. После замены фильтра см. раздел «Обслуживание при работе». Индикатор можно отключить принудительно. Для этого нажмите и не отпускайте кнопку обычной воды (J) около трех секунд – пока индикатор не погаснет.

Внутреннее пространство холодильника

Полки и дверные отделения легко снимаются, их можно менять местами.





Некоторые полки следует сначала приподнять в задней части для того, чтобы их можно было вытянуть на себя.

Нижнее дверное отделение, а также полку над отделением для хранения овощей не следует переставлять, так как они обеспечивают правильную циркуляцию воздуха внутри холодильника.

Полки с поднятым краем следует устанавливать поднятым краем к задней стенке холодильника.

По краю ящика для хранения овощей предусмотрено вентиляционное пространство для увеличения циркуляции воздуха и уменьшения вероятности образования конденсата

Ящик для хранения овощей оснащен двумя передвижными перегородками, которые можно устанавливать в одно из пяти положений для разделения разных овощей и фруктов.

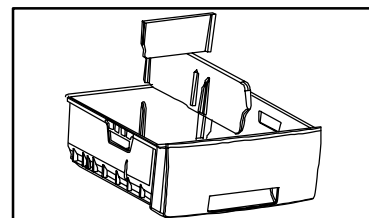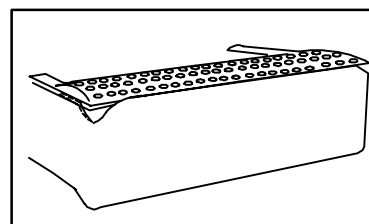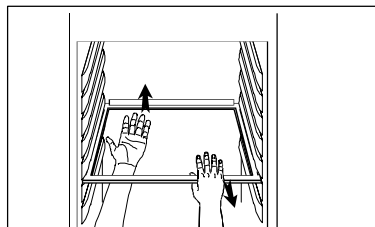
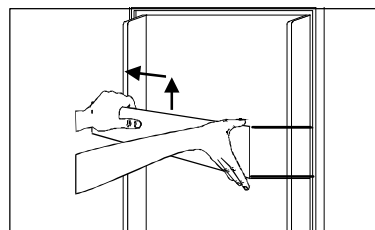


Полка для быстрого охлаждения

Полку для быстрого охлаждения можно установить на один из верхних уровней установки полок. Для обеспечения максимальной производительности охлаждения полку следует установить на второй сверху уровень.

Держатель для бутылок и банок


Боковая часть держателя для бутылок и банок подвижна, чтобы обеспечить наиболее оптимальную установку бутылок и банок перед решеткой. Для более легкого перемещения держателя в боковых направлениях, нажмите на держатель в направлении к задней стенке.

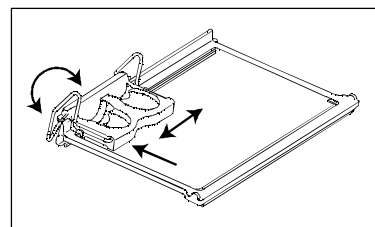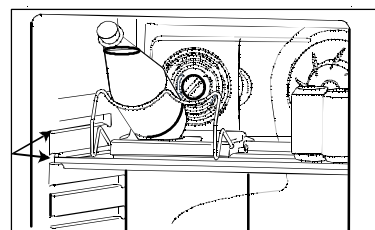

Во время охлаждения бутылок или банок, их следует расположить по центру перед решеткой для обеспечения максимальной эффективности охлаждения.

При охлаждении больших бутылок держатель можно совсем вынуть.

Для описания быстрого охлаждения бутылок см. раздел “Функция быстрого охлаждения”.

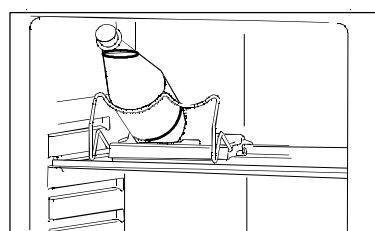


Решетчатые корзинки

В комплект холодильника входят две решетчатые корзинки, которые можно извлечь с тем, чтобы было свободное пространство перед крышкой технического отсека.

Эти корзинки также можно использовать для хранения бутылок или пищевых продуктов, а также – в качестве корзинок для пикника.


Верхнюю полку можно передвигать.

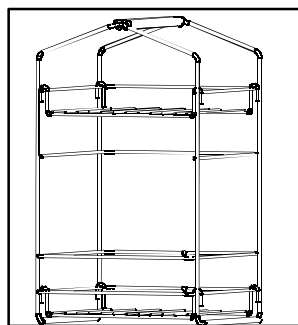

Снятие держателя для бутылок и банок

Выньте полку для быстрого охлаждения вместе с держателем из холодильника.

Чтобы снять держатель с полки, отогните скобы, которыми держатель крепится к задней стенке полки.

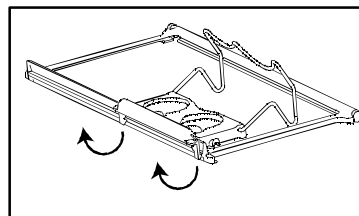

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

- Место расположения холодильника следует тщательно выбрать согласно указаниям, приведённым в разделе МОНТАЖ. Правильно установленный холодильник потребляет меньше энергии.
- Не открывайте дверей холодильника без необходимости и не держите их слишком долго в открытом положении.
- Удостоверьтесь в том, что двери холодильника плотно закрыты.
- Замороженные продукты следует размораживать в холодильнике, так как их холод снижает потребление энергии холодильника.
- Расположенные за холодильником компрессор и систему охлаждения следует чистить пылесосом приблизительно раз в год.
- Перед тем как поместить продукты в морозильник, охладите их в холодильнике.
- Во избежание образования излишнего количества ледяного конденсата продукты следует тщательно упаковывать.
- Удостоверьтесь в целостности и чистоте уплотнительной прокладки двери.

ЭКОЛОГИЯ

- Изоляция и хладагент холодильника не содержат вредных для озоновой оболочки материалов.
- Все упаковочные материалы холодильника подлежат повторному использованию.
- Конструкция холодильника такова, что он легко демонтируется для утилизации.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


- Как упаковочные материалы, так и старые холодильники и морозильники следует доставлять на пункт утилизации вторичного сырья. Дополнительную информацию можно получить у отвечающих за обработку отходов инстанций или у продавца холодильника.
- Продукты следует хранить в банках и упаковках, которые можно использовать неоднократно.
- Для чистки холодильника следует использовать мягкие моющие средства.
- Соблюдайте советы по экономии энергии.

УХОД

СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РЕШЁТКИ

Вентиляционную решётку можно снять, например, для облегчения чистки холодильника.

При снятии вентиляционной решётки дверь холодильника должна быть открыта. Отделите верхний край решётки от холодильника, потянув её для этого одновременно на себя и вниз. После этого потяните решётку прямо на себя.

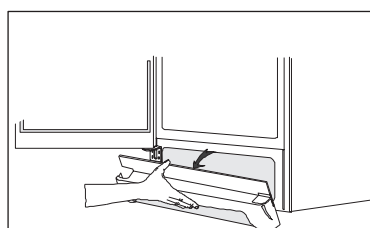

ЧИСТКА




Внутренняя чистка

Для очистки внешней поверхности двери из нержавеющей стали, на которой есть специальное покрытие для отсутствия следов пальцев, используйте воду или нейтральное чистящее средство. Не используйте какие-либо абразивные средства.

Вымойте внутреннюю поверхность камеры и аксессуары теплой водой с мягким моющим средством. Будьте осторожны при очистке внутренних деталей с хрупкими частями. Вымойте прибор изнутри чистой водой и вытрите насухо. Регулярно проверяйте состояние дверного уплотнения, протирайте его, чтобы на нем не было грязи. Снимите вентиляционную решётку (см. выше) и вычистите пространство под холодильником с помощью пылесоса. Отодвиньте холодильник от стены и пропылесосьте пространство за ним, а также охлаждательную систему и компрессор.



Для того чтобы холодильник не царапал пол, при перемещении его следует поднимать за передний край.

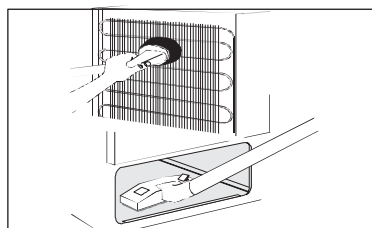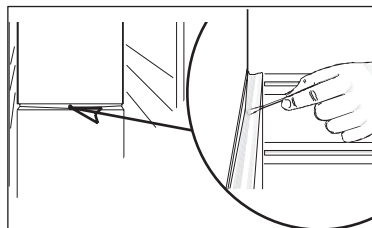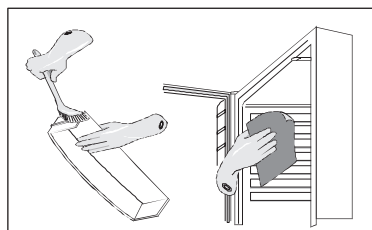

Уход за устройством выдачи воды и его чистка.

Не опускается применение абразивных или агрессивных чистящих средств.

При необходимости протрите доступные снаружи поверхности устройства выдачи воды и контейнера для воды мягкой салфеткой с теплой водой.

Емкость для сбора пролившейся воды можно промыть теплым раствором моющего средства для ручной мойки посуды.

Если системой не будете пользоваться в течение длительного времени, рекомендуется снять фильтр и слить воду. После этого положите ее в закрытый пластиковый пакет. Фильтр держите в морозильной камере. Отключите подачу воды к холодильнику.

При последующем включении холодильника тщательно промойте систему, по крайней мере, тремя литрами воды. Перед установкой фильтра на место все его части должны быть как следует разморожены.

При необходимости все системы, в которых есть вода, должны быть продезинфицированы с применением дезинфицирующего набора, который можно получить в сервисной службе Electrolux или через наш ВЕБ-сайт www.electrolux.ru.

Обслуживание в течение работы

Замена водяного фильтра:

Вставьте под фильтр кухонную салфетку. Извлеките фильтр, повернув его по часовой стрелке. Из него вытечет немного воды. Протрите ее салфеткой и вставьте новый фильтр. См. раздел "Первое включение водяной системы".

При смене фильтра не требуется отключать холодильник от системы подачи воды. Фильтр для замены можно заказать в Distripart. См. раздел «Обслуживание и запчасти».

Замена газового цилиндра: снимите газовый цилиндр и наденьте адаптер на новый. Газовый цилиндр на замену можно приобрести у вашего местного дилера.

Размораживание холодильника

Размораживание холодильника происходит автоматически каждый раз, когда компрессор выключается. Для того чтобы предотвратить образование излишнего количества ледяного конденсата:

- помещайте в холодильник только остывшие продукты;
- не открывайте дверь без необходимости и не держите ее слишком долго в открытом положении.

Замена лампы внутреннего освещения

Лампа внутреннего освещения холодильника (тип цоколя G4, 20 Вт, 12 В)

включается автоматически при открывании двери. Перед выполнением замены лампочки вилку следует вынуть из электророзетки.

Разрежьте упаковку у патрона лампы. Установите лампу на место, держа ее за упаковку. Не касайтесь лампы пальцами. Галогенные лампы весьма чувствительны к имеющемуся на пальцах жиру. Используйте только чистую галогенную лампу.

Замена угольного фильтра


Для сохранения наилучшей эффективности при обычном использовании угольный фильтр следует заменять ежегодно. Новый угольный фильтр можно приобрести в авторизованном сервисном центре. Фильтр расположен за решеткой и его можно извлечь, открыв крышку. Чтобы открыть крышку, нажмите на защелку справа от крышки (1) и поверните крышку наружу (2). После этого угольный фильтр можно вынуть из направляющих (3). Осторожно вставьте в направляющие новый фильтр, чтобы не повредить его поверхность.

Когда холодильник не используется

Выключите холодильник и выньте вилку из розетки или выверните предохранитель.

Выньте все продукты и произведите чистку прибора, как описано выше. Во избежание образования неприятного запаха дверь холодильника следует оставить в приоткрытом положении.

Если вы все-таки оставляете прибор включенным, попросите кого-нибудь изредка проверять его работу, чтобы предотвратить порчу продуктов в случае обрыва в подаче электроэнергии.

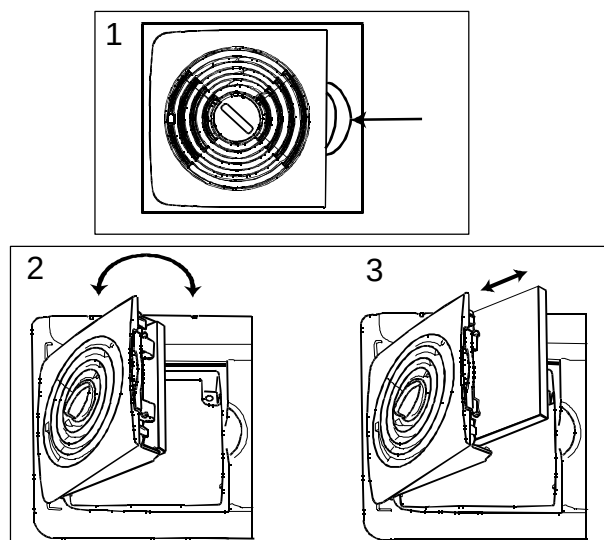

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Причина неисправности может оказаться настолько простой, что её можно устранить самостоятельно. Перед тем как обратиться в уполномоченную на техобслуживание и ремонт фирму, внимательно прочитайте нижеприведённые указания.

Неисправность

Возможная причина / Устранение

На дисплее температуры горит символ "□" или желтая и красная лампы мигают одновременно

Неисправность в измерении температуры. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Система охлаждения обеспечивает надлежащую температуру продуктов, но измерение температуры не функционирует.)

В холодильнике слишком тепло

Установите более низкую температуру.
Расположите продукты внутри холодильника надлежащим образом - см. соответствующий раздел. Расположите продукты таким образом, чтобы воздух мог свободно циркулировать между ними.
Удостоверьтесь в том, что дверь плотно закрыта, а также в целостности и чистоте её уплотнительной прокладки.
Возможно, что окружающая холодильник температура выше обычной комнатной.

В холодильнике слишком холодно

Установите более высокую температуру.
Овощи и легко замерзающие продукты могли оказаться помещены на слишком холодную полку. См. раздел Температура внутри холодильника.

По охлаждающей панели внутри холодильника течёт вода

Это является нормальным явлением. В процессе автоматического размораживания образующийся на поверхности охлаждающей панели конденсат тает.

В холодильник течёт вода

Прочистите канал и отверстие для стока талой воды и удостоверьтесь в том, что помещённые в холодильник продукты не препятствуют стоку воды в канал.

Вода течёт на пол

Удостоверьтесь в том, что находящийся за холодильником шланг для стока талой воды ведёт в испарительный поддон. См. раздел Перед началом эксплуатации.

Компрессор непрерывно работает

Установите более высокую температуру.
Удостоверьтесь в том, что дверь плотно закрыта, а также в целостности и чистоте её уплотнительной прокладки.
Возможно, что окружающая холодильник температура выше обычной комнатной.

Холодильник вообще не работает, охлаждение, освещение и сигнальные лампочки не включаются

Вилка не вставлена в розетку.
Предохранитель перегорел.
На холодильник не поступает питание (проверьте розетку с помощью какого-либо иного электрического устройства).

Холодильник слишком шумит

Система охлаждения несколько шумит при работе в процессе циркуляции хладагента в системе охлаждения. При включении и выключении компрессора слышится пощёлкивание.
Если шум кажется слишком сильным:
осторожно отогните трубы компрессора за холодильником, так чтобы они не касались друг друга;
возможно отвалившиеся прокладки между трубами и задней панелью холодильника следует установить на место.
Соблюдайте указания, приведённые в разделе МОНТАЖ.

В воде недостаточно углекислоты.	Слишком низкое давление поступающей воды. Слейте около литра газированной воды. Углекислота заканчивается. Замените газовый цилиндр. Слишком высока температура хранения. Понижьте температуру в холодильнике.
В воде слишком много углекислоты.	Разбавьте ее обычной водой (см. раздел «Функции устройства выдачи воды»).
Нет углекислоты.	Газовый цилиндр пуст. Замените газовый цилиндр. Слейте около литра газированной воды. Слишком низкое давление поступающей воды.
Слишком низка подача воды.	Снимите и прочистите сеточку в соединительном клапане. Вода с осадком. Замените фильтр или установите предварительный фильтр.
Из отверстия выходит только газ	Слишком высокое давление поступающей воды. Установите ограничивающее давление устройство. Временно не хватает мощности устройства. Подождите десять минут.
Мигает индикатор устройства выдачи воды	Утечка в соединении водяной системы. Устраните утечку и слейте воду из коробки, вытянув красную пробку. См. иллюстрацию в разделе «Подключение водяного шланга».
Мигает индикатор.	Ресурс фильтра полностью использован. Замените фильтр.
Индикатор постоянно светится желтым	Ресурс фильтра использован на 80 %. Приобретите новый фильтр.
Выдача прекратилась	Вышло максимально допустимое время. Продолжайте выдачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	ERES3500 / ERES3500X
Ёмкость нетто	311 л
Ширина	595 мм
Высота	1800 мм
Глубина	650 мм
Потребление энергии	175 кВт ₄ в год
Энергетический класс	A
Номинальная мощность	70 Вт
Вес	78 кг
Количество компрессоров	1

Допустимое давление в водопроводе

(для обеспечения надежной работы).

Проток воды в системе может меняться в зависимости от параметров местной воды и напора воды в водопроводе.

Минимальное допустимое давление воды 2,5 бар.

Проконсультируйтесь с вашим установщиком, если давление воды менее 2,5 бар

Максимальное допустимое давление воды 5 бар.

Если давление воды выше 5 бар, следует установить редукционный клапан (можно приобрести в специализированном магазине).



Не эксплуатируйте холодильник в местах, где окружающая температура может быть ниже точки замерзания.

Холодильник можно подключать только к водопроводу питьевой воды.

Холодильник можно подключать только к линии холодной воды.

Монтаж

Кабель питания

В случае повреждения кабеля питания прибора замена кабеля должна производиться только авторизованным изготовителем сервисным центром или квалифицированным специалистом для обеспечения безопасности прибора.

Распаковка

Удостоверьтесь в том, что холодильник не повредился в процессе транспортировки. О возможных повреждениях следует немедленно сообщить продавцу. Упаковочные материалы следует сдать в пункт утилизации вторичного сырья. Информацию об этом можно получить у соответствующих инстанций.



Не давайте детям играть с упаковочными материалами. Полиэтиленовая пленка может оказаться опасной для жизни.

Снятие транспортировочных опор

Клейкую ленту и транспортировочные опоры следует удалить:



- с торцов дверей
- с внутренней стороны петель
- с полок

Для того чтобы удалить транспортировочные опоры стеклянной полки, сначала потяните транспортировочные опоры вперед до упора на выступе полки. Приподнимите задний край полки, потяните полку вместе с опорами вперед и выньте их.

Под холодильниками некоторых моделей имеется звукоизоляционная подушка, которую удалять не следует.

Чистка

Перед началом эксплуатации холодильник следует вымыть изнутри мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде с добавлением средства для ручного мытья посуды.

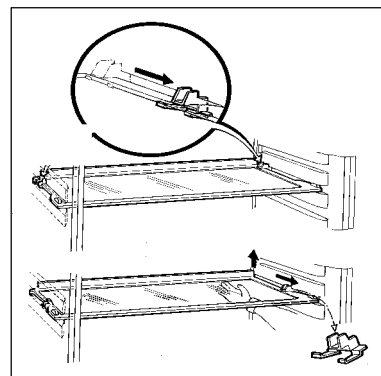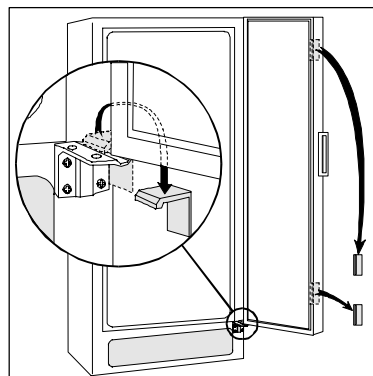

Подключение водяного шланга.




Снимите транспортировочную защиту с соединителя клапана, см. иллюстрацию. Подключите водяной шланг из комплекта поставки к водяному клапану в коробке сзади холодильника. Проложите шланг в требуемом направлении и затем как следует затяните соединительную гайку, чтобы исключить протекание. Гайку затягивайте только руками. На водяном шланге не должно быть трещин, он не должен быть передавлен и проложен без резких изгибов. В завершении работы шланг должен быть закреплен защитной полосой из комплекта поставки.

Затем шланг подключается к водопроводу фитингом с внешней резьбой $\frac{3}{4}$ дюйма. Эту работу должен выполнить квалифицированный сантехник. Холодильник должен быть подключен через запорный вентиль. В продаже имеет большой выбор подходящих для этого изделий.

При необходимости применения более длинного водяного шланга должен использоваться шланг, аналогичный VDE 150 38 85-02/0.

Перед тем, как холодильник будет окончательно установлен в рабочее место, проверьте, что подключение к водопроводу было выполнено корректно, нет протекания в местах подключения водяного клапана холодильника и к водопроводу, и что четыре прокладки находятся на своих местах (см. иллюстрацию).



Рекомендуется установка холодильника на специальной «заливной» подстилке, предназначенной для холодильников или морозильных камер, которая облегчает определить наличие протекания воды. Такую подстилку можно приобрести у вашего дилера.

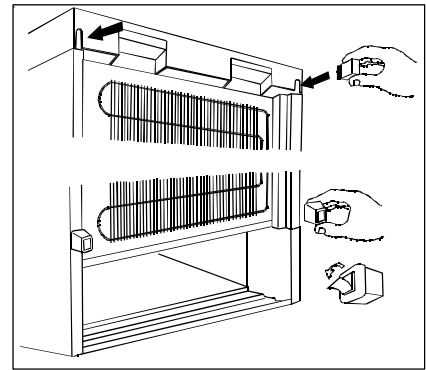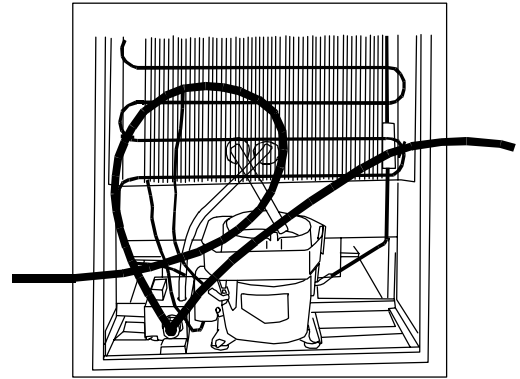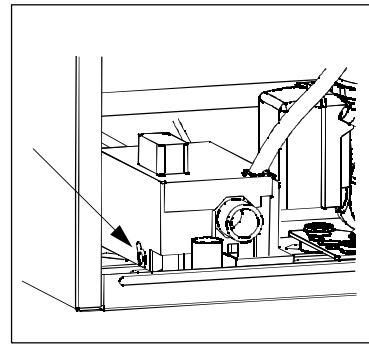

Установка угольного фильтра

Для увеличения срока эксплуатации угольного фильтра, при поставке он запечатан в пластиковый пакет. Перед началом эксплуатации прибора, угольный фильтр следует установить за решетку.

Чтобы открыть крышку, нажмите на защелку справа от крышки (1) и поверните крышку наружу (2). Осторожно вставьте в расположенные за крышкой направляющие новый фильтр, чтобы не повредить его поверхность.


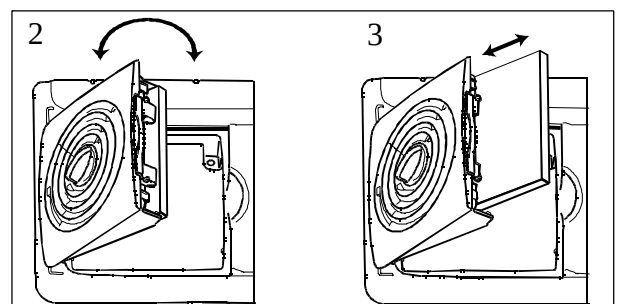
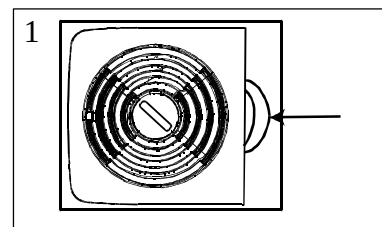


Установка

Когда 2 холодильника устанавливаются рядом, между ними следует обеспечить минимальное пространство с помощью приклеивания пластиковых прокладок, как это показано на рисунке.

Для того чтобы холодильник функционировал надлежащим образом, удостоверьтесь в том, что:

- холодильник установлен в сухом прохладном месте без попадания на него прямого солнечного света;
- холодильник установлен вдали от источников тепла, таких как плита или посудомоечная машина;
- холодильник установлен прямо и стоит на всех четырех ножках. Холодильник не должен быть прислонен к стене. Высота ножек может быть при необходимости отрегулирована;
- воздух свободно циркулирует вокруг холодильника; вентиляционные каналы за и под холодильником ничем не закрыты. Над холодильником должно быть не менее 200 см² свободного пространства либо а) прямо над холодильником, либо б) за холодильником и над ним, в этом случае расстояние от задней панели верхней полки до стены должно быть не менее 50 мм.

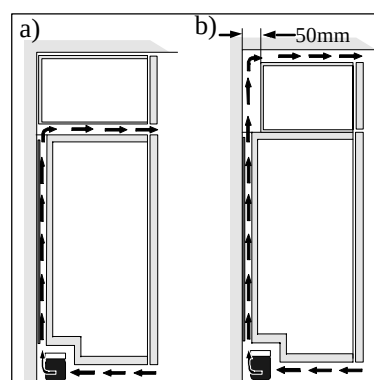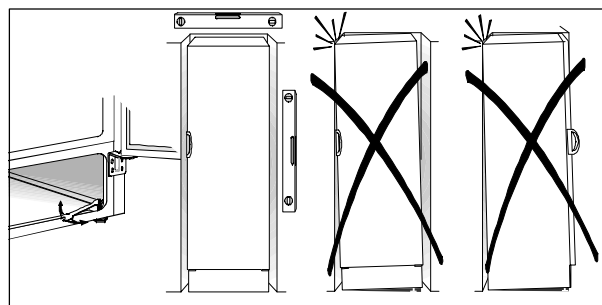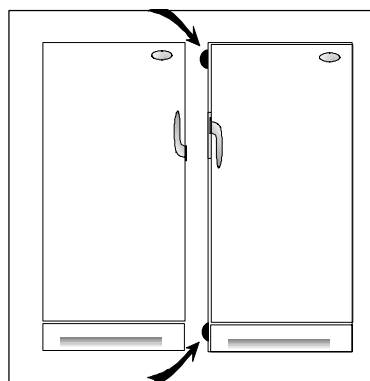

Холодильник должен быть установлен в помещении, температура в котором соответствует климатическому классу, указанному на заводской табличке с техническими данными.

Следующая таблица показывает соответствие значений температуры окружающей среды климатическим классам:

Климатический класс	для температуры окружающей среды
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +18°C до +38°C
T	от +18°C до +43°C

Если холодильник стоит в углу петлями к стене, между стеной и холодильником должно быть не менее 10 мм свободного пространства, для того чтобы дверь открывалась достаточно широко для выдвижения полок.

Удостоверьтесь в том, что шланг талой воды ведет в испарительный поддон за холодильником.

После окончания установки вилка электрического кабеля должна быть легко доступна.

Первое включение водяной системы.


После подключения холодильника к водопроводу следует выполнить следующую процедуру:
Откройте вентиль подачи воды и включите холодильник. Давление воды откроет клапан, и начнется заполнение системы. Подождите пять минут.

Распакуйте фильтр и подключите его следующим образом:

- вставьте соединитель фильтра в место его установки и поверните, как показано на иллюстрации (1), чтобы он вошел в контакт, а кассета была расположена в сторону метки на пластиковой крышке. См. также иллюстрацию и инструкции на внутренней стороне сервисной крышки.
- Откройте устройство подачи воды. См. раздел «Функции устройства выдачи воды». Выберите режим выдачи газированной воды и слейте около полутора литров. Вначале из системы может выйти некоторое количество воздуха.

Подключите газовый цилиндр следующим образом:

- Снимите с газового цилиндра защитный колпачок и ввинтите газовый цилиндр в адаптер, расположенный на клапане, пользуясь при этом только руками, без инструментов.
- Вставьте газовый цилиндр с адаптером в клапан и проверьте, что фиксаторы клапана вошли в ответные части адаптера (5). Затем поверните рычаг фиксатора (6), сделав одно непрерывное движение. См. иллюстрацию и инструкции на внутренней стороне сервисной крышки.
- Откройте устройство подачи воды и слейте полтора литра воды или сливайте ее до тех пор, пока не появится газированная вода.
- Теперь система готова к работе. Чтобы холодильник работал как следует, подождите пока не будет достигнута установленная температура. Чем ниже температура, тем больше углекислоты, и наоборот.

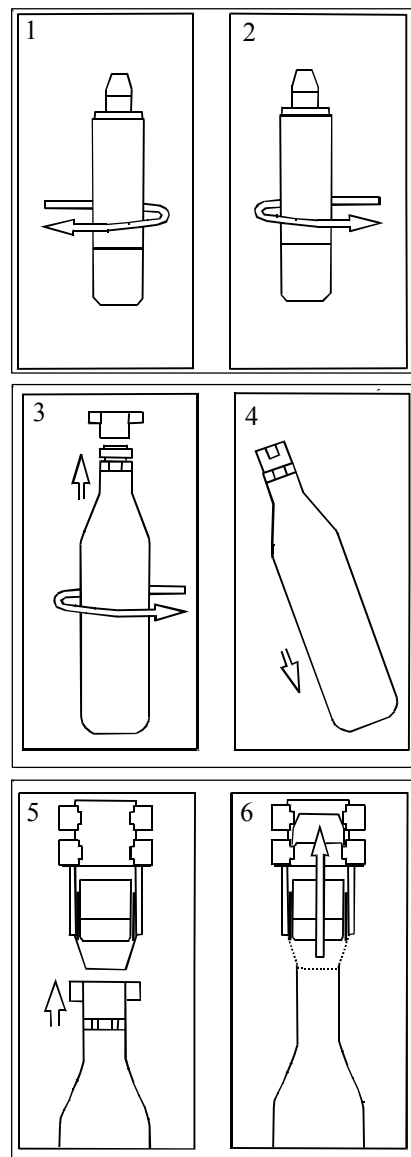

Перевешивание дверцы.

Перевесить дверцу на другую сторону нельзя. Подача воды осуществляется через шарнир устройства выдачи воды. Более подробную информацию можно получить у вашего дилера.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Холодильник следует подключить к заземлённой розетке.
Напряжение: 230 В.
Предохранитель: 10 А.
Необходимые данные приведены на табличке с техническими данными холодильника, которая расположена внутри него с левой стороны.

www.electrolux.com
www.electrolux.ru



ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE

MARIESTAD DT-AV