

Установка	2-4
Размещение и подключение оборудования	
Перевеска дверок	
Описание оборудования	5-6
Панель управления	
Общий вид	
Аксессуары	7-8
Включение и использование	9-12
Включение оборудования	
Система охлаждения	
Использование всех возможностей холодильного отделения	
Использование всех возможностей морозильного отделения	
Обслуживание и уход	13
Отключение оборудования	
Чистка оборудования	
Как избежать плесени и неприятных запахов	
Функция Holiday	
Замена лампы	
Предупреждения и рекомендации	15-16
Основные правила безопасности	
Утилизация	
Экономия энергии и охрана окружающей среды	
Устранение неисправностей	17-18
Помощь	19

! Прежде чем использовать Ваш новый холодильник, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство: в нем содержится важная информация по безопасной эксплуатации, установке и обслуживанию оборудования.



! Сохраните руководство для получения необходимых сведений по оборудованию. Оно должно быть в комплекте с холодильником в случае его продажи/передачи или переезда.

Размещение и подключение оборудования

Размещение

1. Разместите оборудование в сухом, хорошо вентилируемом помещении.
2. Не перегораживайте задние вентиляционные решетки оборудования. Компрессор и испаритель выделяют тепло: для их правильной работы и экономного энергопотребления требуется хорошая вентиляция.
3. Оставьте расстояние: не менее 10 см между верхней частью оборудования и навесной мебелью; не менее 5 см между боковыми сторонами холодильника и мебелью / стенами.
4. Убедитесь, что холодильник находится на достаточном расстоянии от любых источников тепла (прямой солнечный свет, электропечи и т.п.).
5. Для сохранения надлежашего расстояния между оборудованием и стеной позади него установите прокладки из набора по установке, следуя прилагаемым инструкциям.

Перевеска дверок

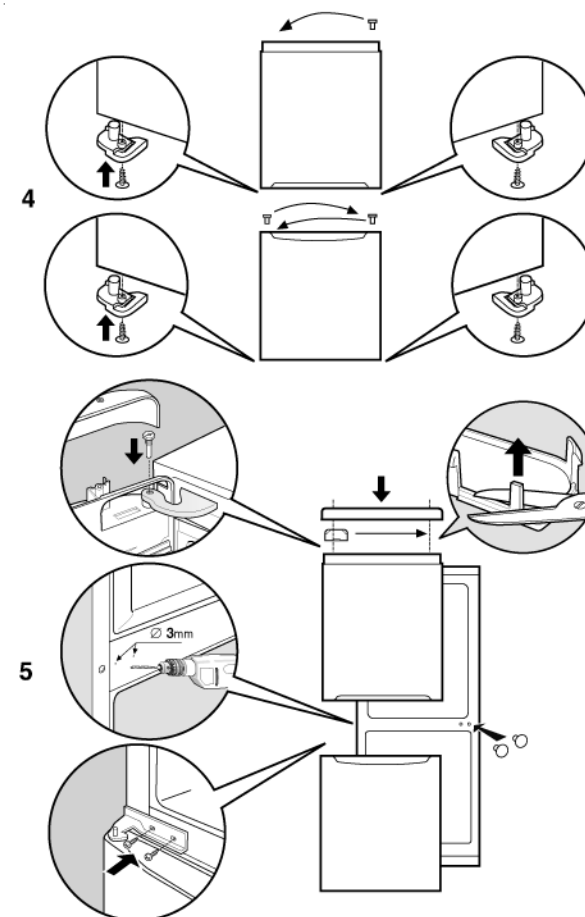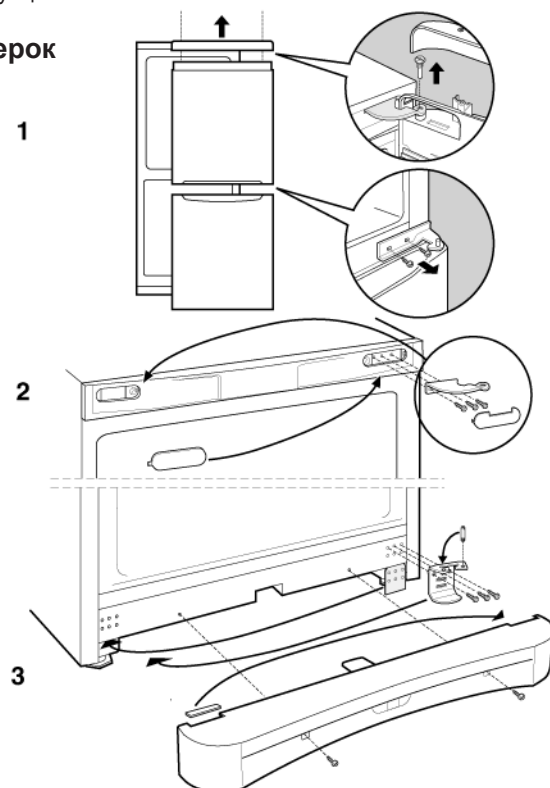

Выравнивание

1. Установите холодильник на ровном и прочном полу.
2. Если пол не совсем горизонтальный, выровняйте холодильник, вкручивая или выкручивая его задние ножки.

Подключение к электросети

После транспортировки осторожно поставьте оборудование вертикально и подождите не менее трех часов, прежде чем подключить его к электросети. Перед подключением вилки оборудования в розетку удостоверьтесь, что:

- оборудование заземлено и розетка соответствует стандартам;
- розетка может выдержать максимальную потребляемую мощность оборудования (напр., 150 Вт), указанную в табличке его технических данных, расположенной внизу с левой стороны холодильного отделения;
- напряжение сети соответствует значениям, указанным в табличке технических данных оборудования (напр., 220-240 В);
- розетка подходит к вилке оборудования. В противном случае обратитесь к технику авторизованного сервисного центра для ее замены (см. *Помощь*). Не используйте удлинители или многорозеточные розетки.

! После установки оборудования должен быть обеспечен свободный доступ к питающему кабелю и розетке.

! Кабель не должен быть перекручен или пережат.


! Кабель следует регулярно проверять, его замена должна производиться только специалистами сервисного центра (см. *Помощь*).

! Замена провода питания со штепсельной вилкой или гибким проводом должна быть выполнена персоналом Службы техпомощи или специализированным персоналом.

Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения указанных мер безопасности.

Описание оборудования

Панель управления

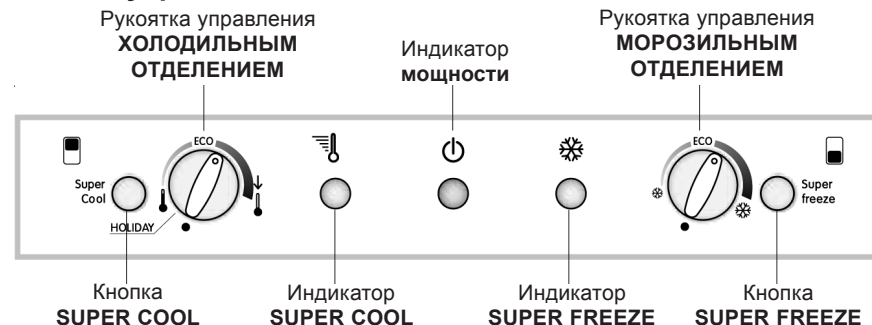

- Кнопка **SUPER COOL** (быстрое охлаждение) позволяет быстро снизить температуру в холодильном отделении. Когда кнопка нажата, горит индикатор SUPER COOL (см. *Включение и использование*).
- Рукоятка управления **ХОЛОДИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ** служит для установки температуры в холодильном отделении:

↓
● — минимальная температура; ● — максимальная температура.

ECO — оптимальная температура при низком уровне энергопотребления.

HOLIDAY — включение функции Holiday (см. *Обслуживание и уход*).

● — выключение холодильного отделения.

- Желтый индикатор **SUPER COOL** горит, когда нажата кнопка функции быстрого охлаждения SUPER COOL.
- Индикатор **МОЩНОСТИ** горит, когда оборудование подключено к электросети.
- Желтый индикатор **SUPER FREEZE** горит, когда нажата кнопка функции быстрого замораживания SUPER FREEZE.
- Рукоятка управления **МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ** служит для установки температуры в морозильном отделении:

❄ — минимальная температура; ❄ — максимальная температура.

ECO — оптимальная температура при низком уровне энергопотребления.


● — выключение оборудования, в т.ч. и холодильного отделения.

- Кнопка **SUPER FREEZE** — для быстрого замораживания продуктов. Когда кнопка нажата, горит индикатор SUPER FREEZE (см. *Включение и использование*).

! Работа индикаторов в определенном режиме также указывает на необычный рост температуры в морозильном отделении (см. *Устранение неисправностей*).


Общий вид

Инструкции данного руководства подходят для различных моделей холодильников. На рисунках может быть не показана купленная модель оборудования. Подробная информация приведена на следующих страницах.

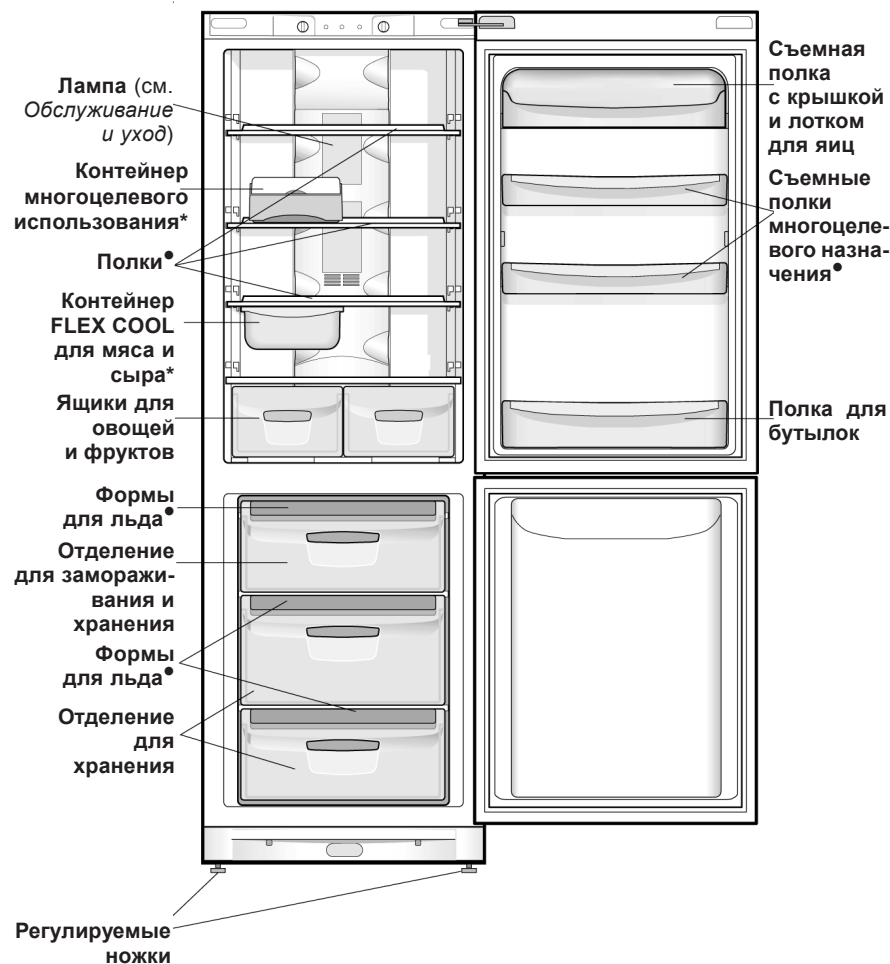

- Количество и/или расположение может меняться.
- * Имеется только в некоторых модификациях модели.

Аксессуары

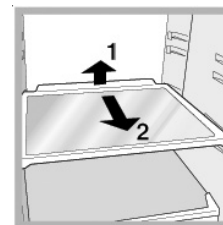

ПОЛКИ*: решетчатые или сплошные. Высоту съемных полок можно регулировать благодаря специальным направляющим (см. *рис.*), что позволяет свободно размещать на полках емкости и продукты больших размеров. Можно регулировать высоту полки, не вынимая ее полностью.


КОНТЕЙНЕР МНОГОЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ*: для продолжительного хранения пищи (например, охлажденного мяса), контейнер также препятствует распространению запахов в холодильном отделении.

FLEX COOL BOX*

Этот новый контейнер предназначен для сохранения свежими мяса, рыбы и сыра. При размещении на нижней полке холодильного отделения контейнер идеален для хранения мяса и рыбы, на верхней – для сыров. Если контейнер не используется, его просто можно убрать из отделения.

PLAY ZONE*

Благодаря новой полке для бутылок «Play Zone» можно постоянно иметь под рукой несколько охлажденных бутылок, баночных и тонизирующих напитков. Разместив «Play Zone» на стеклянной полке, Вы можете хранить большие и средние бутылки, просто положив их на плоскую полку. «Play Zone» идеальна для хранения винных бутылок. Если «Play Zone» сложена и закреплена на любой из сторон полки, она может использоваться для хранения баночных напитков – в верхней части, тонизирующих – в центре, другие же банки и напитки можно положить горизонтально на оставшейся части полки. Размещая на «Play Zone» банки, убедитесь, что они не касаются внутренней задней панели холодильного отделения. В разложенном виде «Play Zone» можно использовать как и обычную полку, перемещать вместе с полкой-подставкой вверх и вниз вдоль стенок отделения. «Play Zone» легко мыть, также можно мыть в посудомоечной машине. Идеальная позиция для размещения «Play Zone» – на центральной полке.

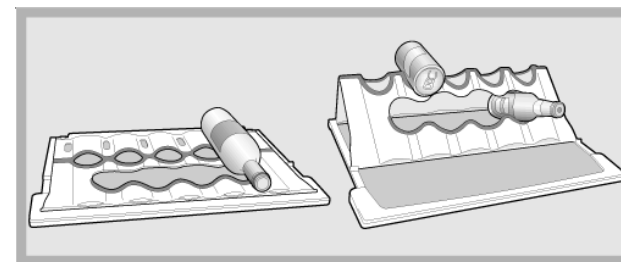

- Количество и/или расположение может меняться.
- * Имеется только в некоторых модификациях модели.

Индикатор ТЕМПЕРАТУРЫ*: опознает наиболее холодную зону в холодильнике.

1. Проверьте, что на индикаторе четко видно «OK» (см. *рис.*).



2. Если на индикаторе не появилось слово «OK», это означает, что температура слишком высокая: установите рукояткой управления холодильным отделением более холодную температуру и подождите примерно 10 ч, пока температура не стабилизируется.
3. Проверьте индикатор снова: при необходимости вновь, как указано выше, произведите регулировку.
Индикатор может не показывать «OK», когда в холодильное отделение помещено много продуктов или при частом открывании дверцы. Подождите не менее 10 часов перед установкой рукояткой управления холодильным отделением более холодной температуры.

* Имеется только на некоторых модификациях модели.

Включение и использование




Включение оборудования

! Прежде чем включить оборудование, выполните инструкции по его установке (см. *Установка*).

- Перед подключением и помещением продуктов вымойте изнутри холодильник и аксессуары теплой водой с пищевой содой.
 - Оборудование оснащено защитной системой управления электродвигателем, которая запускает компрессор примерно через 8 минут после включения оборудования. Таким же образом компрессор запускается после отключения электропитания — намеренного или случайного (выключение / сбой электропитания).
1. Установите рукоятку управления МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ в положение «●».
 2. Вставьте вилку оборудования в розетку и удостоверьтесь, что загорелся зеленый индикатор МОЩНОСТИ.
 3. Поверните рукоятку управления МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ на среднее значение и нажмите кнопку быстрого замораживания SUPER FREEZE: загорится индикатор SUPER FREEZE. При достижении оптимальной температуры индикатор погаснет и в морозильное отделение можно будет поместить продукты для хранения.
 4. Поверните рукоятку управления ХОЛОДИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ на среднее значение. Через несколько часов в отделение можно будет поместить продукты.

Система охлаждения

No Frost

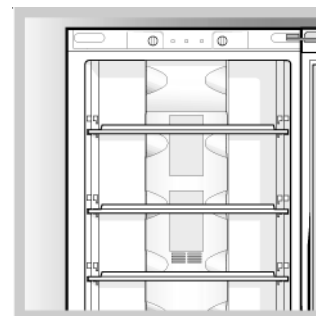

Систему отличает наличие аэрационных ячеек на задних стенках отделений. Система No Frost осуществляет непрерывную циркуляцию холодного воздуха, чтобы устранить излишнюю влажность и препятствовать образованию льда и инея. Система поддерживает оптимальный уровень влажности в отделении, сохраняя исходное качество продуктов, препятствуя их слипанию и делая размораживание атрибутом прошлого.

Не располагайте продукты или емкости так, чтобы они касались задней охлаждающей панели, блокируя аэрационные ячейки. Закрывайте бутылки и плотно заворачивайте продукты.

Использование всех возможностей холодильного отделения

- Используйте рукоятку управления ХОЛОДИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ, чтобы настроить в нем температуру (см. *Описание*).
- Нажмите кнопку быстрого охлаждения SUPER COOL, чтобы быстро снизить температуру. Например, когда Вы загрузили в холодильник большое количество новых продуктов, температура внутри отделения слегка возрастет. Функция быстро охладит продукты, временно снижая температуру, пока она не достигнет идеального уровня.
- Никогда не помещайте в отделение горячую пищу, продукты должны быть холодными или комнатной температуры (см. *Предупреждения и рекомендации*).
- Помните, что приготовленные продукты не хранятся дольше, чем сырые.
- Не храните жидкости в открытых емкостях: это повысит уровень влажности в холодильном отделении и приведет к образованию конденсата.

Гигиена продуктов

1. Снимите с продуктов бумажные / картонные упаковки, которые могут занести грязь и микробы в холодильник.
2. Следите, чтобы продукты (особенно скоропортящиеся и с сильным запахом) не касались друг друга, таким образом будет исключена возможность загрязнения микробами / бактериями, а также распространения сильных запахов в холодильнике.
3. Размещайте продукты так, чтобы воздух мог свободно циркулировать между ними.
4. Поддерживайте чистоту внутри холодильника, не используйте для этой цели кислотосодержащие или абразивные средства.
5. Удалите из холодильника продукты, срок годности которых истек.
6. Чтобы обеспечить хорошее сохранение продуктов, особенно скоропортящихся (мягкие сыры, сырая рыба, мясо и т.д.), их следует помещать в самую холодную часть холодильного отделения — над ящиками для овощей и фруктов, где расположен индикатор температуры.

Использование всех возможностей морозильного отделения

- Используйте рукоятку управления МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ, чтобы настроить в нем температуру (см. *Описание*).
- Не замораживайте снова уже размороженные или размораживаемые продукты; такие продукты следует приготовить и употребить (в течение 24 часов).
- Свежие продукты, подлежащие замораживанию, не должны соприкасаться с уже оттаявшими. Свежие продукты должны храниться в верхнем отделении морозильника для замораживания и хранения, где температура падает ниже -18°C и обеспечивается быстрое замораживание.

! Не располагайте продукты или емкости так, чтобы они блокировали аэрационные ячейки, препятствуя циркуляции воздуха в морозильном отделении.

- Не помещайте стеклянные бутылки с жидкостями или бутылки с пробками, или герметично закупоренные в морозильное отделение, поскольку они могут лопнуть.
- Максимальное количество продуктов, которое ежедневно может быть заморожено, указано в табличке технических данных оборудования, расположенной внизу на левой стороне холодильного отделения (например: 4 кг / 24 ч).
- Для замораживания (если морозильник уже работает): поместите продукты в верхнее отделение для замораживания и хранения и закройте дверцу, нажмите кнопку быстрого замораживания SUPER FREEZE (загорится соответствующий индикатор) и закройте дверцу. Функция отключится автоматически через 24 ч или по достижении оптимальной температуры (индикатор функции погаснет).


! Не открывайте дверцу в процессе замораживания.

! Не открывайте дверцу морозильного отделения в случае отключения/сбоя электропитания. Это поможет поддержать температуру в отделении, обеспечивая сохранность продуктов не менее 9-14 часов.

Формы для льда

Расположение форм в верхней части ящиков морозильника обеспечивает большую чистоту: лед теперь не соприкасается с продуктами, помещенными в морозильное отделение; кроме того, исключено капание заливаемой воды (также имеется крышка для заливного отверстия).

1. Извлеките форму, подтолкнув ее вверх. Проверьте, что форма совершенно пуста, и заполните ее водой через имеющееся отверстие.
2. Будьте внимательны, чтобы не превысить указанный максимальный уровень (MAX WATER LEVEL). Излишек воды будет препятствовать извлечению кубиков льда (в этом случае подождите, пока лед растает, и опорожните форму).
3. Поверните форму на 90°С: благодаря сообщающимся ячейкам вода заполнит форму (см. *рис.*).
4. Закройте заливное отверстие прилагаемой крышкой и поставьте форму обратно: поместите ее верхней частью в соответствующее гнездо и опустите.
5. Когда лед будет готов (минимум через 8 часов), намочите форму снаружи и постучите ею о твердую поверхность, чтобы высвободить кубики льда, затем высыпьте кубики через отверстие.

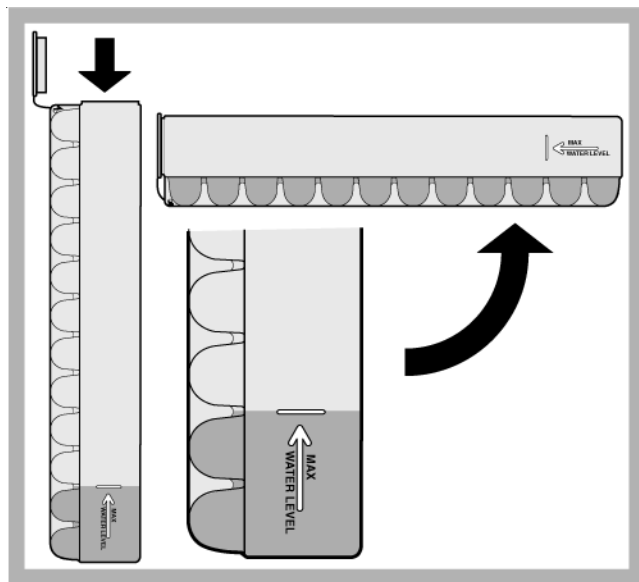

Обслуживание и уход

Выключение оборудования

Перед операциями по чистке и обслуживанию оборудования его необходимо отключить от электросети:

1. Установите рукоятку управления МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ в положение ● (оборудование выключено).
2. Выньте вилку оборудования из розетки.


Чистка оборудования

- Внешние и внутренние части оборудования, а также резиновые уплотнители очищайте губкой, смоченной в растворе теплой воды с пищевой содой или с нейтральным мылом. Не используйте растворители, абразивные, отбеливающие и аммиакосодержащие средства.
- Съемные аксессуары можно промыть в теплой воде с мылом или, используя средство для мытья посуды, затем ополоснуть и тщательно высушить.
- На задней стороне оборудования может скапливаться пыль – осторожно удалите ее пылесосом, установив его на среднюю мощность. Перед этой процедурой оборудование необходимо выключить и отсоединить от электросети.

Как избежать плесени и неприятных запахов

- Это оборудование произведено из гигиеничных, экологически чистых материалов. Чтобы исключить распространение запахов и предотвратить загрязнение холодильника, продукты всегда должны быть хорошо герметизированы – завернуты или храниться в закрытых емкостях.
- Если Вы отключаете холодильник на продолжительное время, промойте его изнутри и оставьте дверцы открытыми.

Функция Holiday

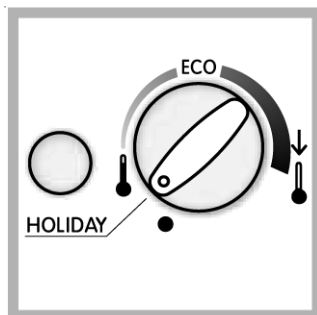


Нет необходимости отключать оборудование, чтобы минимизировать электропотребление во время Вашего длительного отсутствия (отпускной период). Оборудование имеет функцию, которая позволяет поддерживать в холодильном отделении температуру примерно 15 °С (при такой температуре возможно хранить косметику, парфюмерию и т.п.). Для надлежащего сохранения продуктов температура морозильного отделения должна быть установлена на минимальное значение.

Чтобы включить функцию, установите рукоятку управления ХОЛОДИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ на **HOLIDAY** (см. рис.). Двойной звуковой сигнал проинформирует, когда функция будет активирована. При отключении функции раздастся один звуковой сигнал.

Замена лампы

Перед заменой лампы в холодильном отделении отключите оборудование от электросети.

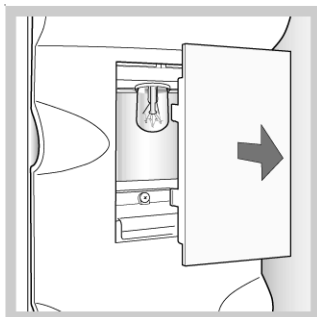

Чтобы получить доступ к лампе, снимите ее покрытие, как показано на рис; замените лампу аналогичной, мощность лампы указана на ее покрытии (15 или 25 Вт).

Предупреждения и рекомендации



! Холодильник разработан и изготовлен в соответствии с международными нормами безопасности. Внимательно прочитайте и данные предупреждения, которые приводятся в целях Вашей безопасности.

Это оборудование соответствует следующим директивам ЕЕС:



- 73/23/ ЕЕС от 19.02.73 (низкого напряжения) и последующие модификации;



- 89/336 /ЕЕС от 03.05.89 (электромагнитной совместимости) и последующие модификации;

- 2002/96/CE.

Основные правила безопасности

- Это оборудование разработано для бытового использования в домашних условиях и не предназначено для применения на предприятиях промышленности и торговли.
- Холодильник должен использоваться только взрослыми лицами для хранения и замораживания продуктов в соответствии с инструкциями данного руководства.
- Холодильник не должен устанавливаться вне помещений (даже под навесом): очень опасно подвергать оборудование воздействию дождя и др. атмосферных факторов.
- Не дотрагивайтесь до оборудования, когда Вы босиком, или если ваши руки или ноги мокрые/влажные.
- Не касайтесь внутренних охлаждающих элементов: это может вызвать повреждение кожи и обморожение.
- Отключая холодильник из сети, беритесь за вилку, а не за кабель.
- Всегда отключайте холодильник из сети перед его мойкой или обслуживанием. Установки рукояток управления в положение ● (оборудование выключено) не достаточно для полного обесточивания электроконтактов.
- В случае неисправной работы оборудования ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Ремонт, выполненный неквалифицированными лицами, может повредить оборудование или вызвать его дальнейшую неисправность.
- Для чистки отделений холодильника изнутри используйте только поставляемый с оборудованием скребок, не применяйте другие приспособления или инструменты.
- Не берите в рот кубики льда прямо из морозильника.
- Не разрешайте детям трогать средства управления и играть с холодильником, садиться на ящики или висеть на дверцах оборудования.
- Держите упаковочный материал оборудования вне досягаемости детей.

Утилизация

- Соблюдайте действующие требования по утилизации упаковочных материалов.
- Согласно Европейской директиве 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) старые электробытовые приборы не должны помещаться в общий городской неотсортированный поток отходов: они должны собираться отдельно, чтобы оптимизировать восстановление и переработку их материалов и уменьшить негативное воздействие на здоровье человека и экологию. Указанный на изделии символ перечеркнутого ведра на колесах напоминает, что при утилизации это оборудование следует поместить отдельно.

Для получения информации по правильной утилизации старого оборудования потребители должны обратиться в местные органы управления или в фирму-поставщик.



Экономия энергии и охрана окружающей среды

- Установите холодильник в прохладном, вентилируемом помещении. Удостоверьтесь, что оборудование защищено от прямых солнечных лучей и не расположено рядом с источниками тепла.
- В целях энергосбережения старайтесь не держать дверцы долго открытыми или открывать их слишком часто.
- Не переполняйте холодильник: для надлежащего хранения продуктов холодный воздух должен циркулировать свободно. Если циркуляция воздуха затруднена, компрессор будет работать непрерывно.
- Не помещайте горячую пищу в холодильник. Это повысит внутреннюю температуру, заставляя компрессор работать интенсивнее, затрачивая больше электроэнергии.
- Регулярно проверяйте уплотнители на дверцах и протирайте их: уплотнители должны плотно прилегать к дверцам – это позволит избежать утечки холодного воздуха (см. *Обслуживание и уход*).

Устранение неисправностей



Если оборудование не работает или работает не должным образом, перед звонком в сервисный центр, прочитайте данный раздел, возможно здесь Вы найдете решение проблемы.

Неисправность	Возможные причины / Решение
Не горит зеленый индикатор мощности	• Оборудование не подключено к сети или вилка плохо вставлена в розетку, не обеспечивая контакта, или отключено электроснабжение в доме.
Не включается компрессор	• Оборудование оснащено системой защиты компрессора (см. <i>Включение и использование</i>).
Индикаторы горят, но светятся слабо	• Выньте вилку оборудования из розетки и переверните ее, прежде чем вставить обратно.
а) звучит аварийный сигнал	а) Дверца холодильника открыта более 2-х минут (звуковой сигнал отключится после закрытия дверцы) или неправильно была выполнена процедура отключения оборудования (см. <i>Обслуживание и уход</i>).
б) звучит аварийный сигнал и мигают два желтых индикатора	б) Слишком высокая температура в морозильном отделении. Проверьте качество продуктов, удалите испорченные.
в) звучит аварийный сигнал, мигают индикаторы – два желтых и зеленый	в) Температура в морозильном отделении достигла опасного уровня. Продукты не пригодны для употребления.
 Чрезмерное перегревание	б/в) В первом случае морозильник будет поддерживать температуру около 0°C, чтобы не перемораживать продукты. Однако во втором случае температура останется примерно -18 °C.
 Опасное перегревание	Чтобы выключить звуковой сигнал, откройте и закройте дверцу морозильника. Чтобы восстановить обычный рабочий режим, переведите рукоятку управления МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ в позицию ● (оборудование выключено) и включите оборудование снова.

Мигает зеленый индикатор мощности

- Оборудование не работает должным образом. Обратитесь в Авторизованный сервисный центр.

Холодильное и морозильное отделения плохо охлаждают продукты

- Дверцы закрыты неплотно или повреждены их уплотнители.
- Дверцы открывались слишком часто.
- Рукоятки управления отделениями в неправильном положении (см. *Описание*).
- Холодильное или морозильное отделение переполнено.

Продукты в холодильном отделении начинают замораживаться

- Рукоятка управления холодильным отделением в неправильном положении.
- Продукты касаются задней внутренней стенки холодильника.

Непрерывно работает компрессор

- Была нажата кнопка быстрого замораживания SUPER FREEZE: горит желтый индикатор SUPER FREEZE (см. *Описание*).
- Дверцы закрыты неплотно или постоянно открывались.
- Высокая температура в помещении.

Холодильник производит небольшой шум

- Оборудование не выровнено (см. *Установка*).
- Оборудование установлено между мебелью, которая вибрирует и издает шум.
- Хладагент внутри издает слабый шум, даже когда компрессор выключен. Это нормально и не является дефектом.

Некоторые внешние части холодильника становятся горячими

- Такое повышение температуры необходимо, чтобы исключить образование конденсата на некоторых частях оборудования.

Помощь




Перед обращением в Авторизованный сервисный центр:

- Убедитесь, что Вы не можете устранить неисправность самостоятельно (см. *Устранение неисправностей*).
- Если после всех проверок оборудование все еще не работает или проблемы остаются, позвоните в Авторизованный сервисный центр по телефону, указанному в гарантийном документе.

Что сообщить в сервисный центр:

- дату покупки; номер гарантийного документа (сервисной книжки, сервисного сертификата и т.п.);
- тип неисправности;
- модель (Mod.) и серийный номер (S/N) оборудования, указанные в информационной табличке, расположенной внизу слева в холодильном отделении, или в гарантийном документе.

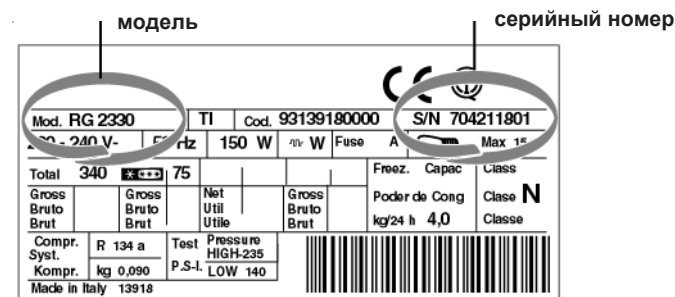

Не пользуйтесь услугами лиц, не уполномоченных Производителем, требуйте при ремонте использования оригинальных запасных частей.

Срок службы 10 лет



Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию и комплектацию, не ухудшающие эффективность работы оборудования. Некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются приблизительными. Производитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных величин.

Компания Indesit Company S.p.A.,
производитель бытовой техники торговых марок
Ariston, Indesit, Stinol,
настоятельно рекомендует использовать
для ухода за Вашей бытовой техникой
средства и аксессуары профессиональной серии
«Забота о доме»



Фирменные средства по уходу за бытовой техникой от производителя

Вы можете ознакомиться с полным каталогом серии профессиональных аксессуаров и средств «Забота о доме» и получить информацию в Авторизованных сервисных центрах (адреса и телефоны указаны в гарантийном документе);
на сайте www.ariston.ru

по телефонам Справочной службы компании Indesit Company S.p.A.:

в Москве: (495) 974-62-80

в Санкт-Петербурге: (812) 118-80-55

в Киеве: (044) 494-36-10

в Екатеринбурге: (343) 376-15-22

Серия включает в себя полный спектр средств по уходу за:		
Посудомоечной машиной	• Средство для очистки и дезинфекции, 250 мл	089779
	• Ополаскиватель, 250 мл	082064
	• Соль в таблетках, 2 кг	082057
	• Дезодорант, 2 шт.	082072
Стиральной и посудомоечной машиной	• Средство для удаления накипи, 10 пак.* 50 г	089780
Плитой	• Средство по уходу за конфорками и решетками, 250 мл	082037
	• Средство по уходу за стеклокерамич. поверхностью, 500 мл	089782
	• Средство по уходу за духовкой, 500 мл	089772
Холодильником	• Средство по уходу за холодильником, 500 мл	089777
	• Поглотитель запахов	082073
Микроволновой печью	• Средство по уходу за микроволновой печью, 500 мл	089781
для дома	• Средство по уходу за кастрюлями и сковородами, 250 мл	082042
	• Средство по уходу за нержавеющей сталью, 250 мл	089778
	• Полироль для нержавеющей стали, 500 мл	093902
	• Средство по уходу за деревянными поверхностями	082081
	• Средство по уходу за алюминием и пластиком	082083
	• Средство по уходу за цветными металлами и сплавами	082063
	• Средство по уходу за стеклами и зеркалами	082068
	• Защита ткани от пятен	082069
АКСЕССУАРЫ для ТЕХНИКИ	• Микрофибровая салфетка	094893
	• Скребок для очистки стеклокерамической поверхности	136366
	• Дополнительные решетки и противни для духовки	
	• Стеклокрышки для рабочих поверхностей	
	• Грили и барбекю для рабочих поверхностей	
	• Самоочищающиеся панели для духовки	
	• Устройство принудительной вентиляции для охлаждения внешних поверхностей духовки	
	• Защитный экран для рабочей поверхности	
Холодильник:	• Дополнительные контейнеры для хранения продуктов	
Стиральная и посудомоечная машины, водонагреватели	• Магнитный смягчитель воды Calblock	089789
Стиральная и посудомоечная машины	• Сливные и заливные шланги	
	• Установочные комплекты	
	• Антисифоны	
	• Фильтры	
Вытяжка:	• Универсальные фильтры из полиэстера с индикатором заполнения	
	• Угольные фильтры	
АКСЕССУАРЫ для КУХНИ	• Направляющие, крючки и полки из нержавеющей стали	
	• Сервировочный столик	



Комбинированный холодильник / морозильник

BAN 34 NF P

Производитель:

IndesitCompanyS.p.A.

Юридический адрес:

Виале А.Мерлони, 47
60044 Фабриано (АН), Италия
Тел. (0732) 6611

Продавец:

**IndesitCompanyInternational
BusinessS.A.**

Юридический адрес:

Центр Галлерия, 2, Виа Кантонале,
6928 Манно, Швейцария

Адрес и телефоны

для контактов:

Россия 129223 Москва
Проспект Мира, ВВЦ (бывш. ВДНХ)
Павильон 46

Тел.: (495) 974-6280

Факс (495) 961-2919
974-6279

<http://www.ariston.ru>

 **Indesit**


АЮ 77 ОП 019