

SAMSUNG

ХОЛОДИЛЬНИК

RT40...

RT44...


Инструкция для пользователя

Прежде чем пользоваться холодильником, пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию и сохраните ее для использования в будущем.

Меры предосторожности


RUS

Прежде чем начинать пользоваться этим холодильником/морозильником, прочтите приведенные ниже меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данной Инструкции для пользователя. Держите Инструкцию для пользователя под рукой, чтобы вы в любое время могли обратиться к ней.

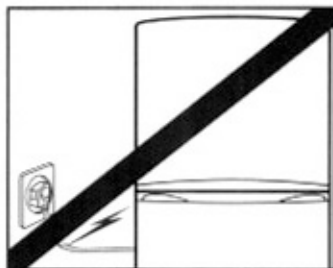

НЕ пользуйтесь холодильником/морозильником, если он вышел из строя или получил повреждения. Отсоедините его сетевой шнур от розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр. Если сетевой шнур этого изделия поврежден, для его замены обратитесь в фирму-изготовитель, в авторизованный сервисный центр или к квалифицированному электрику.


Устройство должно быть установлено в легко доступном месте.

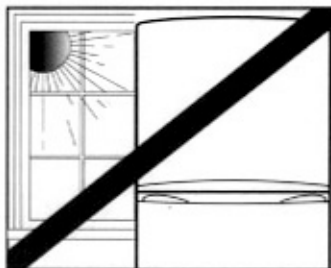

НЕ устанавливайте холодильник/морозильник в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света. НЕ устанавливайте его вблизи от источников тепла (кухонная плита, радиатор отопления). Если вам необходимо установить холодильник/морозильник рядом с источником тепла, обеспечьте достаточную теплоизоляцию между двумя этими бытовыми приборами.



НЕ допускайте, чтобы на заднюю стенку холодильника/морозильника попадали брызги воды и не проливайте воду на заднюю стенку. Вода ухудшает изоляцию электрических элементов изделия и может вызвать электрическое короткое замыкание или создать риск поражения электрическим током.

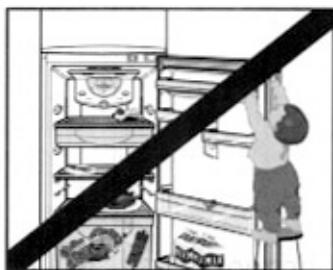

НЕ разрешайте детям:

- ◆ Играть внутри холодильника/морозильника или рядом с ним.
- ◆ Повисать на двери холодильника.

Дети могут получить травму, а изделие может быть повреждено. Устройство не предназначено для использования детьми.



Для поддержания эффективности работы вашего холодильника/морозильника НЕ оставляйте его двери открытыми дольше, чем это необходимо. Обеспечьте, чтобы двери изделия всегда были плотно закрыты.



Не храните в холодильнике/морозильнике летучие вещества, такие как эфир или бензол. Кроме того, что они могут вредно воздействовать на продукты, скопление паров этих веществ может привести к взрыву. НЕ пользуйтесь рядом с холодильником/морозильником огнеопасными веществами в аэрозольной упаковке, например, лаком или краской.



Благодарим вас за покупку
холодильника/морозильника
фирмы SAMSUNG.
Пожалуйста, выберите время, чтобы
прочитать эту Инструкцию для пользователя,
так как она поможет вам в полной мере
использовать все возможности вашего
нового изделия.

Содержание

◆ Меры предосторожности	2
◆ Ознакомление с вашим новым холодильником/ морозильником	
■ Основные особенности изделия	4
■ Спецификации моделей	4
◆ Установка вашего нового холодильника/ морозильника	
■ Выбор места для установки вашего холодильника/ морозильника	5
■ Заземление холодильника/ морозильника	5
■ Подготовка вашего холодильника/ морозильника к использованию	6
■ Регулировка ножек	6
■ Размещение принадлежностей	7
◆ Использование холодильной камеры	
■ Регулировка температуры в холодильной камере	8
■ Хранение продуктов	8
■ Использование отделения для охлажденных продуктов (не во всех моделях)	9
■ Использование отсека для овощей	9
◆ Использование морозильной камеры	
■ Регулировка температуры в морозильной камере	10
■ Замораживание продуктов	10
■ Приготовление кубиков льда	11
◆ Уход за вашим холодильником/ морозильником	
■ Чистка холодильника/ морозильника	12
■ Замена лампы освещения	13
■ Возможные проблемы и способы их устранения	14
◆ Внешний вид вашего холодильника/ морозильника	15

Основные особенности вашего холодильника

RUS

Ваш холодильник/морозильник обладает рядом полезных функций, помогающих хранить продукты настолько эффективно и гигиенично, насколько это возможно.

Функция	Описание
Автоматическая разморозка	Когда в холодильнике/морозильнике скапливается достаточное количество льда, срабатывает функция автоматической разморозки. Лед растапливается, а образовавшаяся вода скапливается в поддоне испарителя, который позволяет затем ее испарить.
Био-дезодоратор (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)	Встроенная система вентиляции позволяет посредством циркуляции воздуха удалять из холодильника неприятные запахи, так, что они не могут сконцентрироваться и испортить запах продуктов. Био-дезодоратор расположен в верхней части отделения для свежих продуктов.
Отсек для охлаждения	В отсеке для охлаждения замораживается только внешняя поверхность продуктов, что способствует тому, что: ◆ Лучше сохраняется вкус продуктов ◆ Продукты дольше остаются свежими
Регулируемые полки и отсеки	Входящие в комплект принадлежности могут быть расположены так, чтобы наилучшим образом соответствовать вашим требованиям и хранящимся продуктам. Например, расположенные в нижней части двери специальные увеличенные ниши очень удобны для охлаждения бутылок с напитками.

Специфика моделей

Номер модели: _____

Тип: _____

Дата покупки: _____

Важно

Эти холодильники предназначены только для применения в быту. Если вы собираетесь использовать их в промышленных или коммерческих целях, убедитесь в том, что это совместимо с соответствующими стандартами и нормами.

Инструкции, содержащиеся в этой брошюре, относятся к нескольким моделям и типам холодильников. Основные отличия между моделями заключаются в наличии у них:

- ◆ Отделения для охлажденных продуктов / многофункциональный отсек
- ◆ Полки: прозрачных/решетчатых/из закаленного стекла
- ◆ Био-дезодоратора
- ◆ Поворотного поддона для льда / Выдвижного поддона для льда
- ◆ Разделителя отсека для овощей, Ограничителя в нише для бутылок, Отсека для молочных продуктов, Держателя для бутылок с вином, Замка и ключей, и т.п.
- ◆ Лампа в морозильной камере


Тип	Ручка двери
A	Выступающая
B	Утопленная
C	Перевешиваемая

Иллюстрации в брошюре соответствуют типу "B", поэтому между ними и вашей моделью могут быть незначительные различия.


Выбор места для установки вашего холодильника/ морозильника

RUS


При выборе места для установки вашего холодильника/ морозильника необходимо принять во внимание разные факторы.

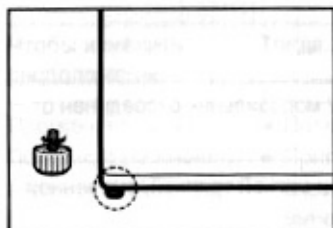


Установите холодильник/ морозильник на устойчивую ровную поверхность. Если необходимо, отрегулируйте ножки по высоте, обратившись за более подробной информацией к разделу на стр. 6

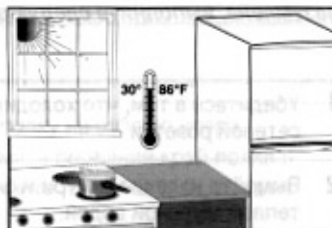


Не устанавливайте изделие в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света или рядом с нагревательными приборами, радиаторами отопления, печами или кухонными плитами.

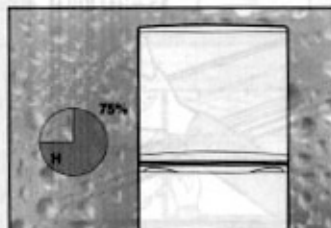

Избегайте мест, где на изделие будут действовать сквозняки или сырость.

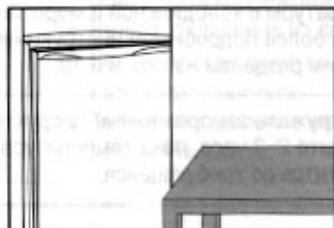

Убедитесь в том, что вы можете беспрепятственно открывать двери.

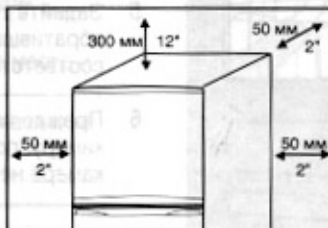

Обеспечьте следующее свободное пространство вокруг холодильника/ морозильника:


- ♦ 50 мм со всех сторон
- ♦ 300 мм над холодильником/ морозильником

Заземление холодильника/морозильника

Для обеспечения безопасности вас и вашей семьи, этот холодильник/ морозильник должен быть:



- ♦ Подсоединен к отдельной розетке сети переменного тока, напряжение и частота которой соответствуют указанным на табличке, расположенной на внутренней поверхности двери холодильника.
- ♦ Правильно заземлен (не подсоединяйте провод заземления холодильника/ морозильника к телефонной линии, газовой трубе и т.п.)

Чтобы свести к минимуму риск поражения электрическим током при прикосновении к изделию, розетка, к которой оно подключено, также должна быть заземлена. Попросите квалифицированного электрика проверить ее заземление. Если розетка не заземлена, то вы несете персональную ответственность за ее замену на правильно заземленную розетку или использование другой (заземленной) розетки и обязаны обеспечить это.

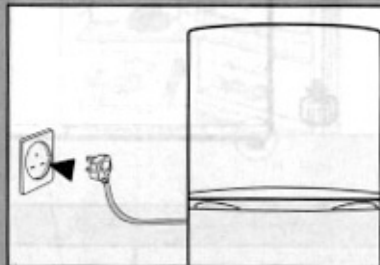

Подготовка вашего холодильника/ морозильника к использованию



RUS

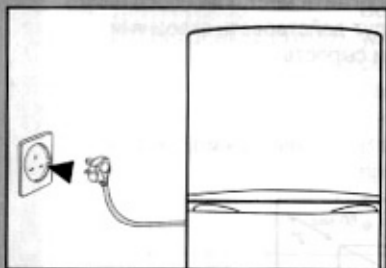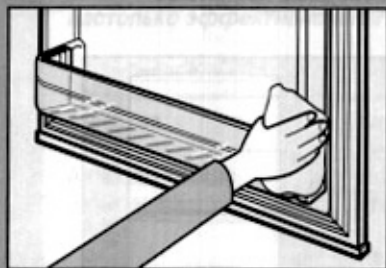

После того, как вы выбрали место для установки вашего холодильника/ морозильника и убедились в том, что предназначенная для его подключения розетка правильно заземлена, выполните следующее:

- 1 Убедитесь в том, что холодильник/ морозильник отсоединен от сетевой розетки.
- 2 Вымойте изделие внутри и снаружи мягкой тряпкой, смоченной теплой мыльной водой.
- 3 Перед тем, как включать холодильник/ морозильник в первый раз, дайте ему постоять не менее одного часа, чтобы стабилизировалась его температура.
- 4 Подсоедините вилку сетевого шнура к должным образом заземленной розетке сети переменного тока.
- 5 Задайте температуры в холодильной и морозильной камерах, обратившись за более подробными инструкциями к соответствующим разделам на стр. 8 и 10.
- 6 Прежде чем загружать замороженные продукты в морозильную камеру, подождите 2-3 часа, пока температура в морозильной камере не опустится до требуемой.

Регулировка ножек

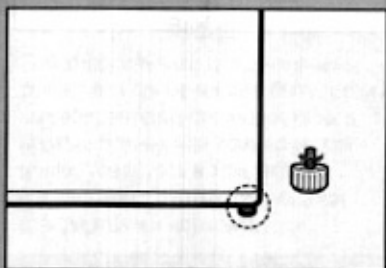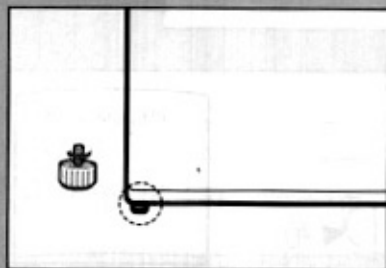

Для компенсации неровности пола вы можете отрегулировать высоту ножек, расположенных в передней части холодильника/ морозильника.

Если холодильник/ морозильник наклонен...

Поверните...

Влево

Левую ножку против часовой стрелки, пока холодильник/ морозильник не встанет ровно.

Вправо

Правую ножку против часовой стрелки, пока холодильник/ морозильник не встанет ровно.


Размещение принадлежностей

Для вашего удобства вы можете изменять размещение полок и отделений внутри холодильной камеры.

Чтобы изменить расположение...	Тогда...
Прозрачной полки/ Полки из закаленного стекла	♦ Потяните полку на себя до упора ♦ Приподнимите передний край полки и вновь потяните полку на себя, пока не вынете ее ♦ Вдвиньте полку на новое место
Решетчатой полки	♦ Приподнимите передний край полки ♦ Потяните полку на себя и выньте ее ♦ Вдвиньте полку на новое место
Регулируемого отделения в двери	♦ Приподнимите отделение вверх, чтобы освободить крепежные выступы ♦ Выньте отделение из двери ♦ Вставьте отделение на новое место и выровняйте выступы ♦ Толкайте отделение вниз, пока оно не встанет на место.


Пример размещения принадлежностей внутри холодильной камеры

Принадлежность	Предлагаемое использование
Верхняя полка	Десерты и йогурты
Отделение для охлажденных продуктов	Мясо и рыба
Нижняя полка	Продукты, готовые к употреблению
Отсек для овощей	Фрукты и овощи
Лоток для яиц	Яйца
Регулируемое отделение в двери	Сыр, сливочное масло
Ниша для бутылок	Молоко, безалкогольные и другие напитки

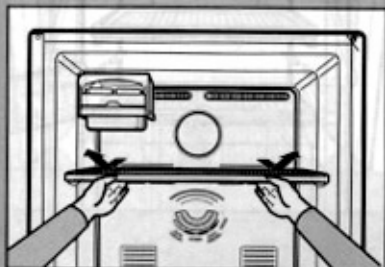

Регулировка температуры в холодильной камере

(RUS)

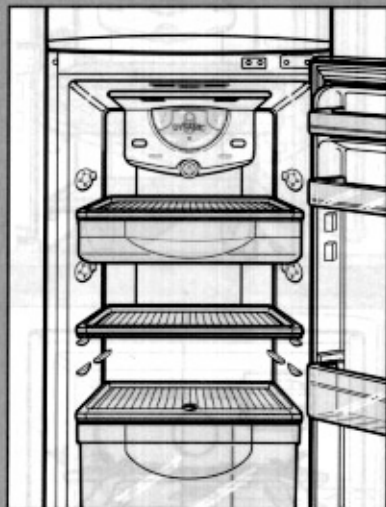

При установке температуры в холодильной камере вы должны принимать во внимание следующие факторы:

- ◆ Количество продуктов, которое будет храниться в камере
- ◆ Температуру в комнате, где установлен ваш холодильник/морозильник

Чтобы хранить...	Установите регулятор температуры в положение...
Большое количество продуктов (камера загружена полностью)	COLDER (холоднее)
Среднее количество продуктов	Между COLDER и COLD
Небольшое количество продуктов (камера по большей части пуста)	COLD (холодно)

- В зависимости от температуры в помещении, вам может понадобиться установить немного более низкую или высокую температуру. Если температура в комнате очень низкая, установите регулятор в положение COLD.
- Когда в отделении для свежих продуктов большое количество продуктов, особенно летом, установите регулятор температуры в положение QUICK COOLING (Быстрое охлаждение) для того, чтобы направить в это отделение больше холодного воздуха, и установите регулятор температуры для этой камеры в положение "6-7".
Когда регулятор температуры для морозильной камеры установлен в положение QUICK FREEZING (Быстрое замораживание), отделение для свежих продуктов охлаждается недостаточно.

Хранение продуктов



Ниже приводятся рекомендации по хранению продуктов в холодильной камере.

- 1 Кладите продукты в сосуды с крышкой, пластиковые пакеты, или заворачивайте в пластиковую пленку, чтобы предотвратить:
 - ◆ Высыхание продуктов
 - ◆ Передачу запаха от одних продуктов к другим.
- 2 Дайте остыть горячей пище или напиткам, прежде, чем помещать их в холодильник.
- 3 Оставляйте достаточные промежутки между упаковками с продуктами и перед вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить свободную циркуляцию холодного воздуха.
- 4 Старайтесь размещать продукты так, чтобы обеспечить свободный доступ к регулятору температуры, на случай, если вам понадобится отрегулировать температуру.
- 5 Если вы вымыли фрукты и овощи, дайте им высохнуть, прежде, чем класть в отсек для овощей.

Использование отделения для охлажденных продуктов

(не во всех моделях)


В отделении для охлажденных продуктов замораживается только наружная поверхность продуктов, что помогает:

- ◆ Сохранить вкус продуктов
- ◆ Продлить срок их хранения в свежем виде

Используйте отделение для охлажденных продуктов для хранения сыра, мяса, рыбы или любых замороженных продуктов, которые вы собираетесь использовать в ближайшее время.

Чтобы...	Сделайте следующее.
Открыть отделение для охлажденных продуктов	Потяните отделение для охлажденных продуктов на себя. Результат: ◆ Отделение выдвигается вперед для обеспечения легкого доступа. ◆ Крышка автоматически открывается.
Закрыть отделение для охлажденных продуктов	Задвиньте отделение для охлажденных продуктов назад до упора. Результат: Крышка автоматически закрывается.

➤ Однако, прежде чем закрывать дверь холодильной камеры, убедитесь в том, что крышка правильно закрылась.

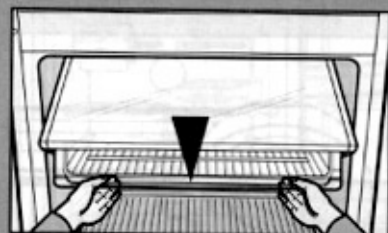


Использование отделения многоцелевого назначения

Посредством изменения местоположения отделения многоцелевого назначения в холодильной камере его можно использовать в качестве отделения для охлажденных продуктов, и отсека для овощей.

- ◆ В качестве отделения для охлажденных продуктов: Когда этот отсек размещен под верхней полкой.
- ◆ В качестве отсека для овощей (с регулируемой влажностью):

Когда этот отсек размещен между крышкой отсека для овощей и отсеком для овощей (в этом случае крышку отсека для овощей необходимо переставить на один уровень вверх).

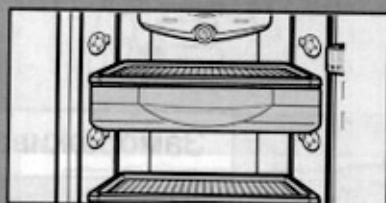


Использование отсека для овощей

Отсек для овощей сохраняет свежесть фруктов и овощей, а также содержание в них влаги посредством:


- ◆ Защиты их от прямого воздействия потоков холодного воздуха
- ◆ Поддержания влажности воздуха достаточной для того, чтобы предотвратить высыхание фруктов и овощей
- ◆ Перегородки, которая позволяет хранить фрукты и овощи по отдельности (имеется не во всех моделях)

Отсек для овощей не пригоден для хранения тропических фруктов (бананов, ананасов и т.п.), которые слишком деликатны: фрукты быстро портятся и теряют свой аромат.

Чтобы...	Выполните следующее...
Открыть отсек для овощей	Потяните его на себя.
Закрыть отсек для овощей	Вдвиньте его назад на место

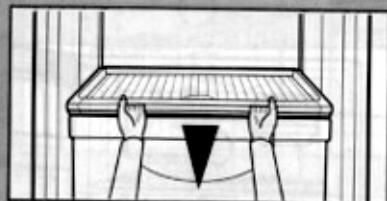

Регулировка температуры в морозильной камере

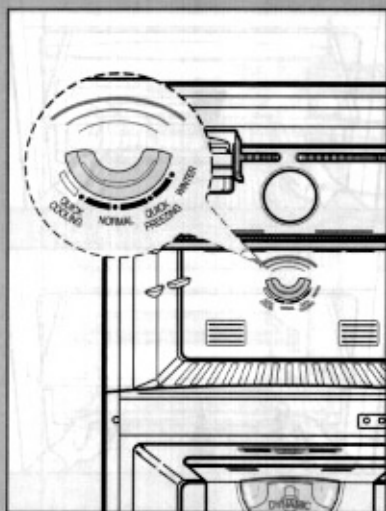

При установке температуры в холодильной камере необходимо учитывать следующие факторы:

- ◆ Количество продуктов, которое будет заморожено
- ◆ Температуру в помещении, где установлен ваш холодильник/морозильник



Чтобы...	Установите регулятор температуры в положение...
◆ Хранить большое количество продуктов (камера загружена полностью) ◆ Приготовить кубики льда ◆ Быстро заморозить продукты	QUICK FREEZING (Быстрое замораживание)
Хранить среднее количество продуктов	NORMAL (Нормальная температура)
Хранить небольшое количество продуктов (камера, в основном, пуста), или для быстрого охлаждения отделения для свежих продуктов.	QUICK COOLING (Быстрое охлаждение)

Переключите морозильную камеру в зимний режим, если температура в комнате упала ниже 10 градусов.

WINTER

- В зависимости от температуры в помещении, вам может понадобиться установить немного более низкую или высокую температуру. Если температура в комнате очень низкая, установите регулятор в положение **QUICK COOLING**.

Замораживание продуктов

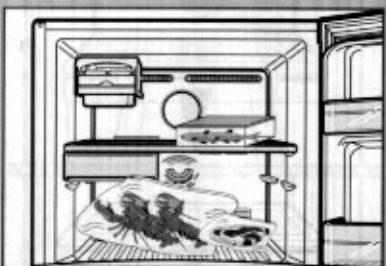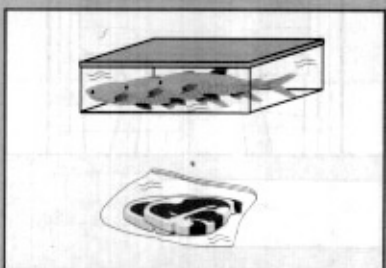

Ниже приводятся рекомендации по хранению продуктов в холодильной камере.

- 1 Храните продукты, разделив их на мелкие или индивидуальные порции для того, чтобы всегда иметь возможность разморозить именно нужное количество продуктов.
- 2 Не замораживайте вновь продукты, которые уже были заморожены, а затем разморожены.
- 3 Помещайте замораживаемые продукты в посуду с крышкой или в герметичные пластиковые пакеты, из которых удален лишний воздух.
- 4 Соблюдайте сроки хранения, указанные на упаковках замороженных продуктов.
- 5 Не перекрывайте продуктами отверстия испарителя.
- 6 Старайтесь размещать продукты так, чтобы обеспечить свободный доступ к регулятору температуры, на случай, если вам понадобится отрегулировать температуру.
- 7 Открывайте дверь только на минимально необходимое время. По окончании пользования морозильной камерой убедитесь, что она плотно закрыта.

Приготовление кубиков льда (Не во всех моделях)

RUS

ПОВОРОТНЫЙ ПОДДОН ДЛЯ ЛЬДА

Приготовление кубиков льда

- 1 Выньте форму для льда, потянув ее на себя
- 2 Наполните форму до отметки максимального уровня на задней стенке формы
- 3 Вставьте форму назад в держатель, следя за тем, чтобы не пролить воду
- 4 Подождите, пока не образуются кубики льда
Время замораживания: Когда регулятор температуры для морозильной камеры установлен в положение QUICK FREEZING (Быстрое замораживание), отделение для свежих продуктов охлаждается недостаточно.

Извлечение кубиков льда

- 1 Убедитесь, что поддон для льда находится на месте, под формой для приготовления льда. Если это не так, вставьте поддон на место.
- 2 С силой поверните один из рычагов по часовой стрелке, пока форма слегка не повернется.
Результат: Кубики льда падают в поддон для льда.
- 3 При необходимости повторите Шаг 2 для второй половины формы.
- 4 Извлеките поддон для льда, для чего:
 - ◆ Слегка приподнимите его
 - ◆ Потяните поддон на себя




ВЫДВИЖНОЙ ПОДДОН ДЛЯ ЛЬДА





Приготовление кубиков льда

- 1 Извлеките поддон для льда, потянув ее на себя.
- 2 Наполните форму до отметки максимального уровня на задней стенке формы.
- 3 Поставьте форму на полку или под полку морозильной камеры.

Извлечение кубиков льда

Чтобы извлечь кубики льда возьмитесь за края поддона и слегка согните его.

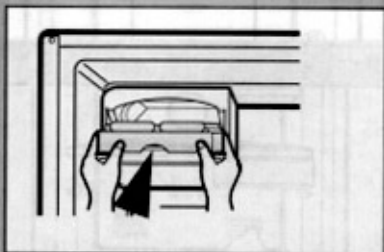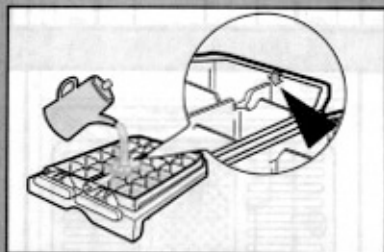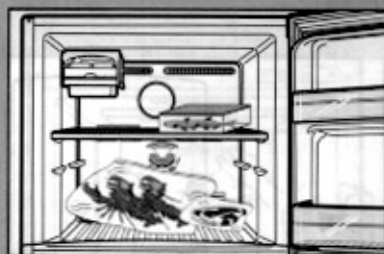

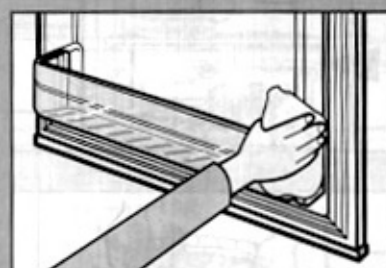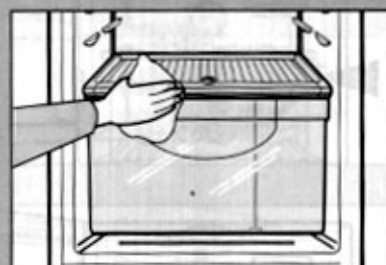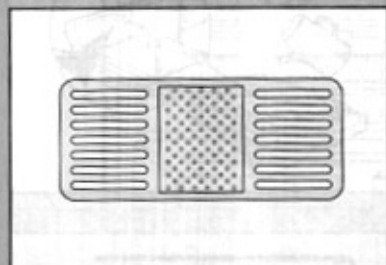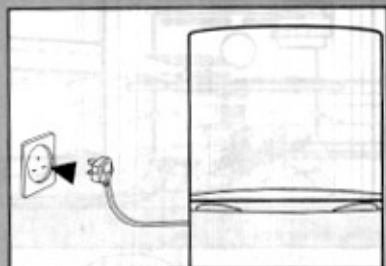

Для предотвращения скопления частичек продуктов вы должны регулярно чистить следующие части вашего холодильника/ морозильника:

- ◆ Внутренние и наружные поверхности
- ◆ Двери и уплотнители дверей
- ◆ Принадлежности (полки, отделения и форму для льда)



Обеспечьте, чтобы ВСЕГДА:

- ◆ Уплотнители двери были чистыми
- ◆ Двери надежно закрывались

1 Всегда, когда это возможно, перед чисткой отсоедините холодильник/ морозильник от сети переменного тока. Если это невозможно, выжмите излишнюю воду из губки и тряпки перед тем, как чистить поверхности вокруг:

- ◆ Плафонов освещения
- ◆ Регуляторов температуры

2 Протрите наружные поверхности мягкой тряпкой, смоченной теплой мыльной водой. Смойте мыло и вытрите поверхности насухо.

3 Если необходимо, выньте принадлежности, обратившись за более подробной информацией к стр. 7. Вымойте их мягкой тряпкой или губкой, смоченной в теплой мыльной воде. Смойте мыло и вытрите принадлежности насухо.

4 Если в холодильнике чувствуется неприятный запах:

- ◆ Выньте био-дезодоратор
- ◆ Замочите катализатор в чистой воде
- ◆ Высушите его на солнце естественным образом
- ◆ Установите дезодоратор на место

5 Протрите испарительные щели в морозильной камере чистой, сухой и мягкой тряпкой.

- ◆ НЕ допускайте засорения этих отверстий частицами продуктов и не загромождайте их продуктами.

6 Протрите внутренние поверхности холодильника/ морозильника с помощью мягкой тряпки, смоченной в теплой мыльной воде. Смойте мыло и вытрите поверхности насухо.


7 Осторожно почистите уплотнители двери с помощью мягкой тряпки и теплой мыльной воды. Смойте мыло и вытрите уплотнители насухо.

- ◆ НЕ допускайте никаких повреждений уплотнителей и не допускайте скопления на них остатков продуктов, которые будут мешать дверям плотно закрываться, так как в противном случае:

- ◆ Не будет правильно поддерживаться нужная температура
- ◆ Будет расходоваться лишняя электроэнергия.

Замена лампы освещения в холодильной камере.

- 1 Извлеките отсек для охлаждения, для чего:
 - ♦ Потяните его на себя до упора.
 - ♦ Слегка приподнимите его передний край, и продолжайте тянуть отсек на себя.
- 2 С помощью отвертки с плоским концом подцепите верхнюю часть крышки, закрывающей лампу. Освободите крышку.
- 3 Отверните и выньте лампу.
- 4 Вверните новую лампу (максимальной мощностью 15 Вт, с цоколем типа E14 с мелкой резьбой (миньон)).
- 5 Установите крышку лампы, нажимая на нее, пока она не встанет на место со щелчком.
- 6 Верните на место отсек для охлаждения, вставив его по направляющим до упора.

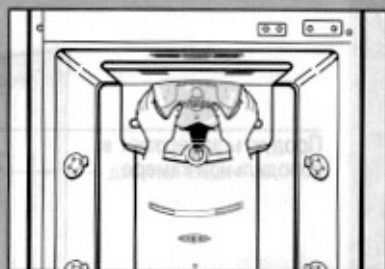

Прежде, чем обращаться в центр послепродажного обслуживания, выполните следующие простые проверки. Это сэкономит ваше время и избавит от ненужного вызова специалиста по обслуживанию.


Проблема	Объяснение/ Решение
Холодильник/морозильник совсем не работает, при открытии дверцы холодильной/морозильной камеры не загорается свет.	- Проверьте, правильно ли холодильник/морозильник подключен к сети переменного тока. - Проверьте, имеется ли напряжение в розетке сети переменного тока, и правильно ли она работает
Продукты в морозильной камере не замораживаются должным образом.	- Правильно ли установлена температура в морозильной камере? Если мороженое, находящееся в камере, слишком мягкое, поверните ручку регулятора температуры в направлении положения QUICK FREEZING (Быстрое замораживание), если слишком твердое – в направлении положения QUICK COOLING (Быстрое охлаждение) - Не слишком ли высока температура в помещении? Не воздействует ли на холодильник прямой солнечный свет или иной источник тепла? Если возможно, переместите холодильник.
Продукты замерзают в холодильной камере	- Не установлен ли регулятор температуры в положение COLDER? Поверните регулятор в направлении положения COLD. - Не слишком ли низкая температура в комнате? Если она очень низкая, термостат, управляющий температурой в камере, может работать неправильно. Повысьте температуру в комнате или переместите холодильник/ морозильник в другое место.
Холодильник/морозильник издает необычные шумы	- Проверьте, установлен ли холодильник/морозильник на ровную устойчивую поверхность, и обеспечено ли достаточно свободного места вокруг него. При необходимости, отрегулируйте высоту передних ножек (подробнее см. стр. 6). - Не уронили ли вы какой либо посторонний предмет за холодильник или под него? - Не вызван ли шум работой компрессора, и не похож ли он на шум текущей воды (циркуляция хладагента)? Это – нормальные звуки при работе холодильника.
Неприятный запах в холодильной или морозильной камере.	- Не испортились ли какие-либо продукты? - Все ли продукты хранятся в закрытой посуде и пакетах? - Не появились ли капли воды в отсеке для овощей? Почистите и вытрите насухо отсек для овощей. - Не забились ли отверстия испарителя в передней части морозильной камеры? Тщательно прочистите их и вытрите насухо. - Прочистите био-дезодоратор.
На внутренних стенках холодильной камеры появляются капли воды	- Не оставили ли вы дверь камеры открытой на длительное время? - Не мешает ли что-либо двери плотно закрываться? Тщательно прочистите и вытрите насухо уплотнители двери. - Не храните ли вы продукты или жидкости в незакрытой посуде? Дайте продуктам и напиткам остыть, прежде, чем помещать их в холодильную камеру, и храните их в закрытой посуде.
На стенках морозильной камеры появился слой инея	- Не оставили ли вы дверь камеры открытой на длительное время? - Не мешает ли что-либо двери плотно закрываться? Тщательно прочистите и вытрите насухо уплотнители двери. - Достаточно ли места для циркуляции воздуха? Размещайте продукты настолько равномерно, насколько это возможно.
Задняя и боковые стенки холодильника/морозильника становятся теплыми	- Не слишком ли высока температура в помещении и не воздействует ли на холодильник/морозильник прямой солнечный свет или иной источник тепла, заставляя его интенсивно работать? Если возможно, переместите холодильник/морозильник. - Не слишком ли высока влажность в помещении? Если возможно, переместите холодильник/морозильник.

Если вы не можете самостоятельно устранить неполадку, запишите на листе бумаги:

- Описание неполадки и гарантийную информацию.
 - Тип и номер модели, обозначенные в центральной части холодильника.
- Затем обратитесь к местному дилеру или в ближайший центр послепродажного обслуживания фирмы SAMSUNG.**

Внешний вид вашего холодильника/морозильника

RUS

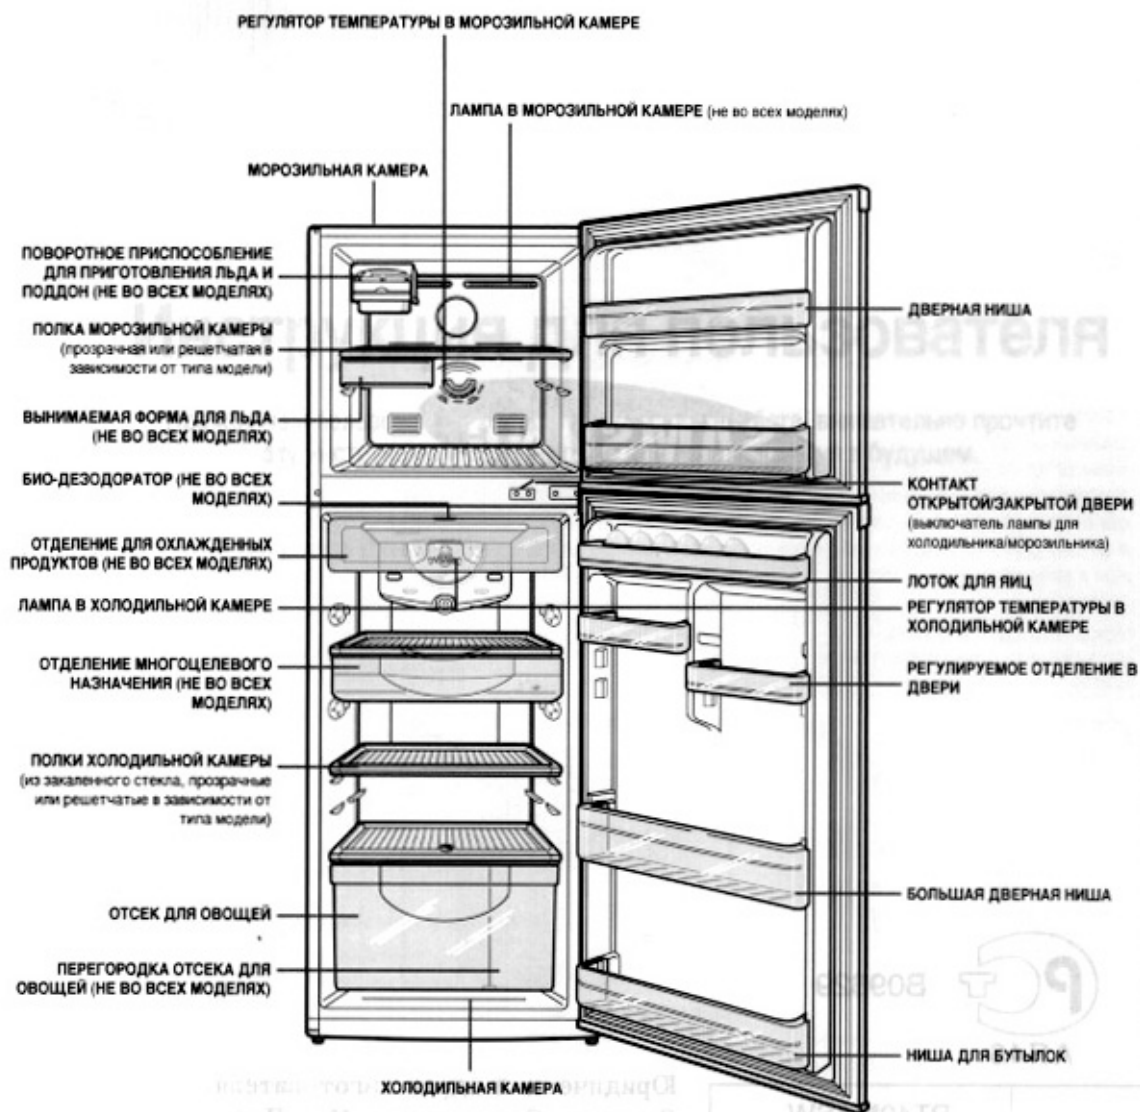



Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung,
связывайтесь с информационным центром Samsung.

8-800-200-0400

www.samsung.ru



B09629

АЯ46

Модель	RT40MASW RT40MBSW RT44MASW RT44MBSW
Сертификат	РОСС КР.АЯ46.В09629
Срок действия	01.04.2007

Юридический адрес изготовителя:

Самсунг Электроникс Ко., Лтд,
Самсунг Мэй н Билдинг, 250-2 Га Тэпанг-Ро,
Чунг-Гу, Сеул, Корея

Подлежит использованию по
назначению
в нормальных условиях
Рекомендуемый период: 7 лет