

ZANUSSI

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК ZI 722/10 DAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Важные рекомендации

Чрезвычайно важно, чтобы данное руководство хранилось в надежном, но доступном для пользователей месте, чтобы в случае необходимости они всегда могли к нему обратиться. Если прибор будет продан или передан другому лицу, необходимо приложить к прибору и руководство по эксплуатации, чтобы новый владелец мог ознакомиться с работой машины и с соответствующими рекомендациями.

Данные рекомендации были подготовлены с целью обеспечения вашей безопасности при пользовании прибором. Перед установкой или использованием прибора рекомендуем вам внимательно ознакомиться с инструкцией.

Общие сведения о безопасности

- Если ваш прибор оснащен замком, а не магнитным уплотнителем, при утилизации старого холодильника с замком мы рекомендуем вывести замок из строя. Это позволит избежать несчастных случаев, когда дети во время игры могут оказаться запертыми внутри прибора.
- Перед проведением любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибора, а также в случае замены лампочки (при наличии) необходимо вынуть вилку прибора из розетки.
- Данный прибор предназначен для использования только взрослыми. Следите за тем, чтобы дети не приближались к прибору и не играли с его регуляторами.
- Убедитесь, что после установки прибор не стоит на кабеле питания.
- Ни в коем случае не пытайтесь вносить какие-либо изменения в устройство данного прибора!
- При перемещении прибора старайтесь не повредить элементы холодильной установки и предотвратить вытекание хладагента.
- Прибор не следует устанавливать рядом с отопительными батареями или газовыми плитами.
- Избегайте продолжительного попадания на прибор солнечных лучей.
- Необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха вокруг задней части прибора. Контур хладагента ни в коем случае не должен быть поврежден.
- Только для морозильников (кроме встроенных): наилучшее место установки - это погреб.
- Не ставьте в холодильник другие электроприборы (например,

морозилку), если в инструкциях к этим приборам не указано, что вы можете это сделать.

Обслуживание и ремонт

- Любые изменения бытовой электрической системы, необходимые для подключения прибора, должны быть выполнены уполномоченным на это специалистом.
- Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом, может стать причиной ущерба. Обратитесь в ближайший авторизованный изготовителем сервисный центр (см. отдельный список сервисных центров). Для ремонта должны использоваться только фирменные запасные части.
- Не используйте никаких механических инструментов или других искусственных средств для ускорения размораживания, кроме указанных в данном руководстве.

Эксплуатация

- Домашние холодильники и/или морозильники предназначены только для хранения и/или замораживания продуктов питания.
- Наилучшее функционирование холодильника достигается при температуре окружающей среды от +18°C до +43°C (класс T); от +18°C до +38°C (класс ST); от +16°C до +32°C (класс N); от +10°C до +32°C (класс SN). Класс вашего холодильника указан на табличке с техническими данными.

Внимание: если температура окружающей среды не укладывается в диапазон, указанный для вашего прибора, следует соблюдать нижеприведенные инструкции: если температура окружающей среды

падает ниже минимального указанного значения, нельзя гарантировать поддержания должной температуры в морозильной камере. Поэтому рекомендуется поскорее употребить в пищу хранящиеся в ней продукты.

- Замороженные продукты нельзя повторно замораживать в случае их размораживания.
- Во всех холодильных приборах имеются поверхности, покрываемые инеем. В зависимости от модели этот иней может удаляться автоматически (автоматическое размораживание) или вручную. Ни в коем случае не пытайтесь удалить иней заостренным предметом: это может безвозвратно повредить испаритель. Для данных целей используйте специальную лопатку, поставляемую вместе с прибором.
- Ни в коем случае не кладите в низкотемпературные отсеки (морозильник или холодильник) газированные напитки, так как они могут взорваться.
- Не кладите в холодильник горячие жидкости или продукты, и не наполняйте сосуды с крышкой жидкостью под горлышко.
- Холодильная система данного прибора содержит углеводороды, поэтому, обслуживание и заправка должны выполняться только персоналом, уполномоченным изготовителем.
- Не пользуйтесь металлическими предметами для чистки прибора, так как они могут повредить его.

Установка

- Во время нормальной работы конденсатор и компрессор, которые находятся в задней части прибора, значительно нагреваются. В целях вашей безопасности необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха за прибором (см. раздел “Монтаж”).

Внимание: ни в коем случае не заслоняйте вентиляционные отверстия.

- Если прибор перевозится в горизонтальном положении, возможно, что масло, содержащееся в компрессоре, попадет в холодильный контур. Поставьте прибор в вертикальное положение не менее чем на 2 часа перед его включением, чтобы масло вытекло в компрессор.

- Удостоверьтесь, что холодильник не стоит на кабеле питания.

Важно: Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен на специальный кабель питания, поставляемый производителем или сервисным центром.

- В холодильнике имеются поверхности, которые нагреваются при работе. Обязательно обеспечьте им необходимую вентиляцию. В противном случае возможны выход из строя узлов прибора и порча продуктов питания. См. инструкции по установке.
- Не следует оставлять доступ к нагревающимся деталям. По возможности задняя часть холодильника должна находиться напротив стены.



Защита окружающей среды

- Холодильная система и теплоизоляция данного прибора не содержит озоноразрушающих компонентов.


Прибор нельзя утилизировать вместе с городскими отходами и металлоломом. Необходимо предотвратить повреждение холодильной системы, особенно в задней части, рядом с теплообменником. Информацию о центрах утилизации можно получить в местной администрации. Использованные в данном приборе материалы с символом ♻ могут быть переработаны для дальнейшего использования.

Содержание

Важные рекомендации	2
Использование прибора	5
Панель управления	5
Чистка внутренних поверхностей прибора	5
Использование морозильной камеры	5
Регулировка температуры	5
Быстрое замораживание	6
Предупреждающий индикатор температуры	6
Внутренний термометр	6
Замораживание свежих продуктов	6
Хранение замороженных продуктов	6
Оттаивание	6
Изготовление кубиков льда	6
Использование холодильной камеры	7
Регулировка температуры	7
Охлаждение свежих продуктов	7
Рециркуляция воздуха	7
Передвижные полки	8
Размещение дверных полок	8
Использование и функции фильтра «CRISP'N FRESH»	8
Чистка фильтра	8
Полезные советы	9
Рекомендации по охлаждению	9
Рекомендации по замораживанию	9
Рекомендации по хранению замороженных продуктов	9
Уход	10
Периоды длительного хранения	10
Периодическая чистка	10
Лампа внутреннего освещения	10
Размораживание	10
Сервисное обслуживание	12
Технические данные	12
Установка	13
Электрическое подключение	13
Инструкции для полностью встраиваемых приборов	14
Изменение направления открытия дверей	14

Использование прибора

Панель управления

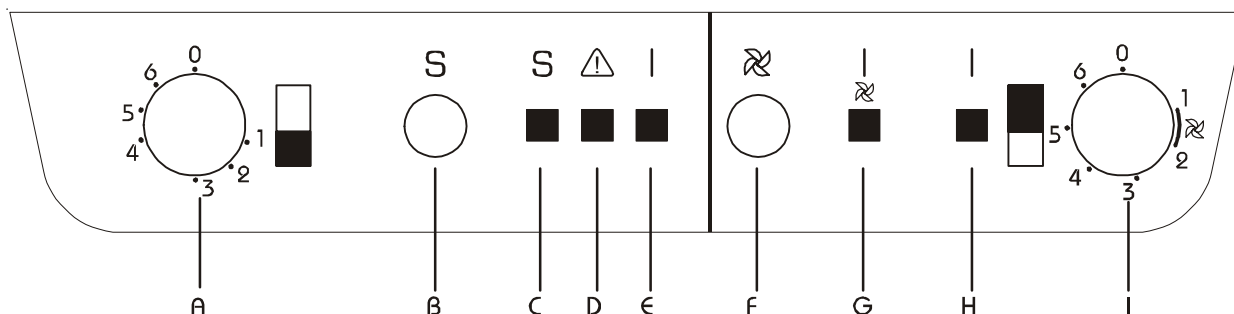

- A.** Регулятор термостата (морозильная камера)
B. Переключатель SUPER (быстрое замораживание)
C. Контрольный индикатор режима SUPER
D. Предупреждающий индикатор температуры
E. Контрольный индикатор (морозильная камера)

- F.** Переключатель DAC*
G. Контрольный индикатор DAC
H. Контрольный индикатор (холодильная камера)
I. Регулятор термостата (холодильная камера).

*DAC - система динамического охлаждения воздуха (Dynamic Air Cooling).

Чистка внутренних поверхностей прибора

Перед первым использованием холодильника вымойте внутренние камеры и аксессуары теплой мыльной водой, чтобы устранить специфический запах нового изделия, затем насухо протрите.



Не используйте моющие средства и абразивные порошки, чтобы не повредить покрытие.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Морозильная камера отмечена символом . Это означает, что она пригодна для замораживания свежих, хранения замороженных продуктов питания и для изготовления кубиков льда.

Начало работы

Вставьте вилку кабеля питания в штепсельную розетку. При этом загорится контрольный индикатор (E), показывая, что морозильная камера теперь включена.

Поверните регулятор термостата (A) направо в среднее положение (загорится предупреждающий индикатор температуры (D)).

Для выключения морозильной камеры установите регулятор термостата в положение «O». Холодильная камера при этом продолжит работать.

Регулировка температуры

Температура в холодильнике поддерживается автоматически. При повороте регулятора термостата на меньшее значение температура повышается (становится теплее), а при повороте на большее значение - понижается (становится холоднее).

Однако точное положение регулятора следует выбирать, учитывая что температура внутри холодильника зависит от:

- температуры окружающей среды;
- частоты открывания двери;
- количества хранящихся продуктов;
- расположения прибора.

Как правило, для нормальной эксплуатации наилучшим образом подходит среднее положение регулятора.



Важно

Если при высокой температуре окружающей среды или при полной загрузке прибора регулятор температуры установлен в положение максимального охлаждения, прибор может работать непрерывно и на задней стенке может накапливаться слой инея. В этом случае следует перевести регулятор на меньшее значение, чтобы возобновить автоматическое оттаивание и уменьшить расход электроэнергии.

Быстрое замораживание

Для включения режима быстрого замораживания нажмите переключатель Super (B). При этом загорится индикатор быстрого замораживания (C).

Предупреждающий индикатор температуры (D)

Предупреждающий индикатор температуры загорается всякий раз, когда температура в морозильной камере поднимается выше определенного значения, что может нарушить процесс длительного хранения продуктов.

То, что индикатор загорается на короткое время после первого включения морозильной камеры, является вполне допустимым. Индикатор будет гореть до тех пор, пока в морозильной камере не будет достигнута оптимальная температура для хранения продуктов.

Внутренний термометр

Термометр показывает температуру внутри морозильной камеры. Если в морозильную камеру загружено много продуктов или если на длительное время была оставлена открытой дверь, термометр может показывать температуру выше -18°C .

Голубой цвет: норма
Красный цвет: тревога

Замораживание свежих продуктов

Отделение с четырьмя звездочками пригодно для долгосрочного хранения замороженных полуфабрикатов и для замораживания свежих продуктов. Не превышайте время хранения, указанное производителем на упаковках полуфабрикатов.

Установите морозильную камеру в режим быстрого замораживания.

Если морозильная камера была только недавно включена, подождите по крайней мере три часа, прежде чем помещать в нее продукты.

Если морозильная камера уже работала некоторое время, нажмите переключатель быстрого замораживания по крайней мере, за 24 часа перед помещением продуктов в морозильную камеру для получения наилучших результатов замораживания.

В нормальных условиях не требуется изменять настройки регулятора термостата относительно обычного рабочего положения.



Важно

Не ставьте в морозильную камеру газированные напитки, т.к. они могут взорваться.

Употребление льда непосредственно из морозильной камеры может вызвать холодный ожог.

Помните, что после размораживания продукты быстро портятся.

Хранение замороженных продуктов

При первом включении или после периода бездействия перед загрузкой продуктов дайте холодильнику поработать по меньшей мере два часа, установив в нем самую холодную температуру, а затем установите регулятор термостата в нормальное рабочее положение.

Для достижения оптимальной работы холодильника необходимо:

если необходимо загрузить много продуктов, извлеките все ящики из холодильника и разместите продукты на полках.

Не превышайте максимальную нагрузку, указанную сбоку на верхней секции (по возможности).



Важно

В случае случайного размораживания, например при отключении электроэнергии, если холодильник был выключен длительное время, превышающее указанное в технических характеристиках “время повышения температуры”, необходимо как можно скорее употребить в пищу размороженные продукты или приготовить их и вновь заморозить (после остывания).

Оттаивание

Замороженные или глубоко замороженные продукты, которые требуется использовать, могут оттаивать в холодильной камере или при комнатной температуре (в зависимости от отводимого на эту процедуру времени).

Маленькие кусочки можно готовить даже замороженными прямо из морозильной камеры: в этом случае время приготовления увеличится.

Изготовление кубиков льда

В холодильнике имеются один или более лотков для приготовления кубиков льда.

Заполните их водой и положите в морозильную камеру.

Не пользуйтесь металлическими предметами для того, чтобы достать лотки из морозильной камеры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Эксплуатация

При помощи термостата (I) можно отрегулировать температуру внутри холодильной камеры.

Регулировка температуры

Температура в холодильнике поддерживается автоматически. При повороте регулятора термостата на меньшее значение температура повышается (становится теплее), а при повороте на большее значение - понижается (становится холоднее).

Однако, точное положение регулятора следует выбирать, учитывая что температура внутри холодильника зависит от:

- температуры окружающей среды;
- частоты открывания двери;
- количества хранящихся продуктов;
- расположения прибора.

Как правило, для нормальной эксплуатации наилучшим образом подходит среднее положение регулятора.



Важно

Если при высокой температуре окружающей среды или при полной загрузке прибора регулятор температуры установлен в положение максимального охлаждения, прибор может работать непрерывно и на задней стенке холодильной камеры может накапливаться слой инея. В этом случае следует перевести регулятор на меньшее значение, чтобы возобновить автоматическое оттаивание и уменьшить расход электроэнергии.

Охлаждение свежих продуктов

Для получения наилучших результатов:

- Не храните в холодильнике теплую пищу и испаряющиеся жидкости.
- Закрывайте или заворачивайте продукты,

особенно если у них имеется устойчивый запах.

- Размещайте продукты так, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг них.

Рециркуляция воздуха

Холодильная камера оснащена специальным DAC вентилятором (системой динамического охлаждения воздуха), который запускается переключателем (F). Когда вентилятор работает, горит зеленый контрольный индикатор (G).

Рекомендуется использовать вентилятор DAC при температуре окружающей среды, превышающей 25°C.

Помните, что регулятор термостата (I) должен находиться в пределах сектора




Вентилятор позволяет более быстро охлаждать продукты и обеспечивает более однородную температуру в холодильной камере.

Передвижные полки

На стенках холодильной камеры имеются направляющие, на которых можно по своему усмотрению разместить полки.

В целях оптимального использования пространства переднюю часть полки можно положить на дальнюю.


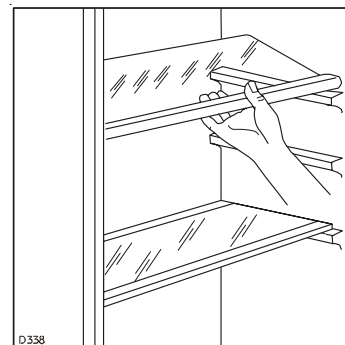


Размещение дверных полок

Дверные полки можно устанавливать на разной высоте, чтобы иметь возможность хранить емкости разного размера.


Отрегулируйте высоту установки полки следующим образом:

Медленно тяните полку в направлении, указанном стрелками, пока она не высвободится. Затем установите ее на требуемом уровне.

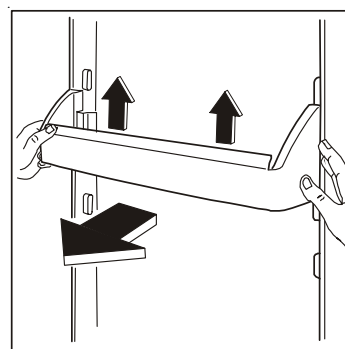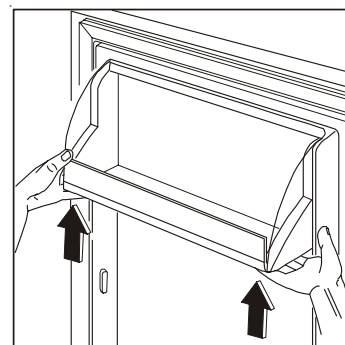


Использование и функции фильтра «CRISP'N FRESH»

Стеклянная полка над ящиком для овощей снабжена специальным фильтром «CRISP'N FRESH», который обеспечивает надлежащий уровень вентиляции и значительно снижает степень обезвоживания продуктов; поэтому овощи хранятся лучше и дольше.

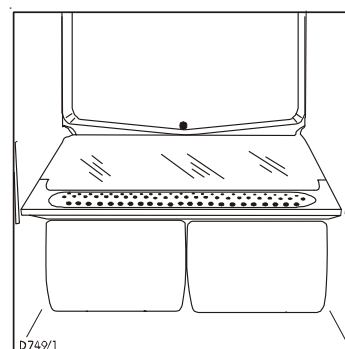

Чистка фильтра

Фильтр крепится с помощью двух маленьких защелкивающихся рамок, которые можно легко снять для чистки. Для этого переверните стеклянную полку и снимите рамки, как показано на рисунке. Фильтр можно почистить обычными моющими средствами. Не мойте фильтр в посудомоечной машине.

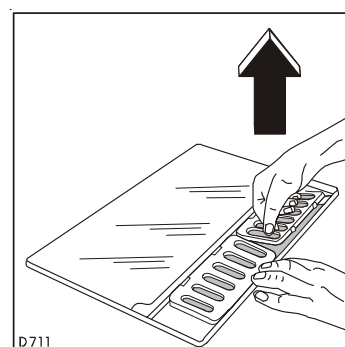

Полезные советы

Рекомендации по охлаждению

Мясо (все типы): положите в полиэтиленовый пакет и поместите на стеклянную полку над ящиком для овощей.

Для большей безопасности храните мясо таким образом максимум один или два дня.

Приготовленные продукты, холодные блюда и т.д. необходимо накрыть и можно ставить на любую полку.

Овощи и фрукты: тщательно помыть и поместить в специальный ящик (ящики).

Масло и сыр: храните в специальных воздухонепроницаемых контейнерах или держите их завернутыми в алюминиевую фольгу или полиэтиленовые пакеты, так, чтобы удалить из упаковки как можно больше воздуха.

Молочные бутылки должны быть закрыты и храниться в дверном отделении для бутылок.

Бананы, картофель, репчатый лук и чеснок, если они не упакованы, не должны храниться в холодильнике.

Рекомендации по замораживанию

Для получения наилучших результатов:

- На табличке с техническими данными указано максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за 24 часа.
- Замораживание занимает 24 часа. В течение этого срока не следует добавлять в морозильную камеру дополнительные продукты.
- Замораживайте только свежие хорошо помытые продукты хорошего качества.
- Подготавливайте продукты для заморозки небольшими порциями, чтобы они быстро и полностью замораживались, а также для того, чтобы в дальнейшем размораживать только требуемое их количество.
- Заворачивайте продукты в алюминиевую фольгу или полиэтиленовые пакеты, стараясь обеспечить герметичность упаковки.
- Не допускайте контакта свежих не замороженных продуктов с замороженными, чтобы не вызвать повышения температуры последних.

- Постная пища хранится лучше, чем жирная. Соль снижает продолжительность хранения продуктов.
- Употребление льда непосредственно из морозильной камеры может вызвать холодный ожог.
- Рекомендуется указывать дату заморозки на каждой упаковке в морозильной камере, чтобы было легко вести учет времени хранения продуктов.
- Символы на ящиках означают разные виды замораживаемых продуктов.

Числа означают время хранения в месяцах для соответствующих типов замороженных продуктов. Является ли справедливым нижний или верхний предел срока хранения продуктов зависит от их качества и предварительной обработки перед замораживанием.

- **Не ставьте в морозильную камеру газированные напитки, поскольку они могут взорваться.**

Рекомендации по хранению замороженных продуктов

Для получения наилучших результатов:

- Убедитесь, что приобретаемые полуфабрикаты правильно хранились в магазине.
- Доставляйте замороженные продукты из магазина домой как можно быстрее.
- Не открывайте часто дверь прибора и не оставляйте ее открытой дольше, чем необходимо.
- После размораживания продукты не подлежат повторному замораживанию и быстро портятся.
- Не превышайте период хранения продуктов, указанный производителем.

Уход

! Перед выполнением любых операций по уходу, включая описанные в данном разделе, необходимо отключить прибор от электросети.

Внимание: В холодильной системе данного прибора содержатся углеводороды, поэтому обслуживание и заправка должны выполняться только уполномоченным изготовителем сервисным центром.

Периоды длительного хранения

Когда холодильник не используется в течение длительного промежутка времени, предпримите следующие профилактические меры:

Отключите холодильник от электросети;

Достаньте все продукты;

Разморозьте холодильник и помойте его камеры и аксессуары;

Оставьте дверь приоткрытой для вентиляции и предотвращения появления неприятного запаха.

Периодическая чистка

Промывайте внутренние поверхности прибора и его принадлежности теплой водой с пищевой содой (одна столовая ложка на 4 литра воды). Тщательно протрите прибор, затем вытрите насухо.

Очищайте конденсатор (черная решетка) и компрессор с задней стороны прибора с помощью щетки или пылесоса. Эта операция улучшит эффективность работы прибора и уменьшит потребление электроэнергии.

Лампа внутреннего освещения

Лампу внутреннего освещения внутри холодильной камеры можно достать следующим образом:


- Вывинтите винт, крепящий крышку лампы.
- Отцепите подвижную часть, для этого нажмите на нее в направлении, указанном на рисунке.

! Если при открытии дверцы холодильника свет не включается, проверьте, что лампа правильно укреплена на месте. Если свет все же не включается, замените лампу аналогичной.

Характеристики лампы указаны на крышке.

Размораживание

Иней автоматически удаляется с испарителя холодильной камеры во время остановок в работе компрессора. Таящая вода стекает через отверстие в задней стенке в специальный

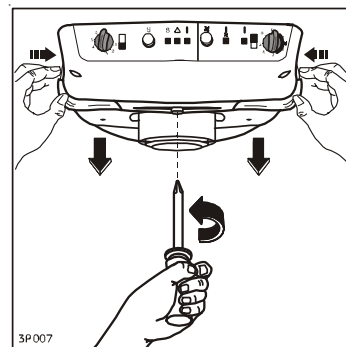

поддон в задней части прибора над компрессором, откуда испаряется.

Не забывайте периодически прочищать отверстие для слива талой воды. Для этого пользуйтесь специальным приспособлением, вставленным в отверстие для стока воды.

Тем не менее, морозильная камера постепенно покрывается льдом и инеем. Если слой инея превышает 4 мм, его следует удалять входящим в комплект специальным пластмассовым скребком. Во время этой операции нет необходимости отключать холодильник или вынимать продукты.

Не используйте металлические предметы для удаления инея, так как при этом можно серьезно повредить прибор.

Тем не менее, когда толщина слоя льда станет слишком большой, необходимо выполнить полное размораживание:

1. Отключите прибор, вынув вилку из розетки или повернув регулятор температуры (A) в положение "O".
2. Выньте замороженные продукты из морозильника, заверните их в несколько слоев газеты и положите в прохладное место.
3. Оставьте дверь морозильной камеры открытой и вставьте пластмассовый скребок в специальную прорезь в нижней части морозильного отделения, подставив под него емкость для сбора талой воды.
4. После завершения размораживания тщательно вытрите внутренние поверхности; сохраните скребок для последующего использования.
5. Установите регулятор температуры в рабочее положение или вставьте вилку в розетку.
6. Через два или три часа поместите в морозильник замороженные продукты.





Важно:

Не используйте металлические предметы для удаления инея, они могут серьезно повредить прибор.

Не пользуйтесь механическими приспособлениями или другими средствами для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендованных.

Повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания прибора может привести к уменьшению срока их хранения.

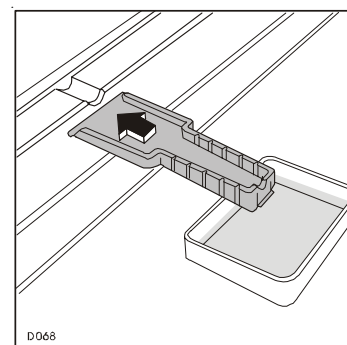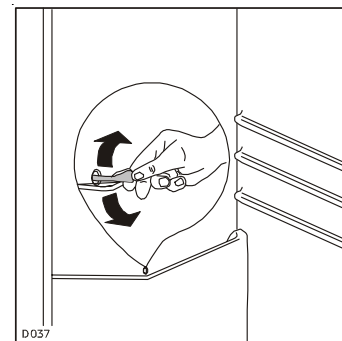

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Если что-то неисправно, то перед тем, как обратиться в Сервисный центр, убедитесь, что:

- вилка кабеля питания вставлена в розетку и главный переключатель находится в рабочем положении;
- не произошел обрыв в подаче питания (проверьте с помощью другого электроприбора);
- регулятор температуры установлен правильно.
- если в холодильной камере скапливается вода, проверьте не засорено ли отверстие для стока талой воды (см. раздел “Размораживание”).

Если приведенные рекомендации не помогли вам устранить неисправность, обратитесь в ближайший авторизованный изготовителем сервисный центр (см. отдельный перечень сервисных центров). При обращении в сервисный центр сообщите следующие данные:
Название модели

Продуктовый номер (Prod. No.)

Серийный номер (Ser. No.)

Эти данные указаны на заводской табличке, расположенной в холодильной камере, внизу слева.

Технические данные

Класс энергопотребления	B
Полезный объем холодильной камеры, л	210
Полезный объем морозильной камеры, л	70
Расход электроэнергии, кВтч/сутки	1,15
Расход электроэнергии, кВтч/год	420
Мощность замораживания (кг/сутки)	13
Время подъема температуры, ч	20

Техническая информация указана на заводской табличке, расположенной в холодильной камере, внизу слева.

Установка

Размещение

Разместите холодильник на расстоянии от таких источников тепла, как отопительные батареи, печи и не под прямыми солнечными лучами.

Для встраивания прибора в кухонную мебель пользуйтесь специальными инструкциями по встраиванию (см. дальше).

Электрическое подключение

Перед тем как вставить вилку в розетку, необходимо убедиться, что напряжение и частота, приведенные на заводской табличке, соответствуют значениям домашней сети.

Допускается колебание в пределах $\pm 6\%$ от номинального напряжения.

Для работы прибора при другом напряжении необходимо использовать автотрансформатор необходимой мощности.



Важно! Прибор должен быть подключен к розетке с эффективным заземлением. Для этой цели кабель питания имеет специальный заземляющий контакт.

При отсутствии заземления в домашней электропроводке прибор должен быть подключен к специальному проводу заземления специалистом-электриком при соблюдении действующих правил безопасности.

Изготовитель не отвечает за несчастные случаи, вызванные несоблюдением вышеуказанных рекомендаций.



Данный прибор соответствует следующим директивам ЕЭС:

87/308/CEE от 2/6/87 по подавлению радиопомех;

73/23/CEE от 19/02/73 (Низкое напряжение) с последующими изменениями;

89/336/CEE от 03/05/89 (Электромагнитная совместимость) с последующими изменениями.



Внимание!






Следует предусмотреть возможность отключения прибора от сети, поэтому необходимо, чтобы после установки к вилке имелся доступ.

Инструкции для полностью встраиваемых приборов

Изменение направления открывания дверей

⚠ Двери прибора могут открываться как влево, так и вправо. Чтобы изменить первоначальное направление открывания двери, перед установкой прибора сделайте следующее:

1. Отвинтите верхний штырь и снимите прокладку.
2. Снимите верхнюю дверь.
3. Вывинтите штыри (B) и выньте прокладки (C) и установите их на средней петле с противоположной стороны. Защелкните крышку петли (A).
4. Установите верхнюю дверь, верхний штырь и прокладку на противоположную сторону.
5. Вывинтите нижний штырь, выньте прокладку и установите их на противоположной стороне.

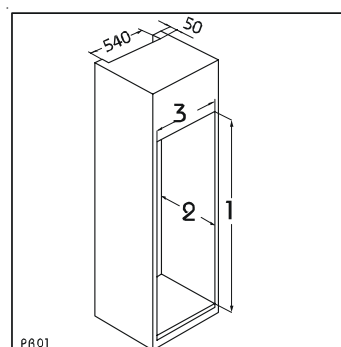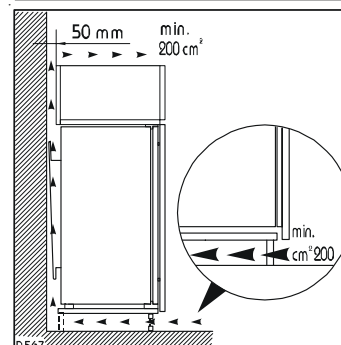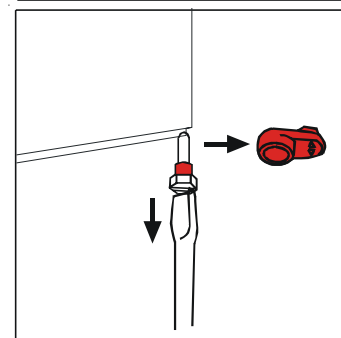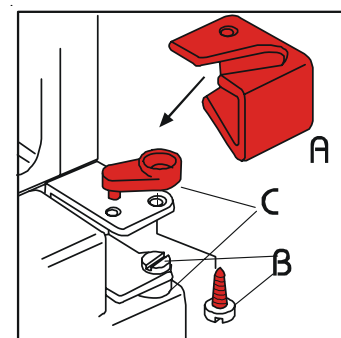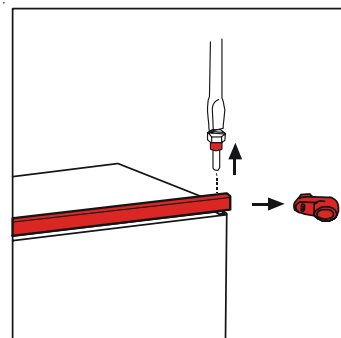

i Инструкции для полностью встраиваемых приборов

Размеры ниши


Высота	(1)	1780 мм
Глубина	(2)	550 мм
Ширина	(3)	560 мм

Из соображений безопасности необходимо обеспечить минимальную вентиляцию, как показано на рисунке. **Внимание: ни в коем случае не закрывайте вентиляционные отверстия.**


Более того, ниша должна иметь вентиляционный проем со следующими размерами:

Глубина	50 мм
Ширина	540 мм


Продвигайте прибор в корпус, пока стопорная планка (А) не коснется кухонного шкафа.

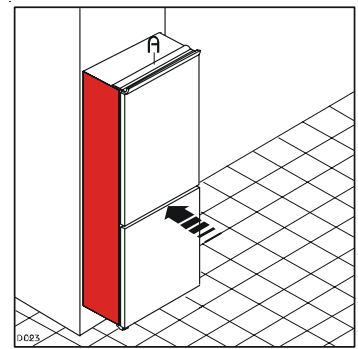


Откройте дверцу и продвиньте прибор к той стороне кухонного шкафа, которая расположена с противоположной стороны от петель. Закрепите прибор с помощью 4 винтов (входят в прилагаемый крепежный набор). Прикрепите на место вентиляционную решетку (С) и установите крышку (D).

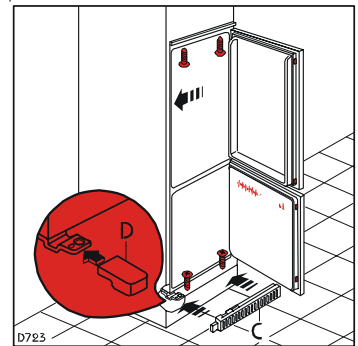


Вдавите соединительную планку между прибором и кухонным шкафом.

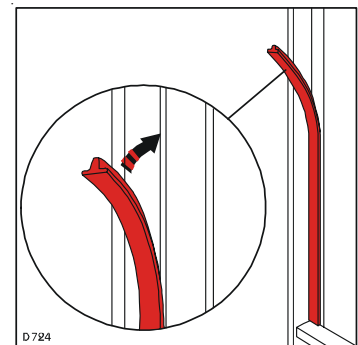


Установите заглушки (В) в отверстия соединительной планки и в отверстия петель.

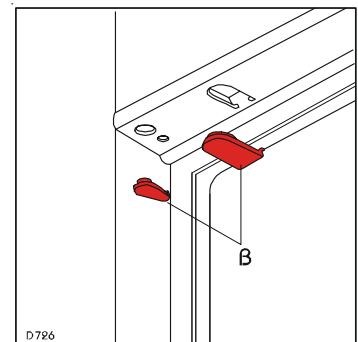


Отделите детали А, В, С и D, как показано на рисунке.

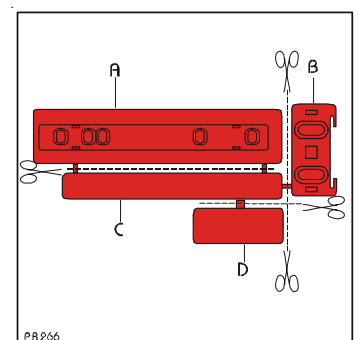


Поместите планку (A) на внутреннюю поверхность дверцы кухонного шкафа в соответствии с размерами, указанными на рисунке. Сделайте разметку для внешних отверстий. Просверлите отверстия и привинтите планку прилагаемыми винтами.

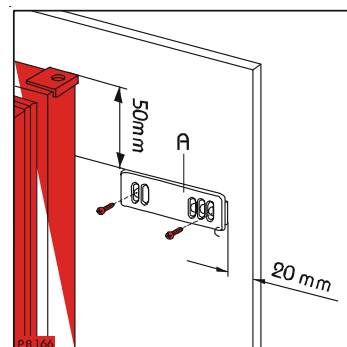


Защелкните крышку (C) на планке (A).

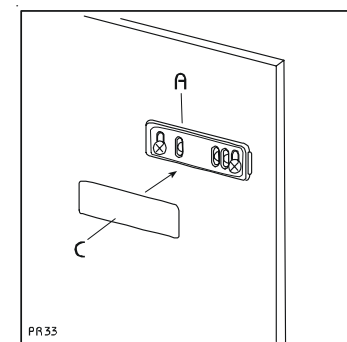


Откройте дверцу прибора и дверцу кухонного шкафа на 90 градусов. Вставьте маленькую пластину (B) в направляющую (A). Совместите дверцу прибора и дверцу кухонного шкафа и сделайте разметку для отверстий, как показано на рисунке. Выньте пластины и просверлите отверстия диаметром 2 мм на расстоянии 8 мм от внешнего края дверцы. Снова вставьте пластину в направляющую и закрепите ее прилагающимися винтами.

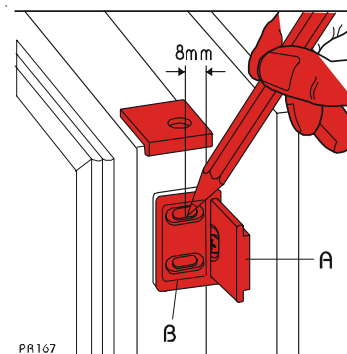

Если необходимо выровнять положение дверцы кухонного шкафа, используйте регулировочные прорези. По завершении выравнивания проверьте, плотно ли закрывается дверца холодильника.

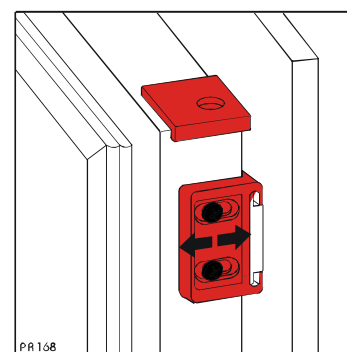

Защелкните крышку (D) на направляющей (B).

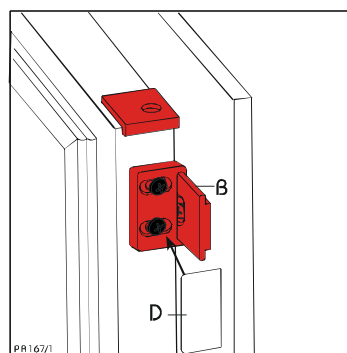

Если прибор прикреплен к боковине кухонного шкафа, просто ослабьте винты креплений (E), продвиньте крепления так, как показано на рисунке, и снова затяните винты.

Предупреждение:

По окончании процедуры изменения направления открывания двери убедитесь в том, что все винты надежно завинчены и что магнитная прокладка прилегает к корпусу. Если температура окружающей среды низкая (например, зимой), прокладка может неплотно прилегать к корпусу. В этом случае подождите, пока она сама встанет на место как следует, или ускорьте этот процесс, нагрев прокладку обычным феном для сушки волос.

