

S86348KG1

S86340KG1

User manual

Инструкция по
эксплуатации

Қолдану туралы
нұсқаулары

Fridge-Freezer

Холодильник с
морозильной
камерой

Тоңазытқыш-
мұздатқыш

Thank you for choosing one of our high-quality products.

To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend you to keep it in a safe place. And please pass it to any future owner of the appliance.

We wish you much joy with your new appliance.

Contents

Safety information	3	Helpful hints and tips	14
Children and vulnerable people safety		Hints for energy saving	14
General safety	3	Hints for fresh food refrigeration	14
Daily Use	4	Hints for refrigeration	14
Care and cleaning	4	Hints for temperature inside the fridge	15
Installation	4	Hints for freezing	16
Service	5	Hints for storage of frozen food	16
Control panel	5	Care and cleaning	16
Display	6	Periodic cleaning	16
Switching on	6	Replacing the Clean Air Control filter	17
Switching off	6	Cleaning the ventilation grille	17
Switching off the fridge or freezer	6	Defrosting the refrigerator	18
Switching on the fridge or freezer	7	Defrosting of the freezer	18
Temperature regulation	7	Periods of non-operation	18
Child Lock function	7	What to do if...	18
Holiday function	7	Replacing the lamp	20
COOLMATIC function	8	Closing the door	21
Quick Chill function	8	Technical data	21
FROSTMATIC function	9	Installation	21
High temperature alarm	9	Positioning	21
First use	10	Location	22
Cleaning the interior	10	Electrical connection	22
Daily use	10	Removing the transport support	22
Use of the fridge compartment	10	Removing the shelf holders	23
Use of the freezer compartment	11	Rear spacers	23
Storage of frozen food	11	Fitting the door handles	23
Thawing	11	Levelling	24
Clean Air Control Filter	11	Installation of the Clean Air Control filter	24
Movable shelves	12	Door reversibility	25
Vegetable Drawer	12	Environmental concerns	25
The Natura fresh zone	13		
Regulation of air humidity	13		
Positioning the door shelves	13		
Removal of freezing baskets from the freezer	14		



Safety information

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety. For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety



CAUTION!

Keep ventilation openings clear of obstruction.

- The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
- Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
- Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

If the refrigerant circuit should become damaged:

- avoid open flames and sources of ignition
- thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

**WARNING!**

Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

1. Power cord must not be lengthened.
 2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
 3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
 4. Do not pull the mains cable.
 5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
 6. You must not operate the appliance without the lamp cover¹⁾ of interior lighting.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
 - Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
 - Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily Use

- Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
- Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.²⁾
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
- Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
- Never use a hair drier or other heating appliances to speed up defrosting. Excessive heat may damage the plastic interior, and humidity could enter the electric system making it live.

Installation



For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

1) If the lamp cover is foreseen

2) If the appliance is Frost Free

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
- Connect to potable water supply only.³⁾

Service


- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

Environment Protection



This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol ♻ are recyclable.

Control panel

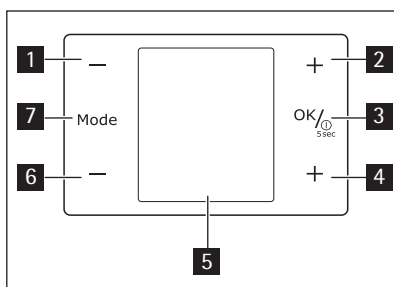


- 1** Fridge temperature colder button
- 2** Fridge temperature warmer button
- 3** ON/OFF button
- OK button
- 4** Freezer temperature warmer button
- 5** Display

3) If a water connection is foreseen

6 Freezer temperature colder button

7 Mode button

Display

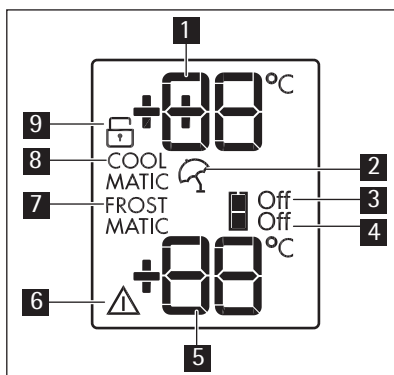

1 Fridge temperature indicator

2 Holiday function

3 Fridge Off

4 Freezer Off

5 Freezer temperature indicator

6 Alarm indicator

7 FROSTMATIC function

8 COOLMATIC function

9 Child Lock function

Switching on

To switch on the appliance do these steps:

1. Connect the mains plug to the power socket.
2. Press the ON/OFF button if the display is off.
3. The alarm buzzer could operate after few seconds.

To reset the alarm refer to "High temperature alarm".

4. The temperature indicators show the setted default temperature.

To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".

Switching off

To switch off the appliance do these steps:

1. Press the ON/OFF button for 5 seconds.
2. The display switches off.
3. To disconnect the appliance from the power disconnect the mains plug from the power socket.

Switching off the fridge or freezer

To switch off the fridge or freezer:

1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.

The fridge or freezer Off indicator flashes.

The fridge or freezer temperature indicator shows dashes.

2. Press the OK button to confirm.
3. The fridge or freezer Off indicator is shown.

Switching on the fridge or freezer

To switch on the fridge or freezer:

1. Press the fridge or freezer temperature regulator.

Or:

1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.

The fridge or freezer Off indicator flashes.

2. Press the OK button to confirm.
3. The fridge or freezer Off indicator goes off.

Temperature regulation

The set temperature of the fridge and of the freezer may be adjusted by pressing the temperature regulators.

Set default temperature:

- +5°C for the fridge
- -18°C for the freezer

The temperature indicators show the set temperature.

The set temperature will be reached within 24 hours.



After a power failure the set temperature remains stored.

Child Lock function

To lock the buttons from unintentional operation select the Child Lock function.

To switch on the function:

1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
2. The Child Lock indicator flashes.
3. Press the OK button to confirm.

The Child Lock indicator is shown.

To switch off the function:

1. Press the Mode button until the Child Lock indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Child Lock indicator goes off.

Holiday function

This function allows you to keep the refrigerator closed and empty during a long holiday period without the formation of a bad smell.



The fridge compartment must be empty with holiday function on.

To switch on the function:

1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.

The Holiday indicator flashes.

The fridge temperature indicator shows the set temperature.

2. Press the OK button to confirm.

The Holiday indicator is shown.

To switch off the function:

1. Press the Mode button until the Holiday indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Holiday indicator goes off.



The function switches off by selecting a different fridge set temperature.

COOLMATIC function

If you need to insert a large amount of warm food, for example after doing the grocery shopping, we suggest activating the COOLMATIC function to chill the products more rapidly and to avoid warming the other food which is already in the refrigerator.

To switch on the function:

1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.

The COOLMATIC indicator flashes.

The fridge temperature indicator shows the set temperature.

2. Press the OK button to confirm.

The COOLMATIC indicator is shown.

The COOLMATIC function shuts off automatically after approximately 6 hours.

To switch off the function before its automatic end:

1. Press the Mode button until the COOLMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The COOLMATIC indicator goes off.




The function switches off by selecting a different fridge set temperature.

Quick Chill function

The Quick Chill function provide rapid cooling of cans and bottles through cold airstream.

Put the cans/bottles on the Quick Chill bottle holder and open the air lever (1) towards maximum.

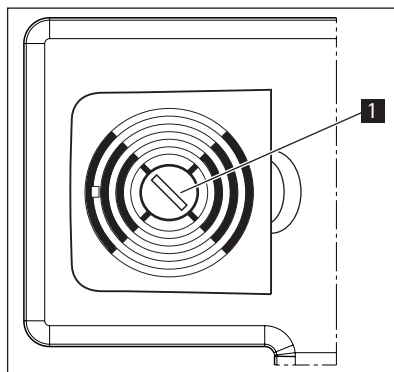

To switch on the function:

1. Press the Mode button until the corresponding icon appears

The COOLMATIC indicator flashes.

The fridge temperature indicator shows the set temperature.

2. Press the OK button to confirm.

The COOLMATIC indicator is shown.

When the cooling is finished return the air lever (1) towards minimum.

To switch off the function:

1. Press the Mode button until the COOLMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The COOLMATIC indicator goes off.

The Quick Chill function stops automatically after approximately 6 hours.

The Quick Chill bottle holder can be removed if not used.

FROSTMATIC function

It is possible to place the fresh food to be frozen in all compartments except the lowest.

To switch on the function:

1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.

The FROSTMATIC indicator flashes.

The freezer temperature indicator shows  symbol.

2. Press the OK button to confirm.

The FROSTMATIC indicator is shown.

An animation starts.

This function stops automatically after 52 hours.

To switch off the function before its automatic end:

1. Press the Mode button until the FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The FROSTMATIC indicator goes off.



The function switches off by selecting a different freezer set temperature.

High temperature alarm

An increase in the temperature in the freezer compartment (for example due to an earlier power failure) is indicated by:

- flashing the alarm and freezer temperature indicators
- sounding of buzzer.

To reset the alarm:

1. Press any button.
 2. The buzzer switches off.
 3. The freezer temperature indicator shows the highest temperature reached for a few seconds. Then show again the set temperature.
 4. The alarm indicator continue to flash until the normal conditions are restored.
- When the alarm has returned the alarm indicator goes off.

First use


Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.



Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Check that the drain hose at the rear of the cabinet discharges into the drip tray.

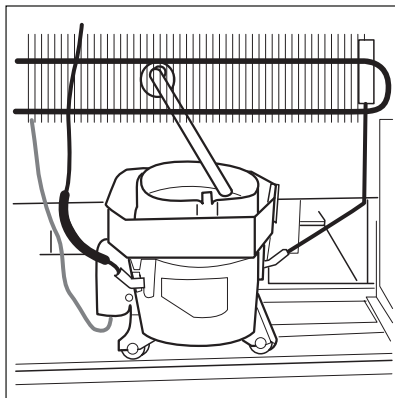

Daily use

Use of the fridge compartment

The temperature of this compartment may be regulated between +3°C and +8°C. During normal functioning the indicator shows the set temperature inside the fridge.



A medium setting is generally the most suitable.

The exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:

- room temperature
- how often the door is opened
- the quantity of food stored
- the location of the appliance.



If the ambient temperature is high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to the lowest temperatures, it may run continuously causing frost to form on the rear wall. In this case the Temperature regulator must be set to a warmer temperature to allow automatic defrosting and therefore reduced energy consumption.

Use of the freezer compartment

The symbol  means that the freezer is suitable for freezing fresh food and for long term storage. The temperature may be regulated between -15°C and -24°C. We suggest setting the temperature to -18°C, which is optimal for energy consumption and frozen food storage.



Difference between setting temperature and actual temperature is normal.

Especially when:

- a new setting has recently been selected
- the door has been open for a long time
- warm food has been placed in the compartment.

Difference until 5°C inside the compartment are quite normal.

During operation the temperature indicator shows setting value.

Storage of frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours.

The freezer baskets ensure that it is quick and easy to find the food package you want. If large quantities of food are to be stored, remove all drawers except for the bottom basket which needs to be in place to provide good air circulation. On all shelves except for the top shelf it is possible to place food that protrude until load limit stated on the side of the middle section



In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooling).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.

Clean Air Control Filter

Your appliance is equipped with a carbon filter behind the air lever flap.

The filter purifies the air from unwanted odours in the fridge compartment preserving food quality.

On delivery the filter is in a plastic bag. Refer to "Installation of the Clean Air Control filter" for instructions.



Make sure that the air lever flap is closed to obtain proper function.


Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

Some shelves must be lifted up by the rear edge to enable them to be removed.



Do not move the glass shelf above the vegetable drawer to ensure correct air circulation.

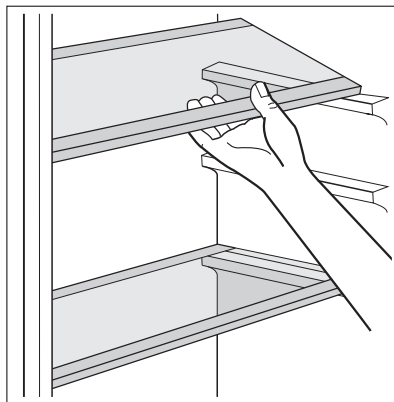

Vegetable Drawer

The drawer is suitable for storing fruit and vegetables.

Some models have a separator inside the drawer that can be placed in different positions to allow for the subdivision best suited to personal needs.

All parts inside the drawer can be removed for cleaning purposes.

The Natura fresh zone

The temperature in the Natura fresh zone is constantly just above 0°C. Adjustment by the user is not necessary.

The Natura fresh zone contains two drawers.

The lower drawer with a higher humidity of the air, is suited for keeping berries, fruits and vegetables.

The upper drawer is suited for meat, fish and poultry.

Foodstuffs not suitable to keep in the Natura fresh zone:


- Cold sensitive fruits like bananas, papaya, passion fruits, avocado and citrus fruits.
- Cold sensitive vegetables like pimiento, cucumber, courgette, aubergine, potatoes and tomatoes. Fruit and vegetables not yet mellow like pears.



Pack all foodstuffs before keeping in the Natura fresh zone. In this way aroma, moisture and colour is kept for a longer time.

Suitable packing materials:

- Polyethylene airtight bags and wraps
- Plastic containers with lids
- Aluminium foil

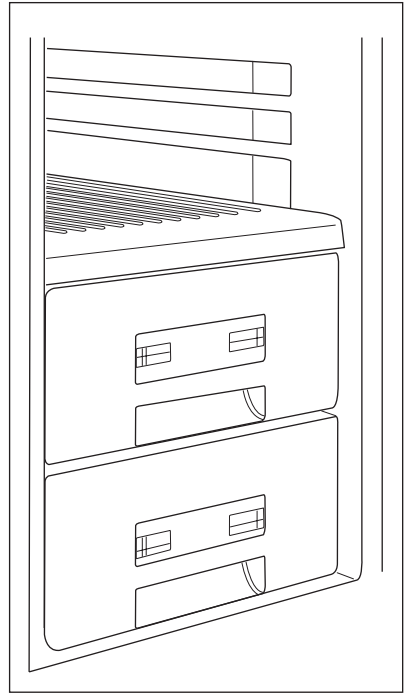

Regulation of air humidity

The two drawers are fitted with adjustable air slots. The opening of the air slots can be adjusted with sliders, to regulate the humidity inside the drawers.

- With the air slots open, the stronger air circulation results in a lower air moisture in the drawer.
- A closed air slots keeps the natural air moisture for longer.


Positioning the door shelves

To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.

Gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.




Do not move the lower door shelf to ensure correct air circulation.

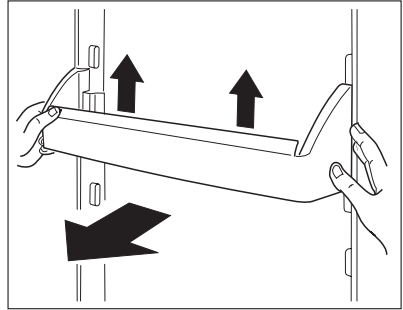

Removal of freezing baskets from the freezer

The freezing baskets have a limit stop to prevent their accidental removal or falling out. At the time of its removal from the freezer, pull the basket towards yourself and, upon reaching the end point, remove the basket by tilting its front upwards.

At the time of putting it back, slightly lift the front of the basket to insert it into the freezer. Once you are over the end points, push the baskets back in their position.

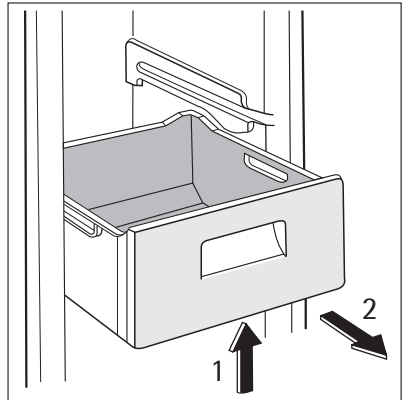

Helpful hints and tips

Hints for energy saving

- Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
- position food so that air can circulate freely around it

Hints for refrigeration

Useful hints:

Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.

For safety, store in this way only one or two days at the most.

Cooked foods, cold dishes, etc.: these should be covered and may be placed on any shelf.

Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.

Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.

Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.

Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.


Hints for temperature inside the fridge

A suitable temperature inside the fridge is approx. $+5^{\circ}\text{C}$. When the temperature regulator is set to $+5^{\circ}\text{C}$ this represents the mean temperature in the fridge. It is normal with higher temperature in the top of the fridge. It is also normal with lower temperature in the lower part.


If the temperature regulator is set to a cold temperature, the ambient temperature is high or if the fridge is fully loaded the compressor will run for a longer time. If too cold, change to a higher temperature setting.



Do not place food against or close to the temperature sensor. This can result in too cold temperatures.

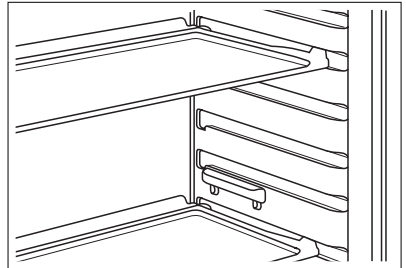

If you want to check the temperature of food stored in the refrigerator, place a glass of water centrally in the cabinet, and put a proper thermometer with an accuracy of $\pm 1^{\circ}\text{C}$ into it. After 6 hours the temperature can be monitored. The measuring shall be performed under steady-state conditions (without changing the load).

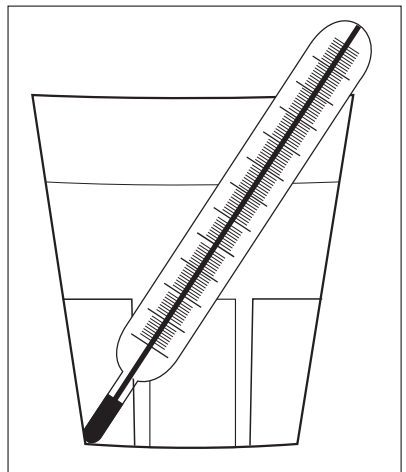

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time;
- not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Care and cleaning



CAUTION!

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.



This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

- clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
- regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.
- rinse and dry thoroughly.



Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance and save energy consumption.



Take care of not to damage the cooling system.



When moving the cabinet, lift it by the front edge to avoid scratching the floor.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason use a soft cloth rinsed in warm water and neutral soap emulsion for cleaning external surfaces.



Do not use detergents or abrasive paste as these will damage the paint, or stainless steel anti finger print coating.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

Replacing the Clean Air Control filter

To get the best performance replace the Clean Air Control filter once every year.

New active filters can be purchased from your local dealer.


Refer to "Installation of the Clean Air Control filter" for instructions.

Cleaning the ventilation grille

The ventilation grille can be removed for washing.

Make sure the door is open and then:


1. Loosen the upper edge of the grille by pulling outward/downward.
2. Pull the grille straight out to completely remove it.
3. Vacuum clean under the cabinet.

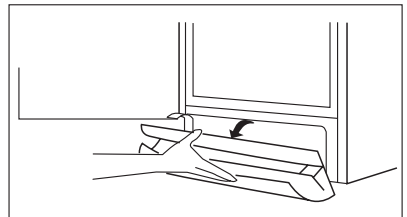

Defrosting the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a drain hole into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost water drain hole to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. It is located behind the Natura fresh drawers in the refrigerator compartment.

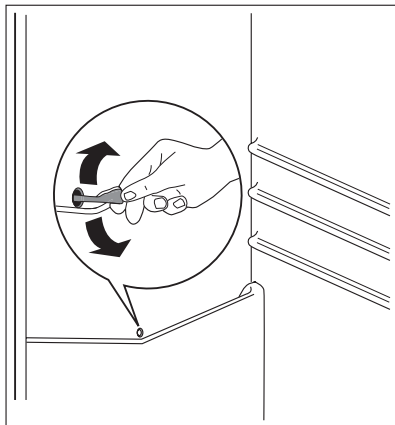

Defrosting of the freezer

The freezer compartment of this model, on the other hand, is a "no frost" type. This means that there is no buildup of frost when it is in operation, neither on the internal walls nor on the foods.

The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the compartment, driven by an automatically controlled fan.

Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

1. disconnect the appliance from electricity supply
2. remove all food
3. clean the appliance and all accessories
4. leave the door/doors open to prevent unpleasant smells.



If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

What to do if...

During operation of the appliance some smaller but annoying trouble can often occur, which does not require calling a technician out. In the following chart information is given about them to avoid unnecessary charges on service.



The operation of the appliance goes with certain sounds (compressor and circulating sound). This not means a trouble, but a normal operation.



The appliance operates discontinuously, so the stopping of compressor does not mean being no current. That is why you must not touch the electrical parts of the appliance before breaking the circuit.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance is noisy.	The appliance is not supported properly.	Check if the appliance stands stable (all feet and wheels should be on the floor). Refer to "Levelling".
	The cushion spacers located between the back of the cabinet and the pipes come loose.	Put them back in place again.
The buzzer sounds. The Alarm icon flashing.	The temperature in the freezer is too high.	Refer to "High Temperature Alarm"
Upper or lower square is shown in the temperature display.	An error has occurred in measuring the temperature.	Call your service representative (the cooling system will continue to keep food products cold, but temperature adjustment will not be possible).
The compressor runs continuously.	The Temperature regulator may be set incorrectly.	Set a warmer temperature.
	The door is not closed correctly.	Refer to "Closing the door".
	The door has been opened too frequently.	Do not keep the door open longer than necessary.
	The food temperature is too high.	Let the food temperature decrease to room temperature before storage.
	The room temperature is too high.	Decrease the room temperature.
Water flows inside the refrigerator.	The water outlet is clogged.	Clean the water outlet.
	Food prevent that water flows into the water collector.	Make sure that food do not touch the rear plate.
Water flows on the ground.	The melting water outlet does not flow in the evaporative tray above the compressor.	Attach the melting water outlet to the evaporative tray.
There is too much frost and ice.	The door is not closed correctly.	Refer to "Closing the door".
	The door gasket is deformed or dirty.	Refer to "Closing the door".
The temperature in the appliance is too cold.	The Temperature regulator may be set incorrectly.	Set a warmer temperature. Refer to "Hints for temperature inside the fridge."
The temperature in the appliance is too warm.	The Temperature regulator may be set incorrectly.	Set a colder temperature.
	The door is not closed correctly.	Refer to "Closing the door".


Problem	Possible cause	Solution
	The food temperature is too high.	Let the food temperature decrease to room temperature before storage.
The temperature in the refrigeration is too warm.	There is no cold air circulation in the appliance.	Make sure that there is space between food to allow air circulation.
	Large quantities of food to be cooled were put in at the same time.	Insert smaller quantities of food to be cooled at the same time.
The temperature in the freezer is too warm.	Food is too near to each other.	Store food so that there is cold air circulation.
	Large quantities of food to be frozen were put in at the same time.	Insert smaller quantities of food to be frozen at the same time.
The appliance does not operate.	The appliance is switched off.	Switch on the appliance.
	The mains plug is not connected to the mains socket correctly.	Connect the mains plug to the mains socket correctly.
	The appliance has no power. There is no voltage in the mains socket.	Connect another electrical appliance to the mains socket. Check fuse. Contact a qualified electrician.
The lamp does not work.	The door has been open too long.	Close the door.
	The lamp is defective.	Refer to "Replacing the lamp".
Door interferes with ventilation grill.	The appliance is not levelled.	Refer to "Levelling"
Misaligned door	The appliance is not levelled.	Refer to "Levelling"

As much as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.

Replacing the lamp

1. Disconnect the mains plug from the power socket.

2. Remove the screw from the lamp cover.
3. Remove the lamp cover.
4. Replace the bulb (E14 socket) with one of the same power (the maximum power is shown on the lamp cover).
5. Install the lamp cover.
6. Tighten the screw to the lamp cover.
7. Connect the mains plug to the power socket.

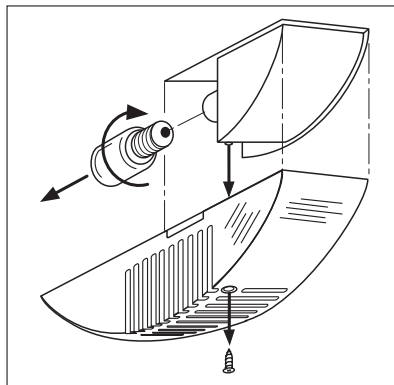

Closing the door

1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.

Technical data

		S86340KG1	S86348KG1
Dimension			
	Height	2000 mm	2000 mm
	Width	595 mm	595 mm
	Depth	623 mm	623 mm
Rising Time		10 h	10 h

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

Installation



WARNING!

Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to + 32°C
N	+16°C to + 32°C
ST	+16°C to + 38°C
T	+16°C to + 43°C

Location


To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 40 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units.

If the cabinet is placed in a corner and the side with the hinges facing the wall, the distance between the wall and the cabinet must be at least 360 mm to allow the door to open enough so that the equipment can be removed.

The ventilation space can be:

- directly above the appliance
- behind and above the top cupboard.

In this case, the space behind the top cupboard must be at least 50 mm deep.

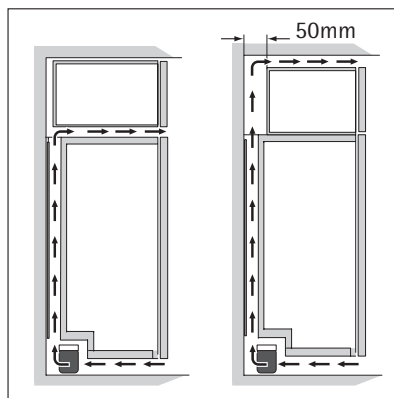

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C. Directives.


Removing the transport support

Your appliance is equipped with transport support to secure the door during transportation. To remove them do these steps:

1. Open the door.
2. Remove the transport support from the door sides.
3. Remove the transport support from the lower hinge (some models).



Some models are fitted with a silencing pad under the cabinet. Do not remove this pad.

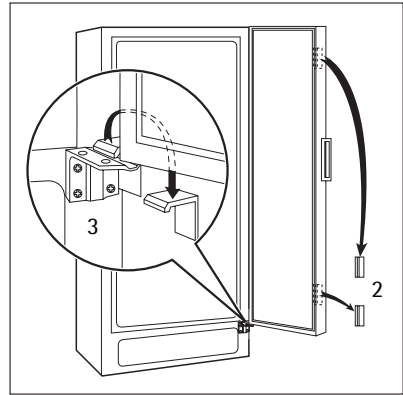


Removing the shelf holders

Your appliance is equipped with shelf retainers that make it possible to secure the shelves during transportation.


To remove them proceed as follows:

1. Move the shelf holders in the direction of the arrow (A).
2. Raise the shelf from the rear and push it forward until it is freed (B).
3. Remove the retainers (C).

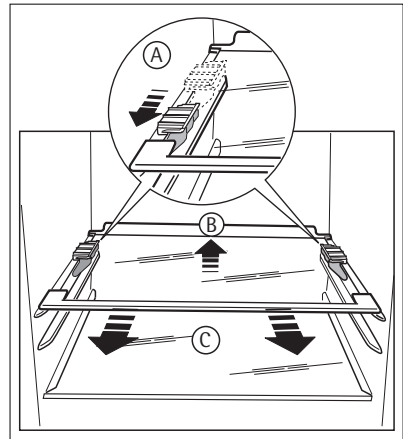

Rear spacers

Install the spacers provided within the accessory bag as shown in the figure.
Install the spacers on the back side of the panel.

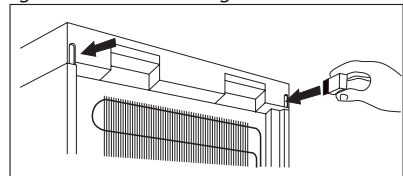


Fitting the door handles

The handles are supplied as a kit at delivery.

1. Screw the top handle bracket to the handle rod.
2. Fit the bottom handle bracket on the lower right-hand side of the door.
3. Fit the top handle bracket on the top right-hand side of the door.
4. Screw the handle rod to the bottom handle bracket.




Do not use excessive force and overtighten the screws (max. 2 Nm) as you may damage the door handles.

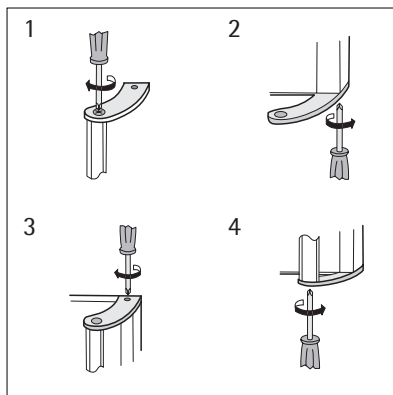

Levelling

When placing the appliance ensure that it stands level. If necessary adjust the feet using the adjustment spanner supplied.


Door alignment is dependent on proper levelling.

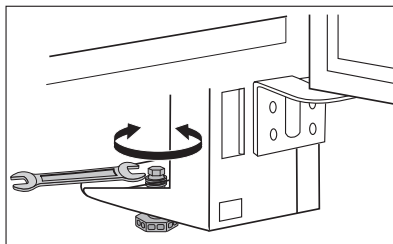

Installation of the Clean Air Control filter

The Clean Air Control filter is an active carbon filter which absorbs bad odours maintain the best flavour and aroma for all foodstuffs without risk of odour cross contamination. On delivery the carbon filter is in a plastic bag to preserve performance.


1. Open the air lever flap.
2. Take the filter out of the plastic bag.

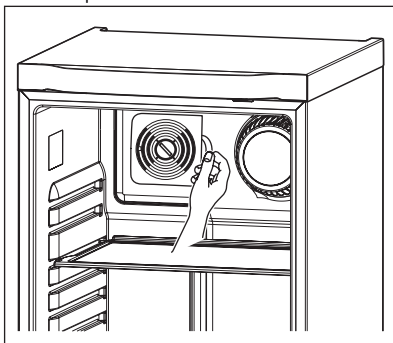

3. Insert the filter in the slot found in the back of the air lever flap.
4. Close the air lever flap.



The filter should be handled carefully so fragments do not loosen from the surface. Make sure that the air lever flap is closed to obtain proper function.

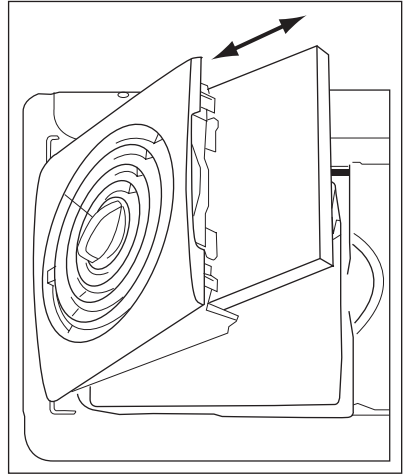

Door reversibility

The door reversibility is not possible.

Environmental concerns

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Благодарим вас за то, что выбрали одно из наших высококачественных изделий.

Чтобы обеспечить оптимальную и бесперебойную работу прибора, внимательно прочитайте настоящее Руководство. Это позволит выполнять все операции наиболее правильным и эффективным образом. Для того чтобы в нужный момент всегда можно было свериться с настоящим Руководством, рекомендуем хранить его в надежном месте. Просим также передать его новому владельцу прибора в случае продажи или уступки.

Надеемся, что новый прибор доставит вам много радости.

Содержание

Сведения по технике безопасности

27

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

27

Общие правила техники безопасности

28

Ежедневная эксплуатация

29

Чистка и уход

29

Установка

30

Обслуживание

30

Панель управления

31

Дисплей

31

Включение

32

Выключение

32

Выключение морозильной или холодильной камеры

32

Включение морозильной или холодильной камеры

32

Регулирование температуры

32

Функция «Защита от детей»

33

Функция «Отпуск»

33

Функция COOLMATIC

34

Функция Quick Chill

34

Функция FROSTMATIC

35

Оповещение о высокой температуре

35

Первое использование

36

Чистка холодильника изнутри

36

Ежедневное использование

36

Использование холодильной камеры

36

Использование морозильной камеры

37

Хранение замороженных продуктов

37

Размораживание продуктов

37

Фильтр Clean Air Control

38

Съемные полки

38

Ящик для овощей

38

Зона «Натуральная свежесть»

39

Регулировка влажности воздуха

39

Размещение полок дверцы

39

Вынимание корзин из морозильной камеры

40

Полезные советы

40

Рекомендации по экономии электроэнергии

40

Рекомендации по охлаждению продуктов

40

Рекомендации по охлаждению

41

Рекомендации по температуре

41

внутри холодильника

41

Рекомендации по замораживанию

42

Рекомендации по хранению замороженных продуктов

42

Уход и чистка

43

Периодическая чистка

43

Замена фильтра Clean Air Control

44

Чистка вентиляционной решетки

44

Размораживание холодильника	44	Подключение к электросети	49
Размораживание морозильной камеры	44	Удаление транспортировочных креплений	49
Перерывы в эксплуатации	45	Снятие держателей полок	50
Что делать, если ...	45	Задние прокладки	50
Замена лампы	47	Монтаж дверных ручек	50
Закрытие дверцы	48	Выравнивание	51
Технические данные	48	Установка фильтра Clean Air Control	51
Установка	48	Перевешивание дверцы	52
Размещение	48	Забота об окружающей среде	52
Расположение	49		

Право на изменения сохраняется



Сведения по технике безопасности



ОП053



ME10

Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и первым использованием внимательно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы все, кто пользуется данным прибором, подробно ознакомились с его работой и правилами техники безопасности. Сохраните настоящее руководство и в случае продажи прибора или его передачи в пользование другому лицу передайте вместе с ним и данное руководство, чтобы новый пользователь получил соответствующую информацию о правильной эксплуатации и правилах техники безопасности.

В интересах безопасности людей и имущества соблюдайте меры предосторожности, указанные в настоящем руководстве, так как производитель не несет ответственности за убытки, вызванные несоблюдением указанных мер.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность, или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать его.

Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

- Держите все упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Существует опасность удушья.
- Если прибор больше не нужен, выньте вилку из розетки, обрежьте шнур питания (как можно ближе к прибору) и снимите дверцу, чтобы дети, играя, не получили удар током или не заперлись внутри прибора.
- Если данный прибор (имеющий магнитное уплотнение дверцы) предназначен для замены старого холодильника с пружинным замком (защелкой) дверцы или крышки, перед утилизацией старого холодильника обязательно выведите замок из строя. Это позволит исключить превращение его в смертельную ловушку для детей.

Общие правила техники безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не допускайте перекрытия вентиляционных отверстий.

- Настоящий прибор предназначен для хранения продуктов питания и напитков в обычном домашнем хозяйстве, как описано в настоящем руководстве.
- Не используйте механические приспособления или любые другие средства для ускорения процесса размораживания.
- Не используйте другие электроприборы (например, мороженицы) внутри холодильников, если производителем не допускается возможность такого использования.
- Не допускайте повреждения контура хладагента.
- Холодильный контур прибора содержит безвредный для окружающей среды, но, тем не менее, огнеопасный хладагент изобутан (R600a).

При транспортировке и установке прибора следите за тем, чтобы не допустить повреждений каких-либо компонентов холодильного контура.

В случае повреждения холодильного контура:

- не допускайте использования открытого пламени и источников воспламенения
- тщательно проветрите помещение, в котором установлен прибор
- Изменение характеристик прибора или внесение каких-либо изменений в его конструкцию сопряжено с опасностью. Поврежденный шнур может вызвать короткое замыкание, пожар или удар электрическим током.



ВНИМАНИЕ!

Замену электрических частей изделия (шнура питания, вилки, компрессора) должен производить сертифицированный представитель сервисного центра или квалифицированный обслуживающий персонал.

1. Запрещено удлинять шнур питания.
2. Убедитесь, что штепсельная вилка не сплющена и не повреждена с тыльной стороны прибора. Сплюснутая или поврежденная штепсельная вилка может перегреться и стать причиной пожара.
3. Убедитесь, что Вы сможете достать вилку сетевого шнура прибора.
4. Не тяните сетевой шнур.

5. Если розетка электропитания не закреплена, не вставляйте в нее вилку. Существует опасность поражения электрическим током или пожара.
 6. Нельзя пользоваться прибором с лампой без плафона ⁴⁾внутреннего освещения.
- Данный прибор тяжелый. Будьте осторожны при его перемещении.
 - Не вынимайте и не трогайте предметы в морозильном отделении мокрыми или влажными руками, это может привести к появлению на руках ссадин или ожогов от обморожения.
 - Не допускайте длительного воздействия на прибор прямых солнечных лучей.

Ежедневная эксплуатация

- Не ставьте на пластмассовые части прибора горячую посуду.
- Не храните в холодильнике воспламеняющиеся газы и жидкости, так как они могут взорваться.
- Не помещайте продукты питания прямо напротив воздуховыпускного отверстия в задней стенке. ⁵⁾
- Замороженные продукты после размораживания не должны подвергаться повторной заморозке.
- При хранении расфасованных замороженных продуктов следуйте рекомендациям производителя.
- Следует тщательно придерживаться рекомендаций по хранению, данных изготовителем прибора. См. соответствующие указания.
- Не помещайте в холодильник газированные напитки, т.к. они создают внутри емкости давление, которое может привести к тому, что она лопнет и повредит холодильник.
- Ледяные сосульки могут вызвать ожог обморожения, если брать их в рот прямо из морозильной камеры.

Чистка и уход

- Перед выполнением операций по чистке и уходу за прибором выключите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
- Не следует чистить прибор металлическими предметами.
- Не пользуйтесь острыми предметами для удаления льда с прибора. Используйте пластиковый скребок.
- Регулярно проверяйте отверстие в корпусе холодильника, предназначенное для слива талой воды. При необходимости прочищайте его. Если отверстие закупорится, вода будет скапливаться в нижней части прибора.
- Никогда не используйте фен для волос или другие нагревательные приборы для ускорения размораживания. Чрезмерное тепло может повредить пластиковую внутреннюю отделку, а влага может проникнуть в электрическую систему и вызвать утечку тока.

⁴⁾ Если предусмотрен плафон

⁵⁾ Если холодильник с защитой от образования льда и инея

Установка



Для подключения к электросети тщательно следуйте инструкциям, приведенным в соответствующих параграфах.

- Распакуйте изделие и проверьте, нет ли повреждений. Не подключайте к электросети поврежденный прибор. Немедленно сообщите о повреждениях продавцу прибора. В таком случае сохраните упаковку.
- Рекомендуются подождать не менее четыре часа перед тем, как включать холодильник, чтобы масло вернулось в компрессор.
- Необходимо обеспечить вокруг холодильника достаточную циркуляцию воздуха, в противном случае прибор может перегреваться. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, следуйте инструкциям по установке.
- Если возможно, изделие должно располагаться обратной стороной к стене так, чтобы во избежание ожога нельзя было коснуться горячих частей (компрессор, испаритель).
- Данный прибор нельзя устанавливать вблизи радиаторов отопления или кухонных плит.
- Убедитесь, что к розетке будет доступ после установки прибора.
- Подключайте прибор только к питьевому водоснабжению. ⁶⁾

Обслуживание

- Любые операции по техобслуживанию прибора должны выполняться квалифицированным электриком или уполномоченным специалистом.
- Техобслуживание данного прибора должно выполняться только специалистами авторизованного сервисного центра с использованием исключительно оригинальных запчастей.


Защита окружающей среды



Ни холодильный контур, ни изоляционные материалы настоящего прибора не содержат газов, которые могли бы повредить озоновый слой. Данный прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами и мусором. Изоляционный пенопласт содержит горючие газы: прибор подлежит утилизации в соответствии с действующими нормативными положениями, с которыми следует ознакомиться в местных органах власти. Не допускайте повреждения холодильного контура, особенно, вблизи теплообменника. Материалы, использованные для изготовления данного прибора, помеченные символом ♻, пригодны для вторичной переработки.


6) Если предусмотрено подключение к водопроводу

Панель управления

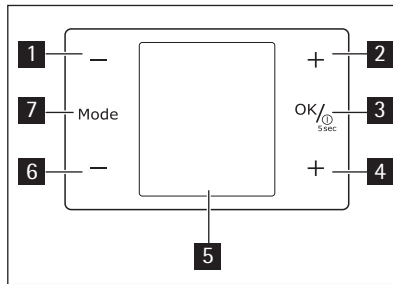

- 1** Кнопка понижения температуры холодильной камеры
- 2** Кнопка повышения температуры холодильной камеры
- 3** Кнопка ON/OFF
Кнопка OK
- 4** повышения температуры морозильной камеры
- 5** Дисплей
- 6** Кнопка понижения температуры морозильной камеры
- 7** Кнопка Mode

Дисплей

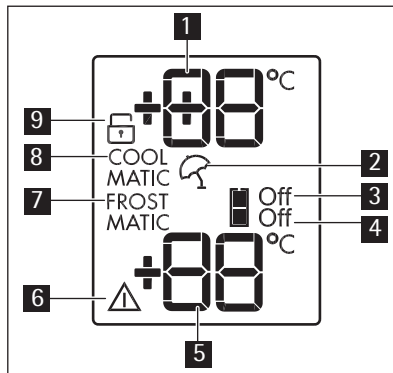

- 1** Дисплей температуры холодильной камеры
- 2** Функция «Отпуск»
- 3** Кнопка отключения холодильной камеры
- 4** Кнопка отключения морозильной камеры
- 5** Дисплей температуры морозильной камеры
- 6** Сигнальный индикатор
- 7** Функция FROSTMATIC
- 8** Функция COOLMATIC
- 9** Функция «Защита от детей»

Включение

Для включения прибора выполните приведенные ниже действия.

1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
2. Нажмите кнопку ON/OFF, если дисплей отключен.
3. Через несколько секунд может прозвучать звуковой сигнал сигнализации.

Сведения о сбросе сигнализации см. в разделе "Оповещение о высокой температуре".

4. На индикаторах температуры отображаются значения температуры, заданные по умолчанию.

Информацию о выборе другого значения температуры см. в разделе "Регулирование температуры".

Выключение

Для выключения прибора выполните приведенные ниже действия.

1. Нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд.
2. Дисплей отключится.
3. Для отключения прибора от сети электропитания извлеките вилку сетевого шнура из розетки.

Выключение морозильной или холодильной камеры

Чтобы отключить морозильную или холодильную камеру,

1. нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее не отобразится соответствующий значок.

Замигает значок отключения холодильной или морозильной камеры.

На дисплее температуры холодильной или морозильной камеры отобразятся символы тире.

2. Чтобы подтвердить отключение, нажмите кнопку OK.
3. На дисплее отобразится индикатор отключения холодильной или морозильной камеры.

Включение морозильной или холодильной камеры

Чтобы включить морозильную или холодильную камеру,

1. нажимайте кнопку регулятора температуры холодильной камеры.

Или

1. нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее не отобразится соответствующий значок.

Замигает значок отключения холодильной или морозильной камеры.

2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK.
3. Индикатор выключения морозильной или холодильной камеры погаснет.

Регулирование температуры

Установленное значение температуры холодильной или морозильной камеры можно изменить нажатием кнопок регулирования температуры.

Установленная температура по умолчанию:

- +5 °С для холодильной камеры;
- -18 °С для морозильной камеры.

На дисплее температуры отображается заданное значение температуры. Заданная температура достигается в течение 24 часов.



При сбое в подаче электроэнергии заданное значение температуры сохраняется.

Функция «Защита от детей»

Функция «Защита от детей» служит для блокировки кнопок управления холодильником.

Включение функции:

1. нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее не отобразится соответствующий значок.
2. Замигает индикатор «Защита от детей».
3. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку ОК.

Отобразится индикатор «Защита от детей».

Выключение функции.

1. Нажимайте кнопку Mode, пока не замигает индикатор «Защита от детей».
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку ОК.
3. Индикатор «Защита от детей» погаснет.

Функция «Отпуск»

Функция позволяет оставлять холодильную камеру пустой и закрытой в течение продолжительного отсутствия владельца, без образования в ней неприятных запахов.



При включенной функции «Отпуск» в холодильнике не должно быть продуктов.

Включение функции.

1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее не отобразится соответствующий значок.

Замигает индикатор «Отпуск».

На дисплее температуры отображается заданное значение температуры.

2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку ОК.

Отобразится индикатор «Отпуск».

Выключение функции.

1. Нажимайте кнопку Mode, пока не замигает индикатор «Отпуск».
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку ОК.
3. Индикатор «Отпуск» погаснет.



Функция выключается при задании другой температуры холодильной камеры.

Функция COOLMATIC

Если необходимо поместить в холодильник большое количество теплых продуктов, например, после посещения магазина, рекомендуется активировать функцию COOLMATIC для ускоренного охлаждения продуктов и предотвращения повышения температуры уже находящихся в холодильнике продуктов.

Включение функции.

1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее не отобразится соответствующий значок.

Индикатор COOLMATIC замигает.

На дисплее температуры отображается заданное значение температуры.

2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK.

Загорится индикатор COOLMATIC.

Функция COOLMATIC выключается автоматически примерно через 6 часов.

Выключение функции до ее автоматического завершения.

1. Нажимайте кнопку Mode, пока не замигает индикатор COOLMATIC.
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK.
3. Индикатор COOLMATIC погаснет.




Функция выключается при задании другой температуры холодильной камеры.

Функция Quick Chill

Функция Quick Chill обеспечивает быстрое охлаждение банок и бутылок потоком холодного воздуха.

Поместите банки или бутылки на полку быстрого охлаждения для бутылок Quick Chill и установите регулятор подачи воздуха (1) на максимум.

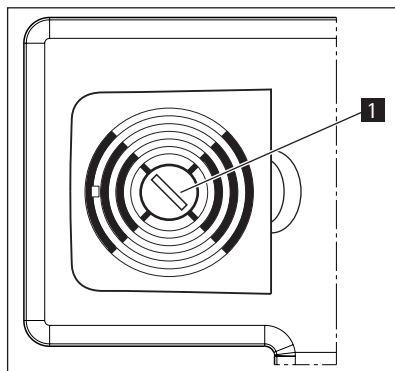

Включение функции.

1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее не отобразится соответствующий значок.

Замигает индикатор COOLMATIC.

На дисплее температуры отображается заданное значение температуры.

2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK.

Загорится индикатор COOLMATIC.

Когда охлаждение будет завершено, установите регулятор (1) на минимум.

Выключение функции.

1. Нажимайте кнопку Mode, пока индикатор COOLMATIC не мигает.
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK.
3. Индикатор COOLMATIC погаснет.

Функция Quick Chill выключается автоматически примерно через 6 часов.

Когда полка для быстрого охлаждения бутылок Quick Chill не используется, ее можно вынуть.

Функция FROSTMATIC

Замораживание свежих продуктов возможно во всех отделениях кроме нижнего.

Включение функции.

1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее не отобразится соответствующий значок.

Замигает индикатор FROSTMATIC.

На дисплее температуры морозильной камеры отобразится символ .

2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK.

Загорится индикатор FROSTMATIC.

Начнется показ анимированного изображения.

Функция автоматически выключается через 52 часа.

Выключение функции до ее автоматического завершения.

1. Нажимайте кнопку Mode, пока индикатор FROSTMATIC не мигает.
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK.
3. Индикатор FROSTMATIC погаснет.



Функция выключается при задании другой температуры морозильной камеры.

Оповещение о высокой температуре

Повышение температуры в морозильной камере (например, из-за имевшего ранее место перебоя в подаче электропитания) отображается:

- миганием сигнального индикатора и дисплея температуры;
- звуковым сигналом.

Отключение оповещения.

1. Нажмите любую кнопку.
2. Звуковой сигнал выключится.
3. На дисплее температуры морозильной камеры в течение нескольких секунд отобразится самое высокое достигнутое значение температуры. Затем снова отобразится заданная температура.
4. Сигнальный индикатор продолжит мигать до достижения заданной температуры.

При достижении заданной температуры сигнальный индикатор погаснет.

Первое использование


Чистка холодильника изнутри

Перед первым включением прибора вымойте его внутренние поверхности и все внутренние принадлежности теплой водой с нейтральным мылом, чтобы удалить запах, характерный для только что изготовленного изделия, затем тщательно протрите их.



Не используйте моющие или абразивные средства, т.к. они могут повредить покрытие поверхностей холодильника.

Позаботьтесь, чтобы вода из сливного шланга над емкостью сбора конденсата сзади холодильника стекала точно в емкость.

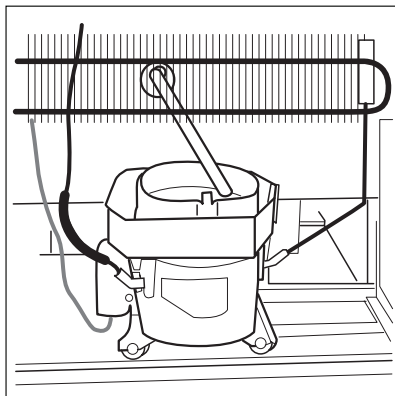

Ежедневное использование

Использование холодильной камеры

Температуру в камере можно регулировать в диапазоне от $+3^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$. При нормальной работе дисплей отображает заданную температуру внутри холодильника.



Обычно оптимальным является среднее значение температуры.


Однако, точную задаваемую температуру следует выбирать с учетом того, что температура внутри прибора зависит от:

- температуры в помещении;
- частоты открывания дверцы;
- количества помещенных в холодильник продуктов;
- места расположения прибора.



В случае высокой температуры в помещении или полного заполнения прибора продуктами, если задано самое низкое значение температуры, компрессор прибора может работать непрерывно; при этом задняя стенка прибора будет покрываться льдом. В этом случае следует задать более высокую температуру, чтобы сделать возможным автоматическое размораживание и, таким образом, уменьшить расход энергии.

Использование морозильной камеры

Символ  означает, что морозильная камера пригодна для замораживания свежих продуктов и для длительного хранения. Температуру можно регулировать в диапазоне от -15 °C до -24 °C. Рекомендуется установить температуру на -18 °C, поскольку она является оптимальной с точки зрения энергопотребления и хранения замороженных продуктов.



Отклонение заданной температуры от фактической является нормальным явлением.

В особенности в следующих случаях:

- недавно было задано новое значение;
- дверца длительное время была открыта;
- в камеру были помещены теплые продукты.

Разница в пределах 5 °C внутри камеры вполне нормальна.

Во время работы на дисплее температуры отображается заданное значение.

Хранение замороженных продуктов

При первом запуске или после длительного простоя перед закладкой продуктов в отделение дайте прибору поработать не менее 2 часов. Корзины морозильника позволяют быстро и легко найти тот пакет с продуктами, который вам нужен. Если вам необходимо поместить большое количество продуктов для хранения, выньте все ящики, кроме нижней корзины, которая должна оставаться на месте для обеспечения хорошей циркуляции воздуха. На всех полках, кроме верхней, можно помещать выступающие за ее края продукты, придерживаясь ограничения по весу, указанного на боковой стенке средней секции.



При случайном размораживании продуктов, например, при сбое электропитания, если напряжение в сети отсутствовало в течение времени, превышающего указанное в таблице технических данных "время повышения температуры", размороженные продукты следует быстро употребить в пищу или немедленно подвергнуть тепловой обработке, затем повторно заморозить (после того, как они остынут).

Размораживание продуктов

Замороженные продукты, включая продукты глубокой заморозки, перед использованием можно размораживать в холодильном отделении или

при комнатной температуре, в зависимости от времени, которым Вы располагаете для выполнения этой операции.

Маленькие куски можно готовить, даже не размораживая, в том виде, в каком они взяты из морозильной камеры: в этом случае процесс приготовления пищи займет больше времени.

Фильтр Clean Air Control

Прибор оснащен угольным фильтром, установленным за заслонкой регулятора подачи воздуха.

Он очищает воздух от нежелательных запахов в холодильной камере, сохраняя качество хранящихся продуктов.

При поставке фильтр находится в пластиковом пакете. Подробнее см. раздел «Установка фильтра Clean Air Control».



Чтобы обеспечить правильную работу, убедитесь, что заслонка регулятора подачи воздуха закрыта.


Съемные полки

На стенках холодильника установлен ряд направляющих, позволяющих размещать полки по желанию.

Чтобы вынуть некоторые полки, нужно поднять их заднюю часть.



Чтобы была обеспечена правильная циркуляция воздуха, не снимайте стеклянную полку, расположенную над ящиком для овощей.

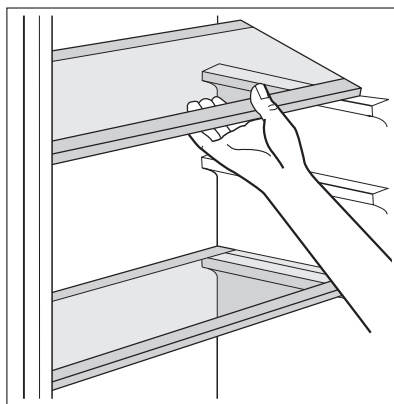

Ящик для овощей

Ящик предназначен для хранения овощей и фруктов.

Внутри ящика имеется разделитель, который можно располагать в различных положениях в соответствии с потребностями.

Все внутренние детали ящика можно вынимать для проведения чистки.

Зона «Натуральная свежесть»

В зоне «Натуральная свежесть» постоянно поддерживается температура чуть выше 0 °С. Регулировка температуры пользователем не требуется.


В зоне «Натуральная свежесть» находятся два ящика.

В нижнем ящике влажность воздуха выше; он больше подходит для хранения ягод, фруктов и овощей.

Верхний ящик подходит для хранения мяса, рыбы и птицы.

Продукты, для которых зона «Натуральная свежесть» не подходит:

- фрукты, портящиеся на холоде, такие как бананы, папайя, маракуйя, авокадо и цитрусовые;
- портящиеся на холоде овощи, такие как огурцы, цукини, баклажаны, картофель и помидоры. Не совсем спелые фрукты и овощи, например, недозрелые груши.

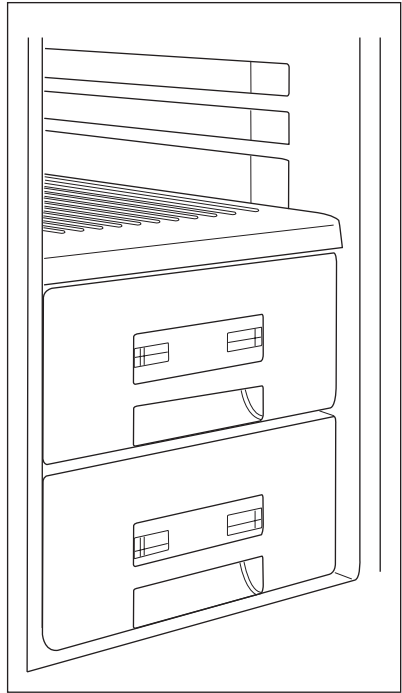

Перед укладкой продуктов в зону «Натуральная свежесть» их следует упаковать. Так их аромат, сочность и цвет сохранятся дольше.

Подходящие упаковочные материалы:

- герметичные полиэтиленовые пакеты и пленка;
- пластиковые контейнеры с крышками;
- алюминиевая фольга.

Регулировка влажности воздуха

Оба ящика оснащены регулируемыми вентиляционными отверстиями. Размер отверстий можно менять при помощи задвижек, тем самым регулируя влажность воздуха внутри ящиков.

- Когда вентиляционные отверстия открыты, увеличенная циркуляция воздуха снижает уровень влажности в ящике.
- При закрытых отверстиях естественный уровень влажности сохраняется дольше.


Размещение полок дверцы

Чтобы обеспечить возможность хранения упаковок продуктов различных размеров, полки дверцы можно размещать на разной высоте.

Медленно потяните полку в направлении, указанном стрелками, пока она не высвободится; затем установите ее на нужное место.




Чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха, не меняйте положение нижней полки в дверце.

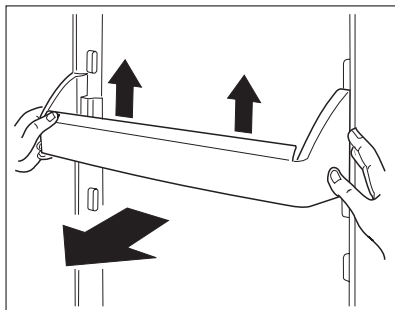

Вынимание корзин из морозильной камеры

Корзины морозильной камеры оснащены стопором, препятствующим их случайному выниманию или их падению. Чтобы вынуть корзину из морозильной камеры, потяните ее на себя. Когда она достигнет конечного положения, приподнимите передний край корзины и снимите ее.

Вставляя корзину в морозильную камеру, слегка приподнимите ее переднюю часть. Преодолев стопоры, задвиньте корзину до упора.

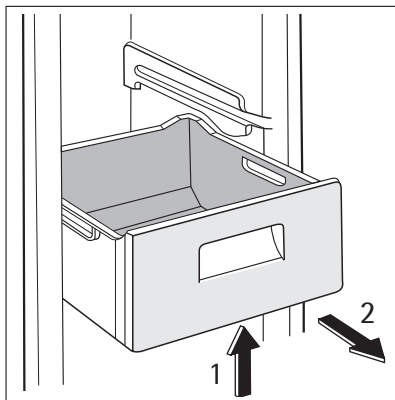

Полезные советы

Рекомендации по экономии электроэнергии

- Не открывайте дверцу слишком часто и не держите ее открытой дольше, чем необходимо.
- Если температура окружающей среды высокая, регулятор температуры находится в самом высоком положении и холодильник полностью загружен, компрессор может работать без остановок, что приводит к образованию инея или льда на испарителе. Если такое случается, поверните регулятор температуры до более низких значений, чтобы сделать возможным автоматическое оттаивание, и, следовательно, снизить потребление электроэнергии.

Рекомендации по охлаждению продуктов

Для получения оптимальных результатов:

- не помещайте в холодильник теплые продукты или испаряющиеся жидкости

- накрывайте или заворачивайте продукты, особенно те, которые имеют сильный запах
- располагайте продукты так, чтобы вокруг них мог свободно циркулировать воздух

Рекомендации по охлаждению

Полезные советы:

Мясо (всех типов): помещайте в полиэтиленовые пакеты и кладите на стеклянную полку, расположенную над ящиком для овощей.

Храните мясо таким образом один, максимум два дня, иначе оно может испортиться.

Продукты, подвергшиеся тепловой обработке, холодные блюда и т.д.: должны быть накрыты и могут быть размещены на любой полке.

Фрукты и овощи: должны быть тщательно очищенными; их следует помещать в специально предусмотренные для их хранения ящики.

Сливочное масло и сыр: должны помещаться в специальные воздухопроницаемые контейнеры или быть обернуты алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой, чтобы максимально ограничить контакт с воздухом.

Бутылки с молоком: должны быть закрыты крышкой и размещены в полке для бутылок на дверце.

Бананы, картофель, лук и чеснок не следует хранить в холодильнике в неупакованном виде.


Рекомендации по температуре внутри холодильника

Оптимальная температура внутри холодильника составляет приблизительно $+5^{\circ}\text{C}$. Когда регулятор температуры установлен на $+5^{\circ}\text{C}$, это соответствует средней температуре в холодильнике. Обычно в верхней части холодильной камеры температура выше. В то же время, в нижней части холодильной камеры температура ниже.


Если регулятор установлен на меньшее значение температуры, а температура окружающего воздуха высока, или если холодильник полностью загружен, компрессор будет включен более продолжительное время. Если температура слишком низкая, измените установку температуры на более высокую.



Не следует размещать продукты напротив датчика температуры или рядом с ним. Результатом может быть слишком низкая температура.

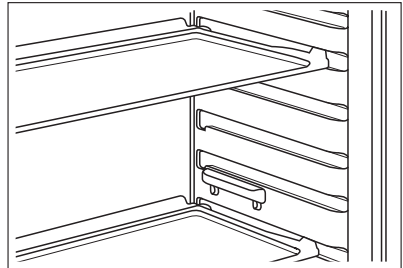

Если необходимо проверить температуру продуктов, хранящихся в холодильнике, установите стакан с водой в центре камеры и поместите в него подходящий термометр с точностью измерения $\pm 1^\circ\text{C}$. Через 6 часов можно считывать показания. Измерение следует проводить в установившемся состоянии (без изменения загрузки).

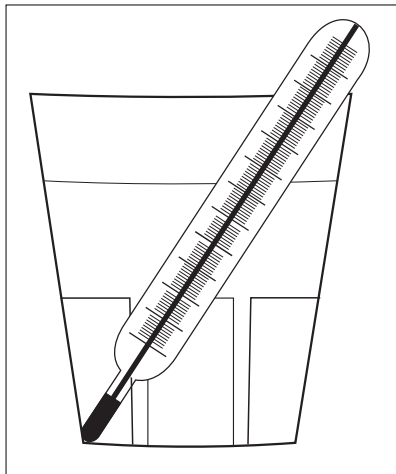

Рекомендации по замораживанию

Ниже приведен ряд рекомендаций, направленных на то, чтобы помочь сделать процесс замораживания максимально эффективным:

- максимальное количество продуктов, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на табличке технических данных;
- процесс замораживания занимает 24 часа. В этот период не следует класть в морозильную камеру новые продукты, подлежащие замораживанию;
- замораживайте только высококачественные, свежие и тщательно вымытые продукты;
- перед замораживанием разделите продукты на маленькие порции для того, чтобы быстро и полностью их заморозить, а также чтобы иметь возможность размораживать только нужное количество продуктов;
- заверните продукты в алюминиевую фольгу или в полиэтиленовую пленку и проверьте, чтобы к ним не было доступа воздуха;
- не допускайте, чтобы свежие незамороженные продукты касались уже замороженных продуктов во избежание повышения температуры последних;
- постные продукты сохраняются лучше и дольше, чем жирные; соль сокращает срок хранения продуктов;
- пищевой лед может вызвать ожог кожи, если брать его в рот прямо из морозильной камеры;
- рекомендуется указывать дату замораживания на каждой упаковке; это позволит контролировать срок хранения.

Рекомендации по хранению замороженных продуктов

Для получения оптимальных результатов следует:

- убедиться, что продукты промышленной заморозки хранились у продавца в должных условиях;

- обеспечить минимальное время доставки замороженных продуктов из магазина в свою морозильную камеру;
- не открывать дверцу слишком часто и не держать ее открытой дольше, чем необходимо.
- После размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторному замораживанию.
- Не превышайте время хранения, указанное изготовителем продуктов.

Уход и чистка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением каких-либо операций по чистке или уходу за прибором выньте вилку сетевого шнура из розетки.



В холодильном контуре данного прибора содержатся углеводороды; поэтому его обслуживание и заправка должны осуществляться только уполномоченными специалистами.

Периодическая чистка

Холодильник нуждается в регулярной чистке:

- внутренние поверхности холодильника и принадлежности мойте теплой водой с нейтральным мылом.
- тщательно проверьте уплотнение дверцы и протрите его, чтобы обеспечить его чистоту и отсутствие загрязнений.
- затем сполосните и тщательно вытрите.



Не тяните, не двигайте и следите за тем, чтобы не повредить трубки и/или кабели, находящиеся внутри корпуса.

Ни в коем случае не пользуйтесь для чистки внутренних поверхностей моющими средствами, абразивными порошками, чистящими средствами с сильным запахом или полировальными пастами, так как они могут повредить поверхность и оставить стойкий запах.

Прочистите конденсор (черная решетка) и компрессор, расположенные с задней стороны холодильника, щеткой или пылесосом. Выполнение этой операции приведет к более эффективной работе Вашего холодильника и экономии электроэнергии.



Будьте осторожны, чтобы не повредить холодильный контур.



При передвижении холодильника поднимите его передний край, чтобы не поцарапать пол.

Некоторые бытовые чистящие средства содержат химикаты, могущие повредить пластмассовые детали холодильника. По этой причине для ухода за внешними поверхностями холодильника пользуйтесь смоченной теплой водой с добавлением небольшого количества мягкого моющего средства.



Не используйте чистящие средства или абразивную пасту, т.к. они могут повредить окраску или особое покрытие нержавеющей стали, на котором не остается отпечатков пальцев.

После чистки подключите прибор к сети электропитания.

Замена фильтра Clean Air Control

Чтобы получить наилучшую производительность, меняйте фильтр Clean Air Control раз в год.

Новые фильтры можно приобрести в магазине.


Подробнее см. раздел «Установка фильтра Clean Air Control».

Чистка вентиляционной решетки

Чтобы помыть вентиляционную решетку, ее можно снять.

Обязательно сначала откройте дверцу, а затем сделайте следующее:


1. Освободите верхний край решетки, потянув ее наружу и вниз.
2. Полностью извлеките решетку, потянув ее на себя.
3. Пропылесосьте под холодильником.

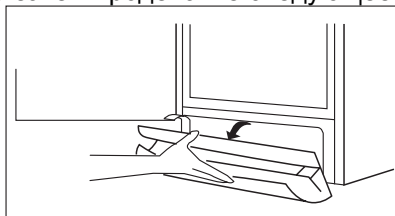

Размораживание холодильника

При нормальных условиях наледь с испарителя холодильной камеры автоматически удаляется при каждом выключении компрессора. Талая вода стекает через сливное отверстие в специальный поддон, установленный с задней стороны прибора над компрессором, а затем испаряется.

Чтобы вода не попадала на продукты, необходимо периодически прочищать сливное отверстие. Оно находится Natura fresh за ящиками в холодильной камере.

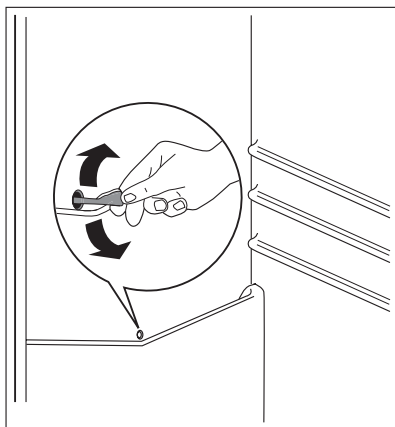

Размораживание морозильной камеры

Морозильная камера данной модели относится к типу "no frost" (без инея). Это означает, что в ней не образуются иней и лед ни на продуктах, ни на стенках самой камеры.

Отсутствие инея обеспечивается благодаря постоянной циркуляции холодного воздуха внутри камеры от автоматически включающегося вентилятора.

Перерывы в эксплуатации

Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, примите следующие меры предосторожности:

1. отключите прибор от сети электропитания;
2. выньте все продукты;
3. вымойте прибор и все принадлежности;
4. чтобы предотвратить появление неприятного запаха, оставьте дверцу/дверцы приоткрытыми.



Если прибор будет продолжать работать, попросите кого-нибудь проверить его время от времени, чтобы не допустить порчи находящихся в нем продуктов в случае отключения электроэнергии.

Что делать, если ...

В ходе эксплуатации прибора могут случаться небольшие, но неприятные неполадки, для устранения которых не требуется вызывать специалиста. В следующей таблице приведена информация о таких неполадках. Она поможет избежать излишних расходов на обслуживание.



Работа прибора сопровождается некоторыми звуками (от компрессора и циркуляции хладагента). Это не неисправность, а нормальная работа.



Прибор работает прерывисто, так что остановка компрессора не означает отсутствия тока. Поэтому запрещено касаться электрических частей прибора до отключения его от сети.

Неполадка	Возможная причина	Способ устранения
Прибор издает сильный шум.	Прибор не установлен должным образом.	Проверьте, устойчиво ли стоит прибор (все ножки и колесики должны стоять на полу). См. раздел «Выравнивание».
	Ослабли амортизирующие прокладки, расположенные между задней панелью корпуса и трубками.	Верните их на место.
Раздается предупреждающий звуковой сигнал. Мигает значок аварийного сигнала.	Температура в морозильной камере слишком высока.	См. раздел «Сигнализация превышения температуры».

Неполадка	Возможная причина	Способ устранения
❑ сверху или снизу на дисплее температуры отображается квадрат.	Произошла ошибка в измерении температуры.	Позвоните в сервисный центр (система охлаждения будет и далее поддерживать низкую температуру продуктов, однако регулировка температуры будет невозможна).
Постоянно работает компрессор.	Возможно, неверно задана температура.	Задайте более высокую температуру.
	Неплотно закрыта дверца.	См. раздел «Закрытие дверцы».
	Дверцу открывали слишком часто.	Не оставляйте дверцу открытой дольше, чем это необходимо.
	Температура продуктов слишком высока.	Прежде чем положить продукты на хранение, дайте им охладиться до комнатной температуры.
	Температура воздуха в помещении слишком высокая.	Обеспечьте снижение температуры воздуха в помещении.
Вода стекает внутрь холодильника.	Засорилось сливное отверстие.	Прочистите сливное отверстие.
	Продукты мешают воде стекать в водосборник.	Убедитесь, что продукты не касаются задней стенки.
Вода стекает на пол.	Сброс талой воды направлен не в поддон испарителя над компрессором.	Направьте сброс талой воды в поддон испарителя.
Слишком много льда и инея.	Неплотно закрыта дверца.	См. раздел «Закрытие дверцы».
	Прокладка дверцы деформирована или загрязнена.	См. раздел «Закрытие дверцы».
Температура внутри прибора слишком низкая.	Возможно, неверно задана температура.	Задайте более высокую температуру. См. раздел «Рекомендации по выбору температуры в холодильнике».
Температура внутри прибора слишком высокая.	Возможно, неверно задана температура.	Задайте меньшее значение температуры.
	Неплотно закрыта дверца.	См. раздел «Закрытие дверцы».


Неполадка	Возможная причина	Способ устранения
	Температура продуктов слишком высокая.	Прежде чем положить продукты на хранение, дайте им охладиться до комнатной температуры.
Температура внутри холодильника слишком высокая.	Внутри прибора нет циркуляции холодного воздуха.	Позаботьтесь о том, чтобы между продуктами было пространство для циркуляции холодного воздуха.
	Одновременно положено слишком большое количество продуктов для охлаждения.	Одновременно закладывайте меньшее количество продуктов для охлаждения.
Температура в морозильной камере слишком высока.	Продукты расположены слишком близко друг к другу.	Укладывайте продукты таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию холодного воздуха.
	Одновременно положено слишком большое количество продуктов для замораживания.	Одновременно закладывайте меньшее количество продуктов для замораживания.
Прибор не работает.	Прибор выключен.	Включите прибор.
	Вилка сетевого кабеля неправильно вставлена в розетку.	Правильно вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
	На прибор не подается электропитание. Отсутствует напряжение в сетевой розетке.	Подключите к этой сетевой розетке другой электроприбор. Проверьте предохранитель. Обратитесь к квалифицированному электрику.
Лампа не горит.	Дверца была открыта слишком долго.	Закройте дверцу.
	Лампа перегорела.	См. раздел «Замена лампы».
Дверце мешает вентиляционная решетка.	Прибор не выровнен.	См. раздел «Выравнивание»
Дверца установлена неровно.	Прибор не выровнен.	См. раздел «Выравнивание»

Если приведенные рекомендации не позволяют устранить неисправность, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.

Замена лампы

1. Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

2. Вывинтите винт из плафона.
3. Снимите плафон.
4. Установите новую лампу той же мощности (максимальная мощность указана на плафоне) с цоколем E14.
5. Установите плафон.
6. Затяните винт на плафоне.
7. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.

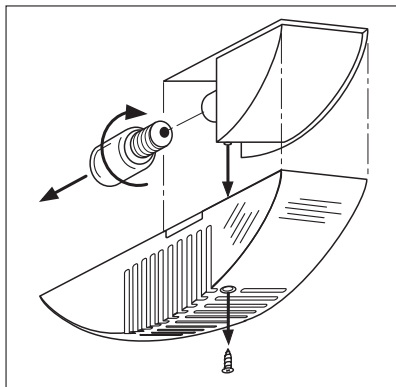

Закрытие дверцы

1. Прочистите уплотнители дверцы.
2. При необходимости отрегулируйте дверцу. См. раздел "Установка".
3. При необходимости замените непригодные уплотнители дверцы. Обратитесь в сервисный центр.

Технические данные

		S86340KG1	S86348KG1
Габариты			
	Высота	2000 мм	2000 мм
	Ширина	595 мм	595 мм
	Глубина	623 мм	623 мм
Время повышения температуры		10 час	10 час

Технические данные указаны на паспортной табличке на левой стенке внутри прибора и на табличке энергопотребления.

Установка



ВНИМАНИЕ!

Перед установкой прибора внимательно прочитайте "Информацию по технике безопасности" для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора.

Размещение

Устанавливайте холодильник в месте, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному на табличке с техническими данными:

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +16°C до +38°C
T	от +16°C до +43°C

Расположение


Если прибор расположен под подвесной мебелью, для обеспечения оптимальной работы минимальное расстояние между верхом прибора и мебелью должно быть не менее 40 мм. В идеальном случае лучше не устанавливать прибор под подвесной мебелью.

При установке прибора в углу петлями к стене расстояние между боковой стеной и прибором должно быть не менее 360 мм, чтобы дверца открывалась достаточно широко для извлечения оборудования.

Вентиляционный зазор может находиться:

- непосредственно над прибором;
- за верхним шкафчиком и над ним.

В этом случае расстояние до верхнего шкафчика должно быть не менее 50 мм.

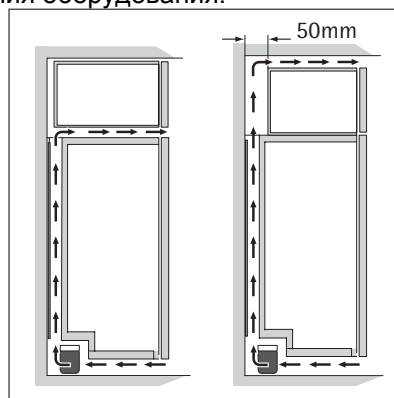

Подключение к электросети

Перед включением прибора в сеть удостоверьтесь, что напряжение и частота, указанные в табличке технических данных, соответствуют параметрам вашей домашней электрической сети.

Прибор должен быть заземлен. С этой целью вилка сетевого шнура имеет специальный контакт заземления. Если розетка электрической сети не заземлена, выполните отдельное заземление прибора в соответствии с действующими нормами, поручив эту операцию квалифицированному электрику.

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения вышеуказанных правил техники безопасности.

Данное изделие соответствует директивам Европейского Союза.

Удаление транспортировочных креплений


Прибор снабжен транспортировочными креплениями для фиксирования дверцы при транспортировке.

Чтобы снять их, сделайте следующее:

1. Откройте дверцу.
2. Удалите транспортировочные упоры с боковых сторон дверцы.
3. Удалите транспортировочное крепление с нижней петли (не во всех моделях).



У некоторых моделей под холодильником имеется шумопоглощающая прокладка. Не удаляйте эту прокладку.

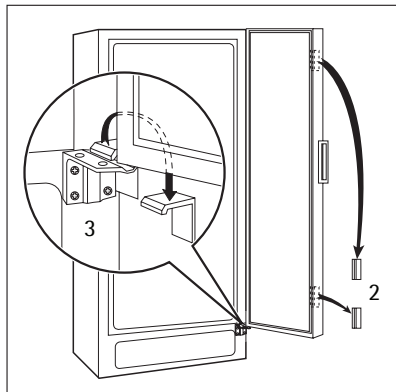


Снятие держателей полок

Ваш холодильник оснащен держателями полок, позволяющими фиксировать полки при транспортировке.

Чтобы снять их, действуйте следующим образом:


1. Передвиньте держатели полок по направлению стрелки (A).
2. Поднимите полку сзади и потяните ее вперед, пока она не снимется (B).
3. Снимите держатели (C).

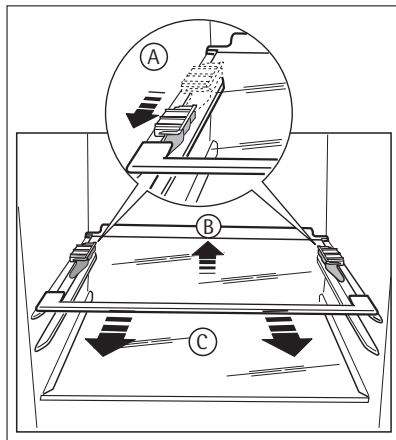

Задние прокладки

Установите прокладки из пакета с принадлежностями как показано на рисунке.


Установите прокладки на задней панели.

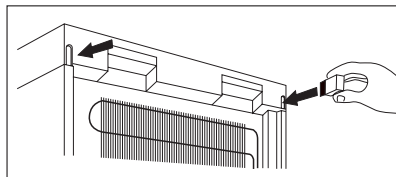

Монтаж дверных ручек

Ручки включены в комплект поставки.

1. Привинтите верхний кронштейн ручки к ее стержню.
2. Прикрепите нижний кронштейн ручки к нижней правой части двери.
3. Прикрепите верхний кронштейн ручки к верхней правой части двери.
4. Привинтите стержень ручки к ее нижнему кронштейну.

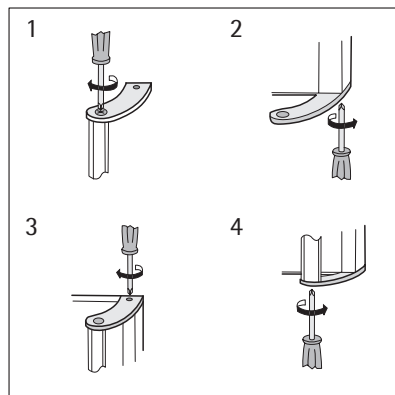


Не прилагайте чрезмерное усилие (момент затяжки не более 2 Нм), поскольку вы можете повредить ручки двери.

Выравнивание

При установке прибора убедитесь, что он стоит ровно. При необходимости отрегулируйте ножки при помощи прилагаемого ключа.

Прилегание дверцы зависит от правильности выравнивания.

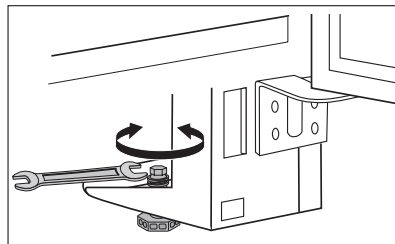


Установка фильтра Clean Air Control

Фильтр Clean Air Control — это фильтр с активированным углем, поглощающий неприятные запахи и обеспечивающий сохранение наилучшего вкуса и аромата всех пищевых продуктов без смешения запахов.

При поставке угольный фильтр находится в пластиковом пакете для сохранения его работоспособности.

1. Откройте заслонку регулятора подачи воздуха.
2. Достаньте фильтр из пластикового пакета.

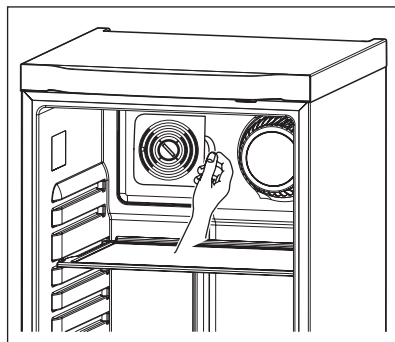


3. Вставьте фильтр в паз, расположенный с задней стороны заслонки регулятора подачи воздуха.
4. Закройте заслонку регулятора подачи воздуха.



Чтобы не повредить поверхность фильтра, обращаться с ним следует аккуратно.

Чтобы обеспечить правильную работу, убедитесь, что заслонка регулятора подачи воздуха закрыта.

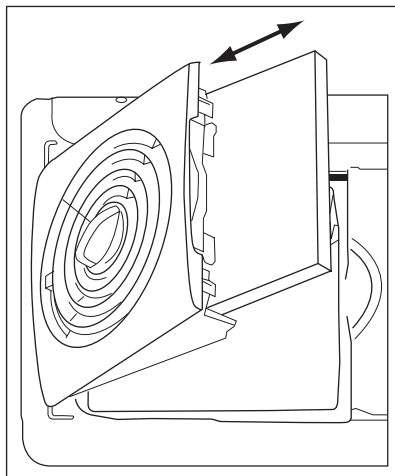

Перевешивание дверцы

Перевесить дверцу на другую сторону нельзя.

Забота об окружающей среде

Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Біздің жоғарғы сапалы өнімдеріміздің бірін таңдағаныңызға алғысымызды білдіреміз.

Бұл құрылғы тиімді әрі тұрақты жұмыс жасау үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл құрылғының барлық үрдістерін жете меңгеріп, оны неғұрлым тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Қажет жағдайда керек нұсқауларды оқып отыру үшін бұл нұсқаулықты сенімді жерге сақтап қойыңыз. Құрылғыны келесі пайдаланушыға берер кезде нұсқаулықты да қоса беруді ұмытпаңыз.

Жаңа құрылғыны пайдаланып жайлы көңіл-күйге жете беріңіз.

Мазмұны

Қауіпсіздік туралы мағлұматтар	54	Жібіту	64
Балалар мен әлсіз адамдардың қауіпсіздігі	54	Clean Air Control Сүзгі	64
Жалпы қауіпсіздік туралы мағлұматтар	55	Жылжымалы сөрелер	64
Күнделікті пайдалану	56	Көкөніс сөресі	65
Күту менен тазалау	56	Табиғи қалыпта сақтайтын бөлік	65
Орнату	56	Ауаның ылғалдылығын реттеу	65
Қызмет	57	Есіктің сөрелерін орналастыру	66
Басқару панелі	57	Мұздатқыш себеттерді мұздатқыштан алу	66
Бейнебет	58	Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер	66
Қосу	58	Қуатты үнемдеуге қатысты ақыл-кеңес	66
Өшіру	58	Жаңа тағамды тоңазытуға қатысты ақыл-кеңес	66
Тоңазытқышты немесе мұздатқышты сөндіру	59	Тоңазытуға қатысты ақыл-кеңес	67
Тоңазытқышты немесе мұздатқышты қосу	59	Тоңазытқыштың ішкі температурасына қатысты ақыл-кеңес	67
Температураны реттеу	59	Тоңазыту туралы кеңес	68
Бала қауіпсіздігі функциясы	59	Тоңазытылған тағамдарды сақтауға қатысты ақыл-кеңес	68
“Демалыс” функциясы	60	Күту менен тазалау	69
COOLMATIC функциясы	60	Мерзімді тазалау	69
Quick Chill функциясы	61	Сүзгіні Clean Air Control ауыстыру	70
FROSTMATIC функциясы	61	Желдеткіш торкөзді тазалау	70
Жоғары температураны ескерту сигналы	62	Тоңазытқыш мұзын жібіту	70
Бірінші қолдану	62	Тоңазытқыш қырауын еріту	70
Ішін тазалау	62	Құрылғыны қолданбаған кезде	71
Өркүндік қолдану	63		
Тоңазытқыш камерасын қолдану	63		
Мұздатқыш камерасын қолдану	63		
Мұздатылған тағамды сақтау	63		

Не істерсіңіз, егер...	71	Сөре тіреуіштерді алу	77
Шамды ауыстыру	74	Бекіткіш тетіктер	77
Есікті жабыңыз	74	Есік тұтқаларын орнату	77
Техникалық сиппатама	74	Деңгейін реттеу	78
Орнату	75	Сүзгіні Clean Air Control орнату	78
Орналастыру	75	Есіктің ашылатын жағын өзгерту	79
Орналастыру	75		79
Электр желісіне жалғау	76	Қоршаған орта мәселелері	79
Тасымал құралдарын алу	76		

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.



Қауіпсіздік туралы мағлұматтар

Құрылғыны орнатып, ең алғаш пайдаланбас бұрын, өз қауіпсіздігіңіз бен құрылғыны дұрыс қолдану мақсатында, пайдаланушыға арналған бұл нұсқаулықты, оның ішінде кеңестері мен ескертулеріне назар салып оқып шығыңыз. Осы құрылғыны пайдаланатын адамдардың барлығы, қажетсіз ақаулықтар мен тұрмыстық апаттардың алдын алу үшін, оны пайдалану тәсілдерімен және қауіпсіздікті қамтамасыз ететін функцияларымен жете таныс болуы керек. Осы қолдану туралы нұсқаулықты сақтап қойыңыз және тоңазытқышты басқа адамдарға бергеніңізде немесе сатқаныңызда, оны пайдаланатын әрбір адамның бұйымның қолданыс мерзімі аяқталғанға дейін оған қатысты пайдалану және қауіпсіздік шараларынан хабардар болуы үшін нұсқаулықты да қоса беруді ұмытпаңыз.

Адам өмірі мен құрылғының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін осы пайдаланушы нұсқаулығындағы ескертулерді орындаңыз, себебі қадағалаудың жеткіліксіздігінен туған ақаулық үшін өндіруші жауапкершілік көтермейді.

Балалар мен әлсіз адамдардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны физиологиялық, сезімдік не болмаса ақыл-ой деңгейіне байланысты не пеш жұмысына қатысты тәжрибиесі мен білімінің аздығына байланысты пайдалана алмайтын адамдар (балаларды қоса алғанда), пешті пайдалану туралы ерекше нұсқауларды алмайынша не олардың қауіпсіздігіне ие адамның қадағалауынсыз пайдаланбауға тиіс.

Балалар құрылғымен ойнамас үшін оларды қадағалап отыру қажет.

- Машинаның орауыштары мен қорабын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Тұншығып кету қаупі бар.
- Егер құрылғыны тастасаңыз, оның ашасын розеткадан суырыңыз да, қорек сымын қиып(құрылғыға барынша тақата)балалар ішіне кіріп қамалып не электр тогының қатерлі әсеріне ұшырамас үшін есігін ағытып алып тастаңыз.
- Егер есігі магнитті тығыздағышпен жабдықталған бұл құрылғыны, есігінде не қақпағында серіппелі құлыбы бар ескі құрылғының орнына

қоймақ болсаңыз, ескі құрылғыны ең алдымен оның серіппелі құлыбын жарамсыз етіп барып тастаңыз. Бұл құрылғыны бала ішіне қамалып қалатын қауіп көзіне айналуудан сақтайды.

Жалпы қауіпсіздік туралы мағлұматтар



Сақтандыру туралы ескерту!

Желдеткіш саңылауларды еш бөгетсіз ашық ұстаңыз.

- Құрылғы тағам мен/не сусындарды осы нұсқаулық кітапшасында көрсетілгендегідей қалыпты жағдайда сақтауға арналған.
- Жібіту үрдісін жылдамдату үшін еш механикалық құралды не жасанды затты пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқыш құрылғы ішінде (крем мейкер тәрізді) электр құрылғыларын, өндірушісі олардың осы мақсатта пайдалануға жарамдылығын арнайы көрсетпеген жағдайда пайдаланбаңыз.
- Салқындатқыш сұйық жүйесіне еш нұқсан келтірмеңіз.
- Құрылғының салқындатқыш жүйесіне салқындатқыш изобутан (R600a) құйылған, бұл қоршаған ортаға аса сай келетін табиғи, бірақ тұтанғыш газ.

Құрылғыны тасымалдау мен орнату кезінде оның салқындатқыш жүйесінің еш элементіне нұқсан келмегеніне көз жеткізіп алыңыз.

Салқындатқыш жүйеге нұқсан келген жағдайда:

- ашық от пен тұтанғыш заттарды аулақ ұстаңыз
- құрылғы орнатылған бөлмені мұқият желдетіңіз
- Құрылғыға өзгеріс енгізу не оны қандай да бір жолмен өзгертуге тырысу қауіпті болып табылады. Электр сымының зақымдалуы қысқа тұйықталу мен өрт және/не электрдің қатерлі әсеріне ұшырауға әкеліп соқтырады.



Назарыңызда болсын!

Электрлік компоненттердің кез келгенін (қорек сымы, аша, компрессор) тек уәкілетті қызмет көрсету маманы не білікті қызмет көрсету маманы ауыстыруға тиіс.

1. Қорек сымын ұзартуға болмайды.
 2. Электр ашасының құрылғы артында жаншылып не бүлініп қалмағанын тексеріңіз. Жаншылып не бүлініп қалған аша қатты қызып кетіп, өрт қатерін тудыруы мүмкін.
 3. Құрылғы ашасына жете алатындығыңызға көз жеткізіңіз.
 4. Қорек сымын тартпаңыз.
 5. Егер аша сұғылатын розетка босап тұрса, оған ашаны қоспаңыз. Электр қатеріне ұшырау не өрт шығу қаупі бар.
 6. Құрылғы шамының қалпағы кигізіліп тұрмаса, құрылғыны қолдануға тиіс емессіз ⁷⁾ бар ма.
- Құрылғы салмағы ауыр. Оны жылжитқан кезде абай болыңыз.

7) Ішкі жарықтама шамының қалпағы

- Тоңазытқыш камера ішіндегі заттарды ылғал/су қолмен алмаңыз да, қолыңызды да тигізбеңіз, себебі бұл терінің сыдырылып не аяз/суықтан қолдың үсіп кетуіне әкеліп соқтырады.
- Құрылғыны тура түсіп тұрған күн сәулесінің астында ұзақ уақыт қалдырмаңыз.

Күнделікті пайдалану

- Ыстық ыдысты құрылғы ішіндегі пластик жерлерге қоймаңыз.
- Құрылғы ішіне тұтанғыш газ бен сұйықты қоймаңыз, себебі олар жарылып кетуі мүмкін.
- Тағамды пештің артқы қабырғасындағы ауа шығатын саңылауға тура қарама-қарсы жерге қоймаңыз. ⁸⁾
- Мұздатылған тағамды жібітіп алған соң оны қайта мұздатуға болмайды.
- Алдын ала оралған тағамды мұздатылған тағам өндірушінің нұқсауларына сай сақтаңыз.
- Құрылғы өндірушінің тағам сақтауға қатысты ұсыныстарын қатаң орындау керек. Тиісті нұсқауларға қараңыз.
- Көмірқышқылдандырылған не көпіршітін сусындарды тоңазытқыш камераға қоймаңыз, себебі ыдысқа түскен қысым оның жарып, нәтижесінде құрылғыға нұқсан келуі мүмкін.
- Мұздақтарды тоңазытқыштан алған бетте пайдаланғанда аяз қарып жіберуі мүмкін.

Күту менен тазалау

- Құрылғыны тазалар алдында электр желісінен ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз.
- Құрылғыны металл заттармен тазаламаңыз.
- Құрылғы қырауын тазалау үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз. Пластик қырғышты пайдаланыңыз.
- Тоңазытқыштағы еріген су ағатын саңылауды жиі тексеріп отырыңыз. Қажет болса, саңылауды тазалаңыз. Су ағатын саңылау бітелсе, еріген су құрылғының астына жиналады.
- Құрылғы мұзын жылдам еріту үшін, ешқашан шаш кептіргішті немесе басқа қыздырғыш құрылғыларды қолданбаңыз. Артық қызу құрылғының ішкі пластик бөлшектерін бүлдіруі мүмкін және электр жүйесіне ылғал кіріп, оның бойына ток жүгіруіне себеп болуы мүмкін.

Орнату



Электр желісіне қосарда, арнайы бөлімдерде берілген нұсқауларды мұқият орындаңыз.

- Құрылғы орамын ашып, оның еш жерінің бүлінбегенін тексеріп алыңыз. Құрылғының бір жері бүлініп қалса қоспаңыз. Қандай да бір бүлінушілік орын алғанда, құрылғыны сатып алған жерге дереу хабарлаңыз. Бұндай жағдайда қорабын сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын оның майы компрессорға ағып құйылу үшін кем дегенде екі сағат күтіңіз.

8) Құрылғы ішіне қырау жиналмайды

- Құрылғы айналасында ауа жеткілікті түрде айналуға тиіс, ауа айналымы жеткіліксіз болса құрылғы қызып кетеді. Желдету жеткілікті болу үшін орнатуға қатысты нұсқауларды орындаңыз.
- Мүмкін болса, құрылғының жылы тұратын бөлшектерін (компрессор, конденсатор) ұстап қалып не оларға қол тигізіп алып күйіп қалмас үшін тоңазытқыштың арт жағын әрқашан қабырғаға қаратып қойыңыз.
- Құрылғыны радиатор не пештердің қасына жақын орналастыруға болмайды.
- Құрылғыны орнатқан соң оның ашасының қол оңай жететін жерде болуын қамтамасыз етіңіз.
- Тек ауыз суы жүйесіне ғана қосыңыз. 9)

Қызмет


- Құрылғыны жөндеу үшін қажет электр жұмыстарын электр маманы не білікті адам жүзеге асыруға тиіс.
- Бұл өнімге қызмет көрсетуді тек уәкілетті қызмет көрсету орындары жүзеге асыру керек және құрылғының нағыз өз бөлшектері ғана пайдаланылуға тиіс.

Қоршаған ортаны қорғау



Бұл құрылғының салқындатқыш сұйығының құрамында да, изоляция материалдарында да озон қабатына зиян келтіретін газдар жоқ. Бұл құрылғыны тұрмыстық қалдық пен қоқыстар тасталатын жерге тастауға болмайды. Оның изоляция қабаттамасында тұтанғыш газдар бар: құрылғыны жергілікті құзырлы мекемелерден алынатын жарамды ережелерге сай тастау қажет. Салқындатқыш құралға, әсіресе оның қызу алмастырғышқа жақын артқы бөлігіне зиян келтірмеңіз. Құрылғыда пайдаланылған белгішесімен белгіленген материалдар қайта өңдеуден өткізуге жарайды.

Басқару панелі

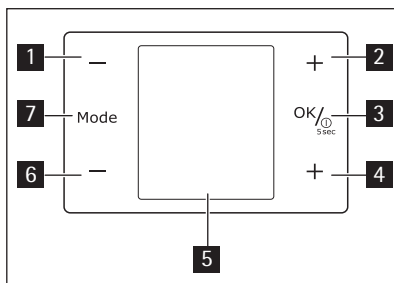


- 1 Тоңазытқыш температурасының "суығырақ" түймешігі
- 2 Тоңазытқыш температурасының "жылырақ" түймешігі
- 3 ON/OFF түймешігі

9) Су жүйесіне қосу қарастырылған ба

OK түймешігі

- 4** Мұздатқыш температурасының "жылырақ" түймешігі
- 5** Бейнебет
- 6** Мұздатқыш температурасының "суығырақ" түймешігі
- 7** Mode түймешігі

Бейнебет

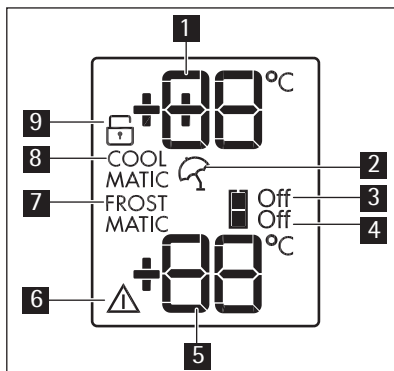

- 1** Тоңазытқыш температурасының индикаторы
- 2** “Демалыс” функциясы
- 3** Тоңазытқыш сөндірулі
- 4** Мұздатқыш сөндірулі
- 5** Мұздатқыш температурасының индикаторы
- 6** Ескерту индикаторы
- 7** FROSTMATIC функциясы
- 8** COOLMATIC функциясы
- 9** Бала қауіпсіздігі функциясы

Қосу

Құрылғыны қосу үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Ашаны розеткаға сұғыңыз.
2. Бейнебет сөніп тұрса, ON/OFF түймешігін басыңыз.
3. Бірнеше секундтан кейін ескерту құралы сигнал береді.

Ескерту құралын бастапқы қалпына қайтару үшін, "Жоғары температураны ескерту" тарауын қараңыз.

4. Температура индикаторы бастапқы орнатылған температураны көрсетеді.

Орнатылған температураның басқа түрін таңдау үшін, "Температураны реттеу" тарауын қараңыз.

Өшіру

Құрылғыны сөндіру үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мына ON/OFF түймешікті 5 секунд басыңыз.

2. Бейнебет сөнеді.
3. Құрылғыны электр желісінен ағыту үшін, ашаны розеткадан суырыңыз.

Тоңазытқышты немесе мұздатқышты сөндіру

Тоңазытқышты немесе мұздатқышты сөндіру үшін:

1. Тиісті белгіше көрсетілгенше, Mode түймешігін басыңыз.
Тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың Off индикаторы жыпылықтайды.
Тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың температура индикаторынан сызықша көрсетіледі.
2. Құптау үшін, OK түймешігін басыңыз.
3. Тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың Off индикаторы көрсетіледі.

Тоңазытқышты немесе мұздатқышты қосу

Тоңазытқышты немесе мұздатқышты қосу үшін:

1. Тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың температура тетігін басыңыз.
Немесе:
1. Тиісті белгіше пайда болғанша, Mode түймешігін басыңыз.
Тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың Off индикаторы жыпылықтайды.
2. Құптау үшін, OK түймешігін басыңыз.
3. Тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың Off индикаторы сөнеді.

Температураны реттеу

Тоңазытқыштың және мұздатқыштың орнатылған температурасын температура тетіктерін басып реттеуге болады.

Әдепкі температураны орнатыңыз:

- тоңазытқыш температурасы +5°C
- мұздатқыш температурасы -18°C

Температура индикаторлары орнатылған температураны көрсетеді.
Орнатылған температураға 24 сағат ішінде қол жеткізіледі.



Электр қуаты үзіліп қалса, орнатылған температура сақтаулы қалады.

Бала қауіпсіздігі функциясы

Түймешіктер байқаусызда іске қосылып кетпес үшін, бала қауіпсіздігі функциясын таңдаңыз.

Функцияны іске қосу үшін:

1. Тиісті белгіше пайда болғанша, Mode түймешігін басыңыз.
2. Бала қауіпсіздігі функциясының индикаторы жыпылықтайды.
3. Құптау үшін, OK түймешігін басыңыз.

Бала қауіпсіздігі функциясының индикаторы көрсетіледі.

Функцияны ажырату үшін:

1. Бала қауіпсіздігі функциясының индикаторы жыпылықтағанша, Mode түймешігін басыңыз.
2. Құптау үшін, OK түймешігін басыңыз.

3. Бала қауіпсіздігі функциясының индикаторы сөнеді.

“Демалыс” функциясы

Бұл функция ұзаққа созылатын демалыс кездері, тоңазытқышта жағымсыз иіс туғызбай, босатып, жауып қоюға мүмкіндік береді.



“Демалыс” функциясы қосылып тұрған кезде, тоңазытқыш камерасының іші бос болуға тиіс.

Функцияны іске қосу үшін:

1. Тиісті белгіше пайда болғанша, Mode түймешігін басыңыз.

“Демалыс” функциясының индикаторы жыпылықтайды.

Тоңазытқыш температурасының индикаторы орнатылған температураны көрсетеді.

2. Құптау үшін, ОК түймешігін басыңыз.

“Демалыс” функциясының индикаторы көрсетіледі.

Функцияны ажырату үшін:

1. “Демалыс” функциясының индикаторы жыпылықтағанша, Mode түймешігін басыңыз.
2. Құптау үшін, ОК түймешігін басыңыз.
3. “Демалыс” функциясының индикаторы сөнеді.



Тоңазытқыштың басқа орнатылған температурасын таңдаған кезде, функция өшеді.

COOLMATIC функциясы

Жылы тағамды көп мөлшерде мысалы, азық-түлік дүкенінен келген соң бірден салғыңыз келсе, тағамдарды неғұрлым тез тоңазытып алу үшін, әрі тоңазытқыштағы тағамдар жылып кетпес үшін, COOLMATIC функциясын қосуды ұсынамыз.

Функцияны іске қосу үшін:

1. Тиісті белгіше пайда болғанша, Mode түймешігін басыңыз.

Индикатор COOLMATIC жыпылықтайды.

Тоңазытқыш температурасының индикаторы орнатылған температураны көрсетеді.

2. Құптау үшін, ОК түймешігін басыңыз.

Индикатор COOLMATIC көрсетіледі.

Шамамен 6 сағат өткеннен кейін COOLMATIC функциясы автоматты түрде өшеді.

Функцияны автоматты түрде сөніп қалмай тұрып өшіру үшін:

1. Мына түймешікті Mode, COOLMATIC индикаторы жыпылықтағанша басыңыз.
2. Құптау үшін, ОК түймешігін басыңыз.
3. Индикатор COOLMATIC сөнеді.




Тоңазытқыштың басқа орнатылған температурасын таңдаған кезде функция өшеді.

Quick Chill функциясы

Бұл Quick Chill функция, қалбыр және бөтелкедегі тағамды суық ауа ағысымен дереу қыздыруға көмектеседі.

Қалбырды/шөлмекті Quick Chill бөтелке қойғышқа қойыңыз да, ауа тетігін (1) макс. қалпына қойыңыз.

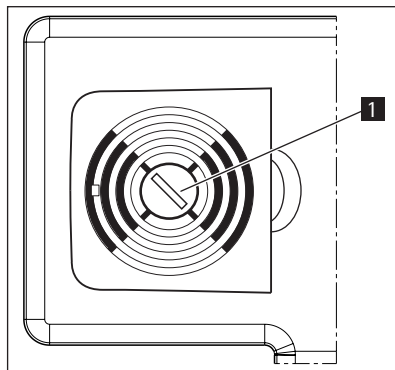

Функцияны іске қосу үшін:

1. Тиісті белгіше пайда болғанша, Mode түймешігін басыңыз.

Индикатор COOLMATIC жыпылықтайды.

Тоңазытқыш температурасының индикаторы орнатылған температураны көрсетеді.

2. Құптау үшін, OK түймешігін басыңыз.

Индикатор COOLMATIC көрсетіледі.

Салқындатып болғаннан кейін ауа тетігін (1) мин. қалпына қойыңыз.

Функцияны ажырату үшін:

1. Мына түймешікті Mode, COOLMATIC индикатор жыпылықтағанша басыңыз.

2. Құптау үшін, OK түймешігін басыңыз.

3. Индикатор COOLMATIC сөнеді.

Шамамен 6 сағат өткеннен кейін Quick Chill функциясы автоматты түрде өшеді.

Бөтелке қойғышты Quick Chill қолданбасаңыз, оны алып қоюға болады.

FROSTMATIC функциясы

Мұздатқыңыз келген жаңа тағамды астыңғы камерада басқа камералардың барлығына қоюға болады.

Функцияны іске қосу үшін:

1. Тиісті белгіше көрсетілгенше, Mode түймешігін басыңыз.

Индикатор FROSTMATIC жыпылықтайды.

Мұздатқыш температурасының индикаторы [] белгішесін көрсетеді.

2. Құптау үшін, OK түймешігін басыңыз.

Индикатор FROSTMATIC көрсетіледі.

Жандану басталады.

Бұл функция 52 сағаттан соң автоматты түрде тоқтайды.

Функцияны автоматты түрде сөніп қалмай тұрып өшіру үшін:

1. Мына түймешікті Mode, FROSTMATIC индикатор жыпылықтағанша басыңыз.

2. Құптау үшін, ОК түймешігін басыңыз.
3. Индикатор FROSTMATIC сөнеді.



Мұздатқыштың басқа орнатылған температурасын таңдаған кезде функция өшеді.

Жоғары температураны ескерту сигналы

Мұздатқыш камераның ішіндегі температураның жоғарылағаны (мысалы, электр қуаты өшкен кезде) төмендегідей көрсетіледі:

- ескерту сигналының және мұздатқыш температурасының индикаторлары жыпылықтайды
- дыбысты сигнал естіледі.

Ескерту сигналын тоқтату үшін:

1. Кез келген түймешікті басыңыз.
2. Дыбысты сигнал өшеді.
3. Мұздатқыш температурасының индикаторы, ең жоғары температураны бірнеше секунд көрсетіп тұрады. Содан кейін қайта орнатылған температураны көрсетеді.
4. Ескерту индикаторы қалыпты жағдай орнағанша жыпылықтап тұрады. Ескерту сигналы тоқтаған кезде ескерту индикаторы сөнеді.

Бірінші қолдану


Ішін тазалау

Құрылғыны ең алғаш пайдаланбас бұрын, жаңа бұйымға тән иісті арылту үшін оның іші мен ішкі керек-жарақтарын сәл нейтрал сабын салынған жылы сумен жуып, содан соң мұқият құрғатыңыз.



Жуғыш зат не жеміргіш ұнтақтарды пайдаланбаңыз, бұл құрылғының сыртқы қабатына зиян келтіреді.

Корпустың артқы жағындағы су төгетін түтік, суды су жинайтын науаға төгіп жатқанын тексеріңіз.

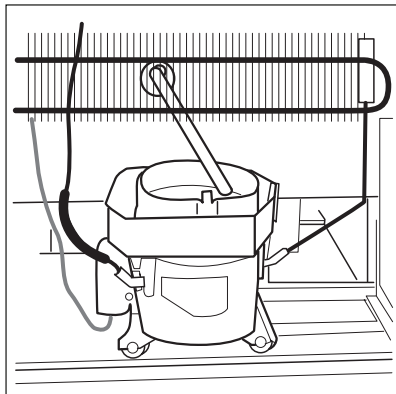

Өркүндік қолдану

Тоңазытқыш камерасын қолдану

Бұл камераның температурасын $+3^{\circ}\text{C}$ және $+8^{\circ}\text{C}$ аралығында орнатуға болады.

Қалыпты жұмыс жасап тұрған кезде, индикатор камераның ішкі орнатылған температурасын көрсетіп тұрады.



Әдетте орташа суықтықты таңдаған дұрыс.

Дегенмен, параметрді дәл тауып орнату үшін құрылғының ішіндегі температураның төмендегі жағдайларға тәуелді болатынын ескеру керек:

- бөлме температурасы
- есіктің қаншалықты жиі ашылғандығы
- сақталатын тағамның мөлшері
- құрылғы орнатылған жер.



Егер бөлме температурасы жоғары болса не тағам тоңазытқыш ішіне толтыра салынса және құрылғы төменгі температурада тұрса, құрылғы үздіксіз жұмыс жасап оның қабырғасына қырау тұруы мүмкін. Мұндай жағдайда температура тетігін жылырақ температураға қойып, мұздың көп қуат шығындамай, өздігінен еріп кетуіне мүмкіндік беру қажет.

Мұздатқыш камерасын қолдану

Белгіше  мұздатқыштың жаңа тағамды мұздатуға және тағамды ұзақ сақтауға жарайтындығын көрсетеді. Температураны -15°C және -24°C аралығына қоюға болады. Температураны -18°C градусқа қоюды ұсынамыз, бұл қуатты үнемдеу мен мұздатылған тағамды сақтау үшін тиімді температура болып табылады.



Орнатылған температура мен ағымдық температура арасындағы айырмашылық қалыпты болып есептеледі.

Әсіресе:

- жаңа параметр жақында таңдалса
- есік ұзақ уақыт ашық тұрса
- камераға жылы тағам қойылса.

Камераның ішкі температурасының айырмашылығы 5°C градусқа дейін болса, қалыпты деп есептелінеді.

Жұмыс жасап тұрған кезде, температура индикаторы орнатылған мәнді көрсетеді.

Мұздатылған тағамды сақтау

Құрылғыны жаңа іске қосарда не біраз уақыт пайдаланбай барып іске қосқан кезде, тағамды камераға салмай тұрып, құрылғыны кем дегенде 2 сағатқа қосыңыз.

Мұздатқыштағы себеттер оралған тағамдарды дереу, әрі оңай тауып алуға көмектеседі. Егер көп мөлшерде тағам сақтағыңыз келсе, ауа

айналымын жақсарту үшін, орнында тұруға тиіс астыңғы себеттен басқа суырмалардың барлығын алыңыз. Тағамды ең үстіңгі сөреден басқа сөрелердің барлығына, ортаңғы сөренің қабырғасында көрсетілген салмаққа дейін жеткізіп қоюға болады



Мысалы, электр қуаты өшіп қалып құрылғы мұзы кездейсоқ жібіп кетсе және электр қуаты, техникалық параметрлер кестесінің "температураның жоғарлау уақыты" бөлімінде көрсетілген шамадан да ұзақ уақыт жоқ болса, тағамды дереу тауысу не пісіріп барып қайта тоңазыту керек (салқындатқан соң).

Жібіту

Мұздатылған не тоңазытылған тағамды қажетке жаратпас бұрын, осы жұмысқа арналған уақыттың шамасына қарай отырып, оны тоңазытқыш ішінде не бөлме температурасында жылытуға болады.

Тағамның кіші кесектерін тоңазытқыштан алған бетте мұздаған қалпы пісіре беруге болады. бұндай жағдайда пісіру уақыты ұзағырақ болады.

Clean Air Control Сүзгі

Құрылғыңыз ауа тетігі қалқанының артқы жағында орналасқан көміртегі сүзгісімен жабдықталған.

Сүзгі тоңазытқыш камерадағы ауаны жағымсыз иістен тазартып, тағамның сапасын өз қалпында ұстайды.

Сүзгі пластик қалтаға салынып жеткізіледі. "Сүзгіні орнату Clean Air Control нұсқаулығы" тарауындағы нұсқауларды қараңыз.



Сүзгі дұрыс жұмыс істеу үшін, ауа тетігінің қалқанын жауып қояды ұмытпаңыз.


Жылжымалы сөрелер

Тоңазытқыштың қабырғасында сөрелерді қажетті қатарға орналастыруға арналған бірнеше бағыттағыш жолдар бар.

Кейбір сөрелерді алу үшін, шет жағынан ұстап көтеру керек.



Ауаның дұрыс айналуын қамтамасыз ету үшін, көкөніс салынатын суырманың бетіндегі шыны сөрені алмаңыз.

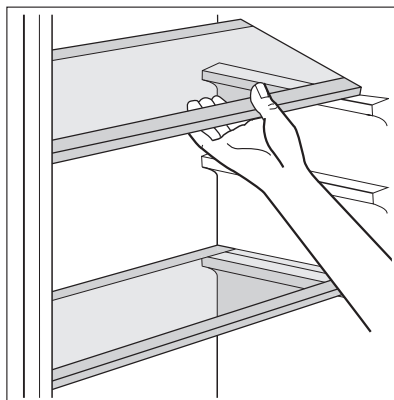

Көкөніс сөресі

Бұл көкөніс пен жеміс сақтауға арналған суырма.

Құрылғының кейбір үлгілерінде, суырманың ішін бөлуге арналған, қажеттілікке қарай әр түрлі орынға қоюға болатын бөлгіштер бар.

Суырманың ішіндегі бөлшектердің барлығын тазалау үшін алуға болады.

Табиғи қалыпта сақтайтын бөлік

Табиғи қалыпта сақтайтын бөліктің ішіндегі температура 0°C градустан тұрақты түрде сәл жоғары тұрады.

Пайдаланушы үшін бұл температураны реттеудің қажеті жоқ.


Табиғи қалыпта сақтайтын бөліктің екі суырмасы бар.

Астыңғы суырмадағы ауаның ылғалдылығы жеміс-жидек, көкөніс сақтауға лайықталған.

Үстіңгі суырма етті, балықты және құс етін сақтауға арналған.

Табиғи қалыпта сақтайтын бөлікте сақтауға жарамайтын тағам түрлеріне мыналар жатады:

- Банан, папайя, маракуйя, авокадо және цитрус жемістері тәрізді суыққа төзімсіз жемістер.
- Пимиенто, сопақ кәдіш, баклажан, картоп және қызанақ тәрізді суыққа төзімді емес көкөністер. Мысалы алмұрт тәрізді піспеген жемістер немесе көкөністер.

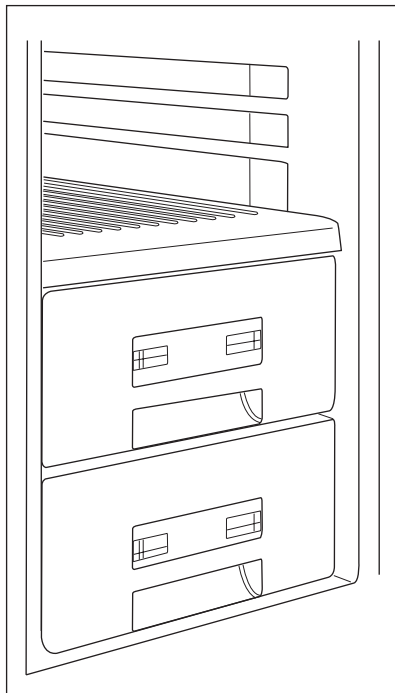

Тағамдардың барлығын табиғи қалыпта сақтайтын бөлікке қояр алдында ораңыз. Осылайша тағамның ылғалдылығы мен түсін ұзақ уақыт сақтауға болады.

Жарамды орам материалдары:

- Ауа өткізбейтін полиэтилен қалта немесе орамдар
- Қақпағы бар пластикалық сауыттар
- Алюминий фольга

Ауаның ылғалдылығын реттеу

Екі суырмаға реттелмелі ауа саңылаулары салынған. Суырманың ішіндегі ылғалдылықты реттеу үшін, сырғытпаларды жылжыту арқылы ауа саңылауларын реттеуге болады.

- Ауа саңылаулары ашық тұрғанда, ауа айналымы күшейіп, суырма ішіндегі ылғалдылық азаяды.
- Ауа саңылаулары жабық тұрғанда, ауаның табиғи ылғалдылығы ұзақ уақытқа сақталады.


Есіктің сөрелерін орналастыру

Өртүрлі үлкендікте оралған тағамдарды орналастыру үшін, есіктегі сөрелерді әртүрлі биіктікке қоюға болады.

Сөрелерді көрсеткі бағыты бойынша орнынан шыққанша ақырын тартыңыз да, содан соң қажетті орынға қойыңыз.



Ауа дұрыс айналып тұру үшін, есіктің астыңғы сөресін жылжытпаңыз.

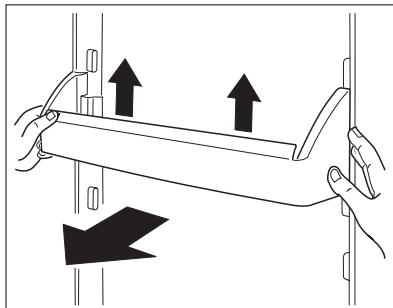


Мұздатқыш себеттерді мұздатқыштан алу

Мұздатқыш себеттер, кездейсоқ алынып қалуға немесе құлап кетуге жол бермейтін тіреуішпен жабдықталған.

Оны мұздатқыштан алу үшін, себетті өзіңізге қарай тартыңыз да, шегіне жеткен кезде себеттің алдыңғы жағын жоғары көтеріп қалыңыз.

Қайта орнына қою үшін, себеттің алдыңғы жағын ақырын ғана көтеріп мұздатқышқа салыңыз. Шеткі жақтарын келтіріп салғаннан кейін, себеттерді өз орындарына қарай итеріңіз.

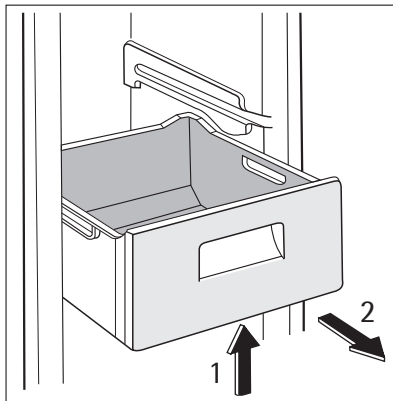

Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер

Қуатты үнемдеуге қатысты ақыл-кеңес

- Есікті жиі-жиі ашпаңыз не қажетті уақыттан артық уақыт ашып тұрмаңыз.
- Орта температурасы жоғары болса, температура регуляторы ең жоғарғы параметрге қойылса және тоңазытқыш ішіне тамақ толтырылса, компрессор буландырғыш құралдың үстіне мұз қатырып, үздіксіз жұмыс жасауы мүмкін. Бұндай жағдай орын алса, температура регуляторын құрылғы электр қуатын үнемдей отырып өздігінен жібу үшін төменгі көрсеткішке қойыңыз.

Жаңа тағамды тоңазытуға қатысты ақыл-кеңес

Ең жақсы нәтижеге жету үшін:

- жылы не буы бұрқырап тұрған сұйық заттарды тоңазытқышқа қоймаңыз
- тағамның бетін жабыңыз не оны орап салыңыз, әсіресе ол өткір иісті болса
- тағамды ауа оның айналасында еркін айнала алатындай етіп орналастырыңыз

Тоңазытуға қатысты ақыл-кеңес

Пайдалы кеңестер:

Ет (барлық түрлері) : полиэтилен қалтаға орап көкөніс суыrmасының үстіңгі жағындағы шыны сөреге қойыңыз.

Сақтық мақсатында тағамды осылайша тек бір, көп дегенде екі күн ғана сақтау керек.

Пісірілген тағамдар, суық тағамдар т.б.: бұлардың бетін жауып кез келген сөреге қоюға болады.

Жемістер мен көкөністер: бұларды мұқият тазалап арнайы сөреге (лер) салу қажет.

Сарымай мен ірімшік: бұларды арнайы ауа өткізбейтін сауыттарға салып не алюминий қағазға не полиэтилен қалтаға орап, мүмкіндігінше ауа өткізбеуге тырысу қажет.

Сүт бөтелкелері: бұлардың тығындарын жауып, есіктегі бөтелке қойылатын қатарға қою қажет.

Оралмаған банан, картоп, пияз бен сарымсақты тоңазытқышта ұстауға болмайды.


Тоңазытқыштың ішкі температурасына қатысты ақыл-кеңес

Тоңазытқыштың тиімді ішкі температурасы шамамен +5° C градусқа тең. Температура тетігі +5°С градусқа қойылса, тоңазытқыш ішінде орташа температура орнағаны көрсетіледі. Тоңазытқыштың үстіңгі жағындағы температураның жоғары болуы қалыпты жағдай. Астыңғы жағындағы температураның төмен болуы да қалыпты жағдай.


Егер температура тетігі суық температураға қойылса, бөлме температурасы жоғары болады немесе тоңазытқышқа тағам толтырып салынса, компрессор ұзағырақ жұмыс жасайды. Тым суық болса, температураны жоғары мәнге қойыңыз.



Тағамды температура сенсорына қарсы немесе оған жақын қоймаңыз. Себебі тым суық температура орнауы мүмкін.

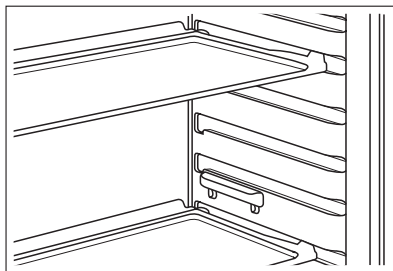

Тоңазытқышта сақталған тағамның температурасын тексергіңіз келсе, бір стакан суды оның дәл ортасына қойыңыз да, оған температураны ± 1 °C дәлдікте көрсететін термометрді салыңыз. 6 сағаттан кейін температураны тексеруге болады. Температураны тоңазытқыш ішіндегі тағам мөлшерін азайтпай өлшеу керек.

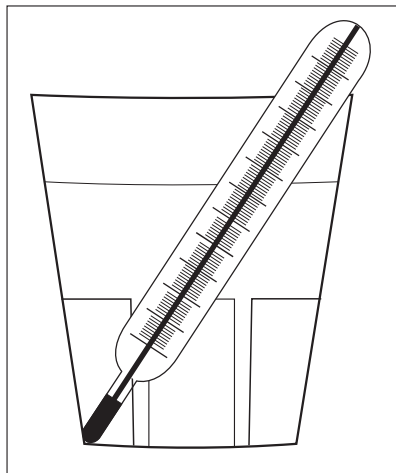

Тоңазыту туралы кеңес

Төменде тоңазыту үрдісін барынша тиімді жүзеге асыру үшін бірнеше маңызды кеңестер берілген:

- 24 сағат ішінде тоңазытуға болатын ең көп тағам мөлшері техникалық ақпарат тақтайшасында берілген;
- мұздату үрдісі 24 сағатқа созылады. Осы уақыт аралығында тоңазытылуға тиіс ешбір қосымша тағамды қосып салуға болмайды;
- тек аса жоғары сапалы, жаңа және мұқият тазаланған тағамдарды ғана тоңазытыңыз;
- тағамды жылдам әрі толықтай мұздатып, қажетті кезде оның тек қажетті мөлшерін ғана жібіту үшін кішкене бөлшектерге бөліп дайындаңыз;
- тағамды алюминий қағазға не полиэтилен қалтаға орап, орамының ауа өткізбейтіндігіне көз жеткізіп алыңыз;
- жаңа, мұздамаған тағамды әлдеқашан мұздаған тағамға, оның температурасы көтеріле бастамас үшін тигізбеңіз;
- майы аз тағамдар майлы тағамдарға қарағанда жақсы әрі ұзақ сақталады; тұз тағамның сақталу уақытын азайтады;
- мұз текшелерін мұздатқыш камерада алған бетте тура пайдаланса, аяз теріні қарып кетуі мүмкін;
- Тағамдарды сақтау уақытының кестесін жасау үшін, тағамның әрбір жеке орамасына оның тоңазытылған ай-күнін жазып қою ұсынылады;

Тоңазытылған тағамдарды сақтауға қатысты ақыл-кеңес

Құрылғыны аса тиімді пайдалану үшін:

- сатылып алынатын тағамдардың бөлшек сауда орнында тиісті түрде сақталғанын тексеріп алыңыз;
- мұздатылған тағамдардың тағам дүкенінен тоңазытқышқа мүмкіндігінше қысқа уақыт ішінде жеткізілуін қадағалаңыз;
- есікті жиі-жиі ашып не қажетті уақыттан артық ашып қалдырмаңыз.

- Тағамды бірден жібітіп алған соң оның сапасы төмендей бастайды және қайта тоңазытуға келмейді.
- Тағам өндірушісі көрсеткен уақыттан артық уақыт сақтамаңыз.

Күту менен тазалау



Сақтандыру туралы ескерту!

Жөндеу жұмысын жүргізбес бұрын құрылғыны электр желісінен ағытыңыз.



Бұл құрылғының салқындатқыш құралында сутегілі көміртек бар; сондықтан да, жөндеу жұмыстары мен оны қайта толтыруды тек уәкілетті маман ғана жүзеге асыруға тиіс.

Мерзімді тазалау

Құрылғыны жиі тазалап отыру керек:

- құрылғының іші мен керек-жарақтарын, аздап нейтрал сабын қосылған жылы сумен жуыңыз.
- есіктің тығыздағыштарын жиі тексеріп, қоқыстан арылту үшін, тазалап отырыңыз.
- шайыңыз да, жақсылап құрғатыңыз.



Камераның ішіндегі түтікше немесе сымдардың ешқайсысын тартуға, қозғауға немесе бүлдіруге болмайды.

Жуғыш заттар, жеміргіш ұнтақ, өтір иісі қатты шығатын тазалағыш зат немесе жылтыратқыш балауызбен тазаламаңыз, себебі мұндай заттар құрылғының ішкі бетін бүлдіріп, қатты иіс қалдырады.

Құрылғының артында орналасқан конденсат құрылғысы (қара гриль) мен компрессорды шөтке немесе шаңсорғышпен тазалаңыз. Бұлай тазалау құрылғының жұмысын жақсартып, электр қуатын аз жұмсауға көмектеседі.



Салқындатқыш жүйені бүлдіріп алудан сақтаныңыз.



Корпусты жылжитқан кезде, еденді сызып кетпес үшін алдыңғы жағынан көтеріңіз.

Ас үйге арналған тазалағыш заттардың көпшілігінің құрамында, құрылғының пластикалық бөліктеріне зиян келтіретін/бүлдіретін химиялық заттар бар. Сондықтан да, құрылғының сыртқы бетін тазалау үшін нейтрал сабын қосылған, жылы суға шайылған жұмсақ шүберекті қолданыңыз.



Жуғыш зат немесе түрпілі түйірлері бар пастаны қолданбаңыз, себебі мұндай заттар құрылғының сыртқы бояуын немесе дақ түсуден сақтайтын қаптамасын бүлдіреді.

Тазалап болған соң құрылғыны электр желісіне қайта қосыңыз.

Сүзгіні Clean Air Control ауыстыру

Құрылғы жұмысы барынша жақсы болуы үшін, Clean Air Control сүзгіні жылына бір рет ауыстырыңыз.

Жаңа сүзгіні жергілікті сатушыдан сатып алуға болады.


"Сүзгіні орнату Clean Air Control нұсқаулығы" тарауындағы нұсқауларды қараңыз.

Желдеткіш торкөзді тазалау

Желдеткіш торкөзді алып жууға болады.

Есіктің ашық екенін тексергеннен кейін мына әрекеттерді орындаңыз:


1. Торкөздің үстіңгі шетін сыртқа/ төмен қарай жылжытып босатыңыз.
2. Торкөзді біржола алу үшін сыртқа қарай тура тартыңыз.
3. Корпустың астыңғы жағын шаңсорғышпен тазалаңыз.

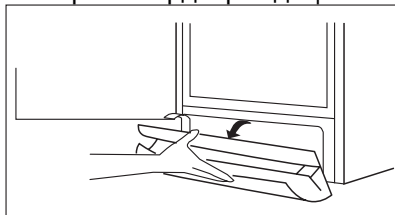

Тоңазытқыш мұзын жібіту

Құрылғы қалыпты жұмыс істеп тұрса, қырау тоңазытқыш камерадағы буландырғыштан, мотор компрессоры тоқтаған сайын автоматты түрде шығарылады. Еріген су құрылғының артындағы, мотор компрессорының үстіндегі арнайы контейнерге су шығатын саңылау арқылы жиналады да, осы жерде буға айналады.

Еріген суды ағызатын саңылауды су ішке қарай ағып, тағамға тамшыламас үшін жиі тазалап отыру қажет. Ол тоңазытқыш камерадағы суырмалардың Natura fresh артқы жағында орналасқан.

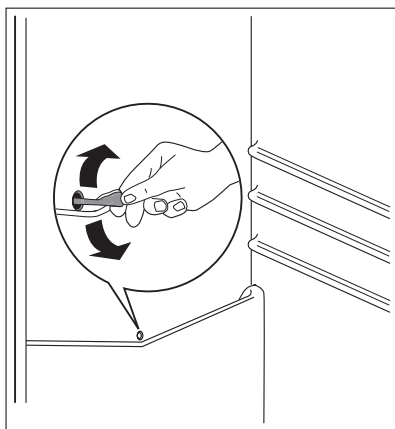

Тоңазытқыш қырауын еріту

Осы үлгідегі мұздатқыш камера, екінші жағынан алғанда "еш қырау тұрмайтын" түрге жатады. Бұл құрылғы пайдаланылып тұрғанда құрылғының ішкі қабырғаларына да, тағамдырдың үстіне де еш қырау тұрмайды дегенді білдіреді.

Қыраудың болмауы автоматты түрде басқарылатын желдеткіштің көмегімен құрылғы ішінде үздіксіз айналыстағы суық ауаның болуына байланысты.

Құрылғыны қолданбаған кезде

Құрылғыны ұзақ уақыт бойы қолданбаған кезде мына сақтық шараларын орындаңыз:

1. құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз
2. барлық тағамдарды шығарыңыз
3. құрылғыны және оның керек-жарақтарының барлығын тазалаңыз
4. Жағымсыз иіс пайда болмас үшін есікті/есіктерді ашық қалдырыңыз.



Егер құрылғыны қосып қалдыратын болсаңыз, электр қуаты өшіп қалған жағдайда ішіндегі тағам бұзылып кетпес үшін, басқа бір адамның арасында бір рет бақылап қойып отыруын сұраңыз.

Не істерсіңіз, егер...

Құрылғы жұмыс жасап тұрған кезде, шамалы, бірақ мазаны алатын шуыл естілуі мүмкін, бұл үшін техник маманды шақырудың қажеті жоқ. Келесі кестеде көрсетілген ақпарат босқа қызмет ақысын төлеудің алдын алу үшін беріледі.



Жұмыс жасап тұрған құрылғы өзіне тән шуыл (компрессор және айналу дыбысы) шығарады. Бұл ақаулық емес, құрылғының қалыпты жұмысы.



Құрылғы үздіксіз жұмыс жасамайды, сондықтан да, компрессордың тоқтап қалуы электр қуаты өшті дегенді білдірмейді. Сондықтан да, құрылғының электр бөлшектеріне құрылғыны электр желісінен ағытпай тұрып қол тигізуге болмайды.

Ақаулық	Ықтимал себебі	Шешімі
Құрылғыдан шуыл шығады.	Құрылғы дұрыс орнықпаған.	Құрылғының орнықты тұрған тексеріңіз (барлық аяқтары мен дөңгелектері еденге тиіп тұруға тиіс). "Деңгейін реттеу" тарауын қараңыз.
	Корпустың артқы жағы мен түтікшелердің арасына қойылған жастықшалар босап қалған.	Оларды қайта орындарына қойыңыз.
Дыбысты сигнал естіледі. Ескерту белгішесі жыпылықтайды.	Мұздатқыш камерадағы температура тым жоғары.	"Жоғары температураны ескерту сигналы" тарауын қараңыз.


Ақаулық	Ықтимал себебі	Шешімі
❑ температура бейнебетінің үстіңгі жөне астыңғы жағында текшелер көрсетіледі.	Температураны өлшеген кезде қате орын алды.	Қызмет көрсету орталығы өкіліне хабарласыңыз (салқындатқыш жүйе тағамды салқындатуын жалғастырады, бірақ температураны реттеу мүмкін емес).
Компрессор үздіксіз жұмыс жасайды.	Температура тетігі дұрыс орынға қойылмай тұруы мүмкін.	Жылырақ температураға қойыңыз.
	Есік дұрыс жабылмаған.	"Есікті жабу" тарауын қараңыз.
	Есік тым жиі ашылған.	Есікті қажет кезде ғана ашыңыз, ұзақ ашып қоймаңыз.
	Тағам температурасы тым жоғары.	Тағамның температурасын бөлме температурасына дейін азайтып барып сақтаңыз.
	Бөлме температурасы тым жоғары.	Бөлменің температурасын азайтыңыз.
Су тоңазытқыштың ішіне ағады.	Су ағатын түтікше бітеліп қалған.	Су ағатын түтікшені тазалаңыз.
	Тағам судың коллекторға қарай ағуына бөгет жасайды.	Тағамның артқы тақтаға тимейтінін тексеріңіз.
Су жерге ағады.	Еріген су ағатын түтікше арқылы аққан су, компрессордың үстіндегі буландырғыш науаға ақпайды.	Еріген су ағатын түтікшені буландырғыш науаға жалғаңыз.
Қырау, мұз тым көп қатқан.	Есік дұрыс жабылмаған.	"Есікті жабу" тарауын қараңыз.
	Есіктің тығыздағышы майысқан немесе ластанған.	"Есікті жабу" тарауын қараңыз.
Құрылғының ішіндегі температура тым төмен.	Температура тетігі дұрыс орынға қойылмай тұруы мүмкін.	Жылырақ температураға қойыңыз. "Тоңазытқыштың ішкі температурасына қатысты ақыл-кеңес" тарауын қараңыз.

Ақаулық	Ықтимал себебі	Шешімі
Құрылғының ішіндегі температура тым жылы.	Температура тетігі дұрыс орнатылмаған болуы мүмкін.	Суығырақ температураны орнатыңыз.
	Есік дұрыс жабылмаған.	"Есікті жабу" тарауын қараңыз.
	Тағам температурасы тым жоғары.	Тағамның температурасын бөлме температурасына дейін азайтып барып сақтаңыз.
Тоңазытқыш ішіндегі температура тым жылы.	Құрылғының ішінде суық ауа айналымы жоқ.	Ауаның айналуына мүмкіндік туғызу үшін, тағамдарды бір-біріне тақамай қойыңыз.
	Тоңазытылуға тиіс тағамның барлығы көп мөлшерде бірге салынған.	Бір уақытта салқындату үшін, тағамды аз мөлшерде салыңыз.
Мұздатқыш температурасы тым жылы.	Тағамдар бір-біріне өте жақын қойылған.	Тағамдарды суық ауа айнала алатындай етіп сақтаңыз.
	Тоңазытылуға тиіс тағамдар бірдей уақытта көп мөлшерде бірге салынған.	Тоңазытылатын тағамдарды бірдей уақытта аздан салыңыз.
Құрылғы жұмыс істемей тұр.	Құрылғы сөндірілі.	Құрылғыны қосыңыз.
	Қуат ашасы розеткаға дұрыс сұғылмаған.	Ашаны розеткаға дұрыстап сұғыңыз.
	Құрылғыға электр қуаты келмей тұр. Розеткада ток жоқ.	Розеткаға басқа электр құрылғысын қосып көріңіз. Сақтандырғышты тексеріңіз. Кәсіби электрик маманға хабарласыңыз.
Шам жанбайды.	Есік ұзақ уақытқа ашық тұрған.	Есікті жабыңыз.
	Шамның ақауы бар.	"Шамды ауыстыру" тарауын қараңыз.
Есік желдеткіш торкөзге бөгет жасап тұр.	Құрылғы деңгейі дұрыс орнатылмаған.	"Деңгейін реттеу" тарауын қараңыз.
Есік дұрысталмаған.	Құрылғы деңгейі дұрыс орнатылмаған.	"Деңгейін реттеу" тарауын қараңыз.

Берілген ақыл-кеңес ақаулықты түзетуге көмектеспесе, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Шамды ауыстыру

1. Ашаны розеткадан ағытыңыз.
2. Шамның қалпағындағы бұранданы алыңыз.
3. Шамның қалпағын алыңыз.
4. Шамды (патроны E14) қуаты дәл осындай жаңа шаммен ауыстырыңыз (шамның қалпағында максимум қуат деңгейі көрсетілген).
5. Шамның қалпағын орнына қойыңыз.
6. Шамның қалпағын бұрандамен қатайтыңыз.
7. Ашаны розеткаға сұғыңыз.

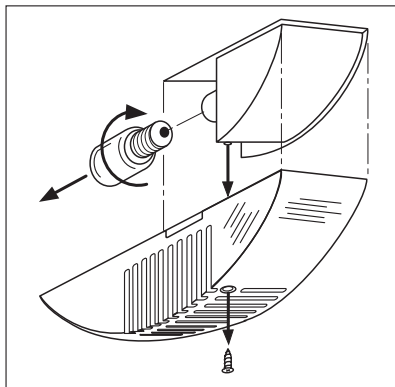

Есікті жабыңыз

1. Есік тығыздағыштарын тазалаңыз.
2. Қажет болса, есікті лайықтаңыз. "Орнату" тарауын қараңыз.
3. Қажет болса, есіктің нұқсан келген тығыздағыштарын айырбастаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сиппатама

		S86340KG1	S86348KG1
Өлшемі			
	Биіктігі	2000 мм	2000 мм
	Ені	595 мм	595 мм
	Тереңдігі	623 мм	623 мм
Температураны көтеру уақыты		10 сағ	10 сағ

Техникалық ақпарат құрылғының ішкі сол жағында орналасқан техникалық ақпарат тақтайшасында және қуат мәндері берілген жапсырмада көрсетілген.

Орнату



Назарыңызда болсын!

Құрылғыны орнатпай тұрып "Қауіпсіздік туралы ақпаратты" жеке басыңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін және құрылғыны дұрыс пайдалану үшін мұқият оқып шығыңыз.

Орналастыру

Бұл құрылғыны температурасы құрылғының техникалық ақпараттар тақтайшасында көрсетілген климат санатына сай келетін жерге орналастыру қажет:

Климат санаты	Қоршаған орта температурасы
SN	+10°C бастап + 32°C дейін
N	+16°C бастап + 32°C дейін
ST	+16°C бастап + 38°C дейін
T	+16°C бастап + 43°C дейін

Орналастыру


Құрылғы тамаша жұмыс жасап тұруы үшін, егер құрылғы қабырғаға ілініп тұрған құрылғының астына қойылса, құрылғының үсті мен қабырғалық аспалы құрылғының арасында кем дегенде 40 мм орын сақталуға тиіс. Дегенмен, ең жақсысы, құрылғыны қабырғаға ілінетін заттың астына қоймаған дұрыс.

Егер құрылғы бұрышқа қойылып, оның топсалары бар жағы қабырғаға қарап тұрса, оның есігін еркін ашып, ішіндегі керек-жарақты алу үшін, қабырға мен құрылғы арасындағы қашықтық кем дегенде 360 мм болуға тиіс.

Желдетуге арналған орын:

- құрылғының тура үстінде
- құрылғы қойылатын жиһаздың арты немесе үстінде.

Мұндай жағдайда, құрылғы қойылатын жиһаздың артқы жағынан қалатын орын 50 мм болуы тиіс.

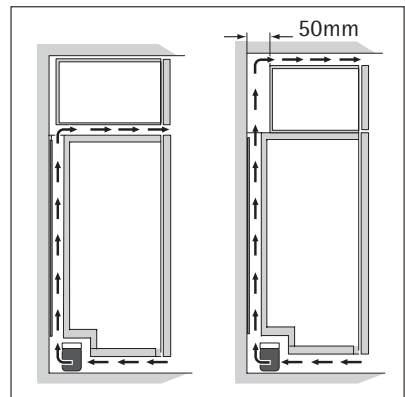

Электр желісіне жалғау

Электр желісіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеу мен жиіліктің үйдегі электр желісінің қуатына сай келетіндігін тексеріп алыңыз.

Құрылғы жерге қосылуға тиіс. Осы мақсатта қорек сымы контактпен қатар жеткізілген. Егер үйдегі розетка жерге қосылмаған болса, білікті электр маманынан ақыл-кеңес ала отырып, құрылғыны қолданыстағы ережелерге сай жерге жекелей қосыңыз.

Жоғарыда айтылып өткен ережелер сақталмаса, өндіруші қандай да бір жауапкершілікті өз мойнына алудан бас тартады.


Бұл құрылғы Е.Е.С. ережелеріне сай келеді.

Тасымал құралдарын алу

Құрылғыңыз тасымалдау барысында есікті өз орнында ұстау үшін, қолданылатын тасымал құралдарымен жабдықталған.

Оларды алу үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Есікті ашыңыз.
2. Есіктің жақтауларынан тасымал құралдарын алыңыз.
3. Тасымал құралдарын астыңғы топсадан (кейбір үлгілерде) алыңыз.

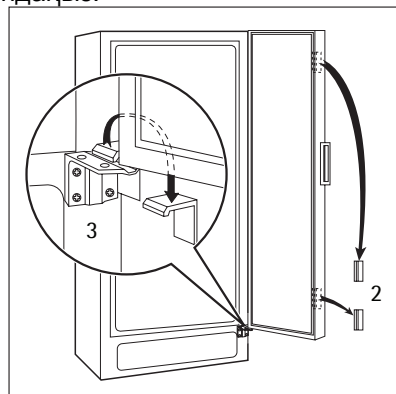


Кейбір үлгілерде корпус астына қойылатын шуыл азайтқыш қолданылады. Бұл жабдықты алмаңыз.

Сөре тіреуіштерді алу

Құрылғы тасымал кезінде сөрелерді орнынан жылжыптай ұстауға арналған тіреуіштермен жабдықталған.

Тіреуіштерді алу үшін мына әрекеттерді орындаңыз:


1. Сөре тіреуіштерін көрсеткі(A) бағытымен жылжытыңыз.
2. Сөрені артқы жағынан көтеріңіз де, алға қарай әбден босағанша итеріңіз (B).
3. Тіреуіштерді алыңыз(C).

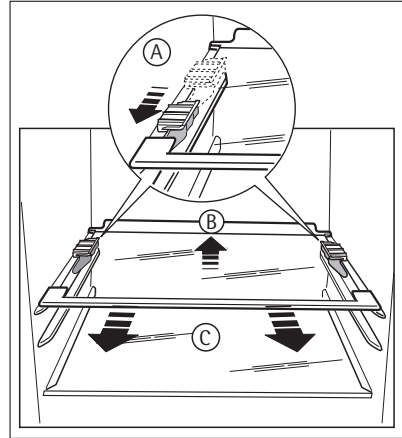

Бекіткіш тетіктер

Керек-жарақтар қалтасына салынған бекіткіш тетіктерді суретте көрсетілгендей орнатыңыз.


Бекіткіш тетіктерді панельдің артқы жағына орнатыңыз.

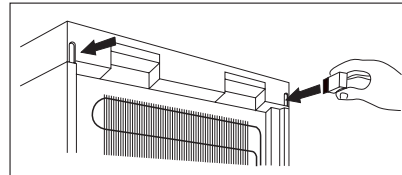

Есік тұтқаларын орнату

Тұтқалар жеке жинақ ретінде жеткізіледі.


1. Үстіңгі тұтқаның ұстағышын тұтқа орнықтырғышқа бұраңыз.
2. Астыңғы тұтқаның ұстағышын есіктің астыңғы оң жағына орнатыңыз.
3. Үстіңгі тұтқаның ұстағышын есіктің үстіңгі оң жағына орнатыңыз.
4. Тұтқа орнықтырғышты астыңғы тұтқаның ұстағышына бұрап орнатыңыз.

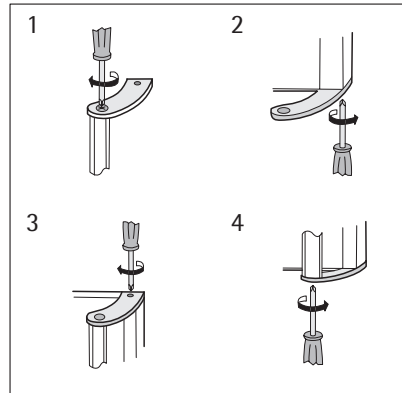

Шамадан тыс көп күш жұмсап бұрамаңыз және бұрандаларды тым қатты қатайтпаңыз (макс. 2 Нм), себебі есікті бүлдіріп алуыңыз мүмкін.

Деңгейін реттеу

Құрылғының орнықты болып орнатылуын қадағалаңыз. Қажет болса, аяғын берілген кілтпен лайықтаңыз. Есіктің реттелуі құрылғы деңгейінің дұрыс болуына байланысты болады.

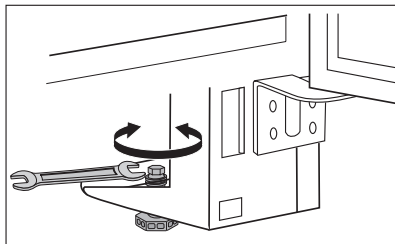


Сүзгіні Clean Air Control орнату


Бұл Clean Air Control жағымыз иістерді сіңіріп, тағамның хош иісін, дәмін, тағамды уландырмай өз қалпында сақтайтын, белсенді көміртектен жасалған сүзгі болып табылады.

Сүзгі жұмысына зиян келмес үшін, пластикалық қалтаға салынып жеткізіледі.

1. Ауа тетігі қалқанын ашу.
2. Сүзгіні пластикалық қалтадан алыңыз.

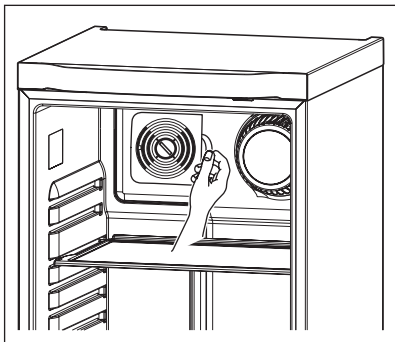

3. Сүзгіні ауа тетігі қалқанының артқы жағында орналасқан саңылауға орнатыңыз.
4. Ауа тетігі қалқанын жабыңыз.

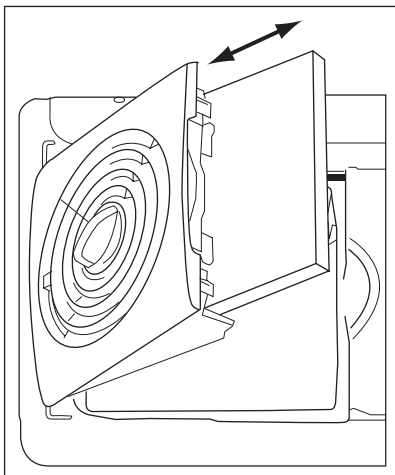

Сүзгіні беткі фрагменттері босап кетпес үшін абайлап ұстау керек. Сүзгі дұрыс жұмыс істеу үшін, ауа тетігінің қалқанын жауып қоюды ұмытпаңыз.

Есіктің ашылатын жағын өзгерту

Есікті басқаша ашылатын етіп өзгерту мүмкін емес.

Қоршаған орта мәселелері

Бұйымдағы немесе бұйым қорапшасындағы ~~X~~ белгісі осы бұйым кәдімгі үй қалдығы емес екенін көрсетіп білдіреді. Сондықтан оны ескі электр және электроникалық бұйымдарды жинап утилизация үшін арнайы контейнерлерге салуыңыз керек. Осы бұйымды дұрыс түрде утилизация арқылы Сіз қоршаған орта менен адам денсаулығына түсіп пайда бола алатын зиянын болдыртпауын үшін үлес қоса аласыз; осы зиян бұл бұйымды дұрыс емес қолданғанда пайда болуы мүмкін. Осы бұйымның утилизациясы туралы көбірек білуіңіз үшін жергілікті әкімшілігіңізбен, қалдықтарды жинап әкететін мекемеңізбен немесе осы бұйымды Өзіңізге сатқан дүкенімен хабарласыңыз.

www.electrolux.com



To buy accessories, consumables and spare parts at our online shop please visit:
www.aeg-electrolux.co.uk

www.aeg-electrolux.ru

www.aeg.kz